

Инструкция по установке защиты

1. Открутить штатные гайки крепления теплового экрана.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия кузова автомобиля и ввернуть в них болты M8x25 на несколько оборотов.
3. Надеть защиту **A** пропилами на установленные болты M8x25, с другой стороны закрепить штатными гайками к шпилькам.
4. Надеть защиту **B** на установленный болт M8x25, с другой стороны закрепить штатными гайками к шпилькам и закрепить болтами M8x20 к защите **A**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25	4 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	3 шт.
5		3 шт.
	Крепёжная планка 2	
		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


GAC GS3

ALF4907st

Год выпуска: 2024-

V-1,5 FWD

Защита тормозной магистрали (2 части)

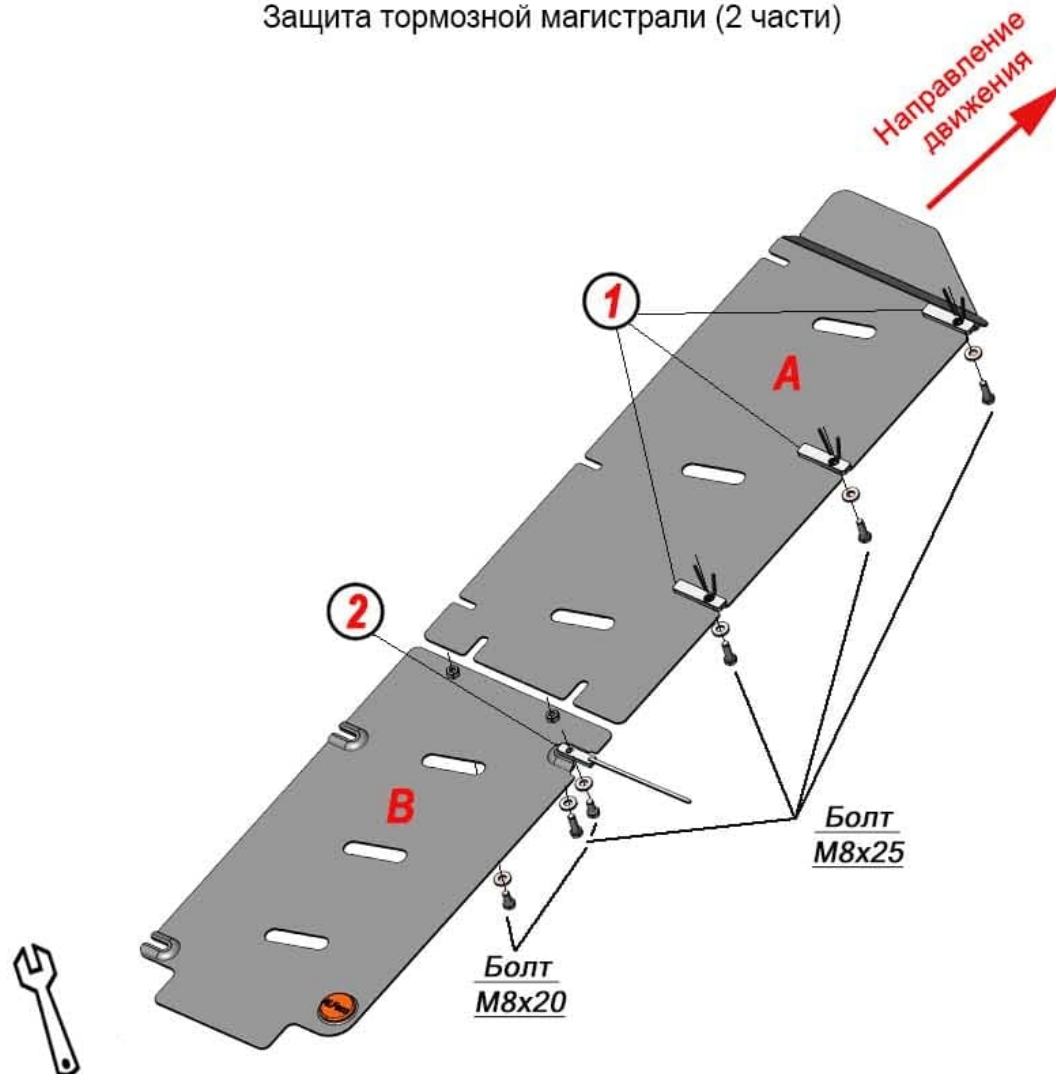

Вес защиты: 6,4 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 800x300x30

Размер защиты A: 800X300x30

Размер защиты B: 580x300x30

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.