

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пыльника.
2. Защиту закрепить к штатным точкам крепления подрамника автомобиля: две передние точки на болты M8x50 через втулки **1**, остальные болтами M8x30 через втулки **2**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт M8x30	6 шт.
2	Болт M8x50	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
4	Втулка 1	6 шт.
		
5	Втулка 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1118st
KiA Sorento
Год выпуска: 2009-2012
V - all

Защита картера и КПП

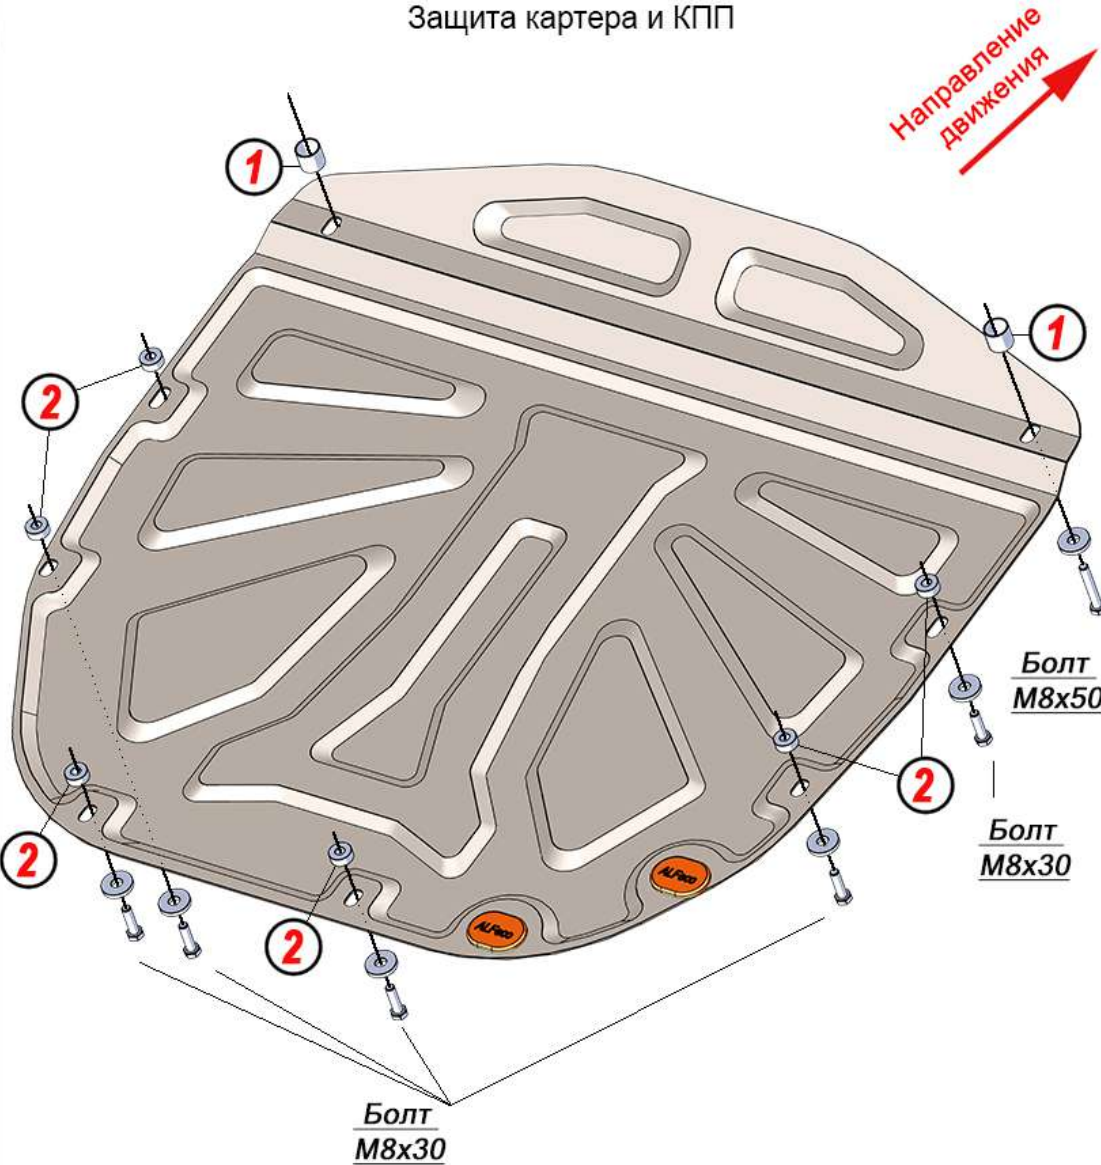

Вес защиты: 7,2 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 850x810x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



**ALFECO**
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ