

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| JAC   | T9     | 2024-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

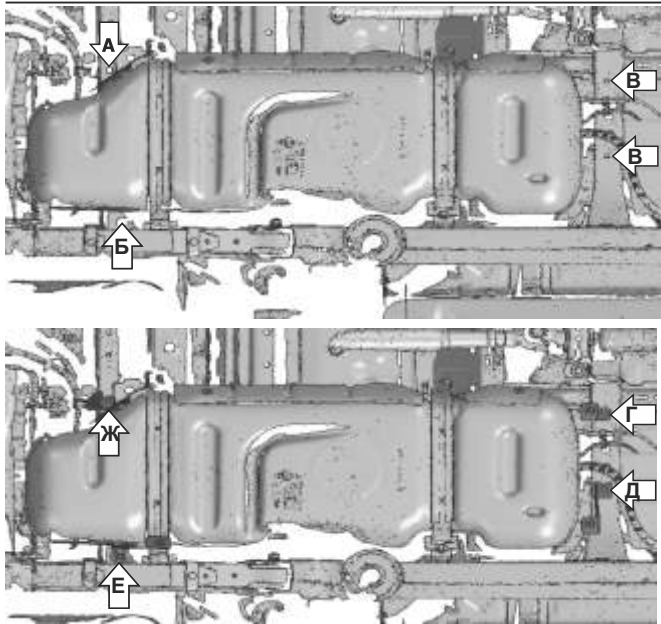
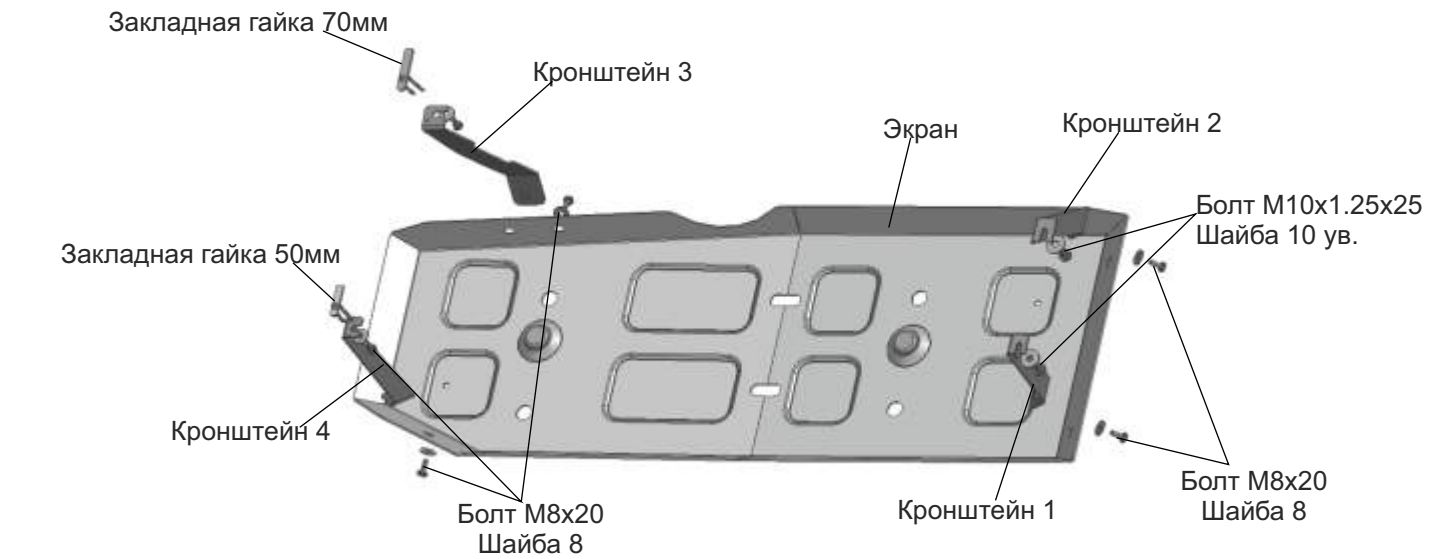


Рис .1

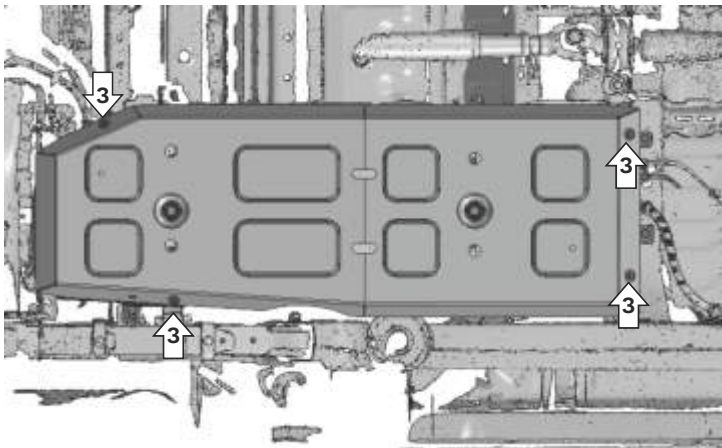


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Установить закладную гайку 50мм в позиции (А). Вкрутить в нее болт М8 с шайбой 8 на 2-3 оборота. (Рис.1).
2. Установить закладную гайку 70мм в позиции (Б). Вкрутить в нее болт М8 с шайбой 8 на 2-3 оборота. (Рис.1).
3. Вкрутить болт М10 с шайбой 10 на 2-3 оборота в позициях (В). (Рис.1).
4. Завести открытым пазом кронштейн 1 на установленный болт в позиции (Г).
5. Завести открытым пазом кронштейн 2 на установленный болт в позиции (Д).
6. Завести открытым пазом кронштейн 3 на установленный болт в позиции (Е).
7. Завести открытым пазом кронштейн 4 на установленный болт в позиции (Ж).
8. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (3) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.2).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование         | Кол-во | Момент затяжки |
|----------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20           | 6 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М10х1.25х25     | 2 шт.  | 49 Нм          |
| Шайба 8              | 6 шт.  |                |
| Шайба 10             | 2 шт.  |                |
| Гайка закладная 50мм | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная 70мм | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 4          | 1 шт.  |                |
| Экран                | 1 шт.  |                |