

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в балку переднего моста.
2. Установить крепёжную полку **2** болтами M10x30 к ранее установленным крепёжным планкам **1** и вкрутить в полку на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M10x30, а переднюю закрепить при помощи крепёжных планок **3** и болтов M10x30.
4. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	6 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная полка 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3603st

Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz CLK

Год выпуска: 1993-2000
Год выпуска: 1997-2003

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

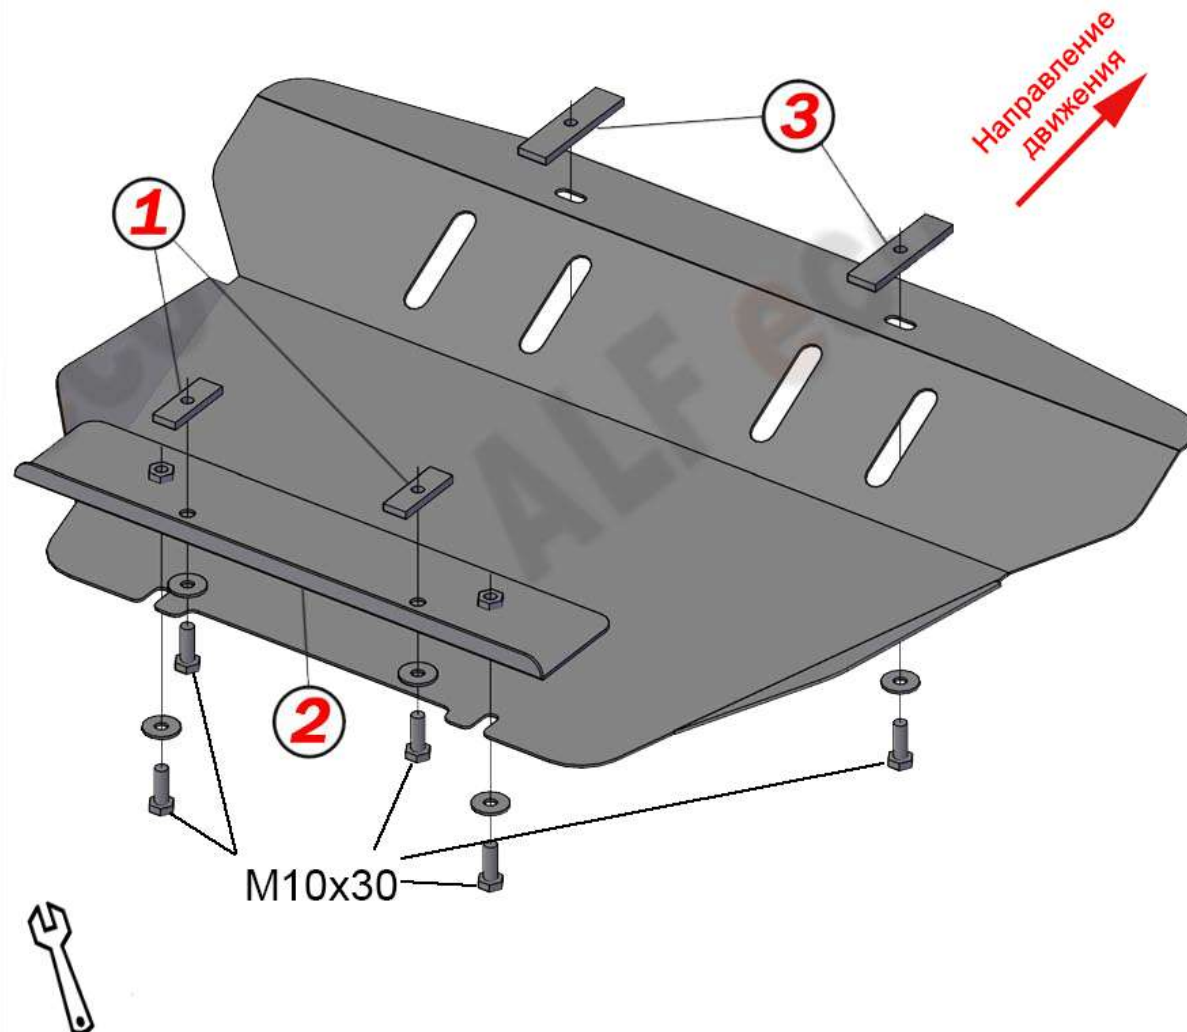

Вес защиты: 6.6 кг

Вес комплектации: 1.1 кг

Размер защиты: 840x615x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ