

# Инструкция по установке защиты

1. Прижать защиту к местам установки и отметить часть штатного пластикового пыльника, мешающего установке.
2. Вырезать мешающую часть пластикового пыльника.
3. Закрепить защиту к поперечной балке радиатора с помощью болтов M8x30.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к штатным проушинам на подрамнике ботами M8x30.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Болт M8x30           | 6 шт. |
| Гайка M8             | 6 шт. |
| Шайба 8(увеличенная) | 6 шт. |


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF3018st

Audi 100 C3 Год выпуска: 1982-1990 г. Объём двигателя: 1,8; 1,9; 2,0

Защита картера

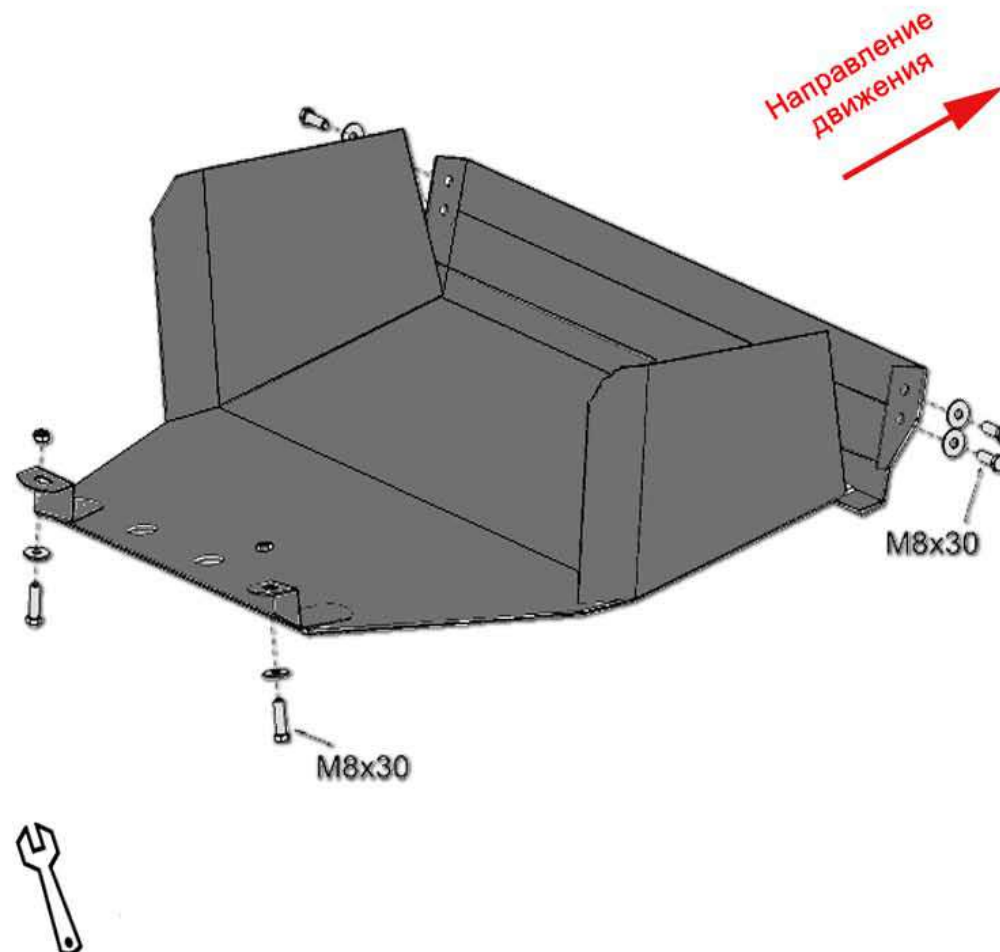

Вес защиты: **9,3 кг**

Вес комплектации: **0,3 кг**

Размер защиты: **950x630x240**

Момент затяжки: **M8 -15,7 Нм**



**ALFECO®**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ