

BMW X1


Артикул: 333.0515.1 Защита двигателя
 333.0517.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2015
Комплектация: 20d; 20i; 25d
Привод: 4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x20	5 шт.
2. Болт M8x20	2 шт.
3. Болт M8x25	6 шт.
4. Болт M10x50	1 шт.
5. Винт 5x30	3 шт.
6. Гайка закладная M8x50	2 шт.
7. Гайка закладная M10x80	1 шт.
8. Кронштейн левый	1 шт.
9. Кронштейн правый	1 шт.
10. Кронштейн 1	1 шт.
11. Кронштейн 2	1 шт.
12. Шайба 5	3 шт.
13. Шайба 6	5 шт.
14. Шайба 8	8 шт.
15. Шайба 10	1 шт.
16. Лючок	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить передние кронштейны, закрепив их болтами M8x25 к гайкам закладным M8x50.
3. Закрепить кронштейн 1 штатными болтами к элементам кузова автомобиля.
4. Закрепить кронштейн 2 болтом M10x50 к гайке закладной M10x80 и штатным болтом к элементам кузова в задней части автомобиля.
5. Завести защиту двигателя под бампер, спереди и сзади крепить болтами M8x25 к установленным

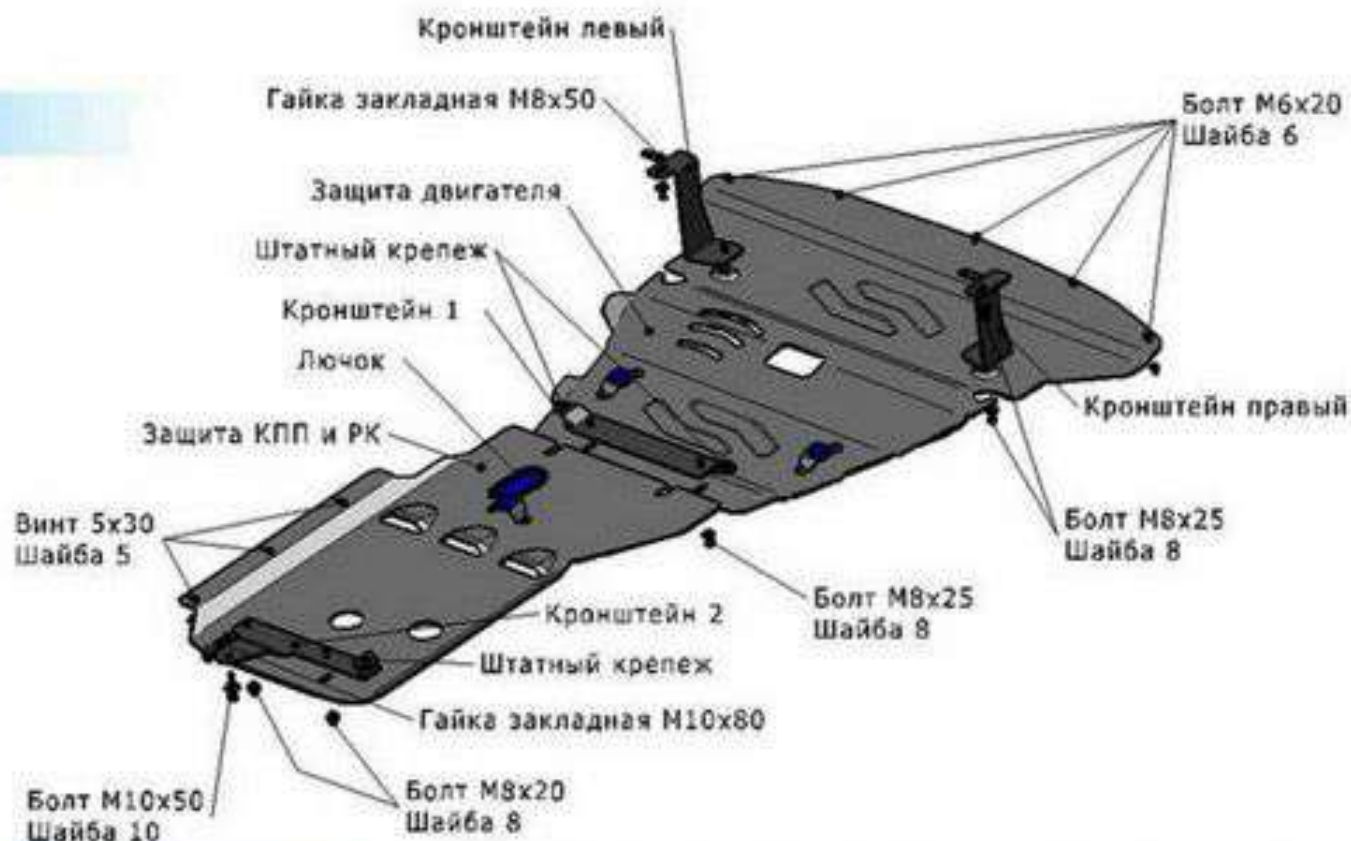

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

кронштейнам, кромку бампера автомобиля закрепить болтами M6x20.

6. Завести защиту РК под защиту двигателя спереди, сзади крепить болтами M8x20 к установленному кронштейну 2, сбоку крепить винтами 5x30 к пыльнику автомобиля.

7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

8. Замена масла возможна на автомобилях с двигателем 20d; 20i; 25d.