


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов, закрепить к ним крепёжные кронштейны **2** болтами M10x30.
3. Сделать отверстия в боковых штатных пластиковых пыльниках в местах крепления кронштейнов.
4. Наживить в штатные точки подрамника болты M8x20.
5. Установить штатный пыльник.
6. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживленные болты.
7. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** болтами M8x30.
8. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн левый и правый 2	2 шт.

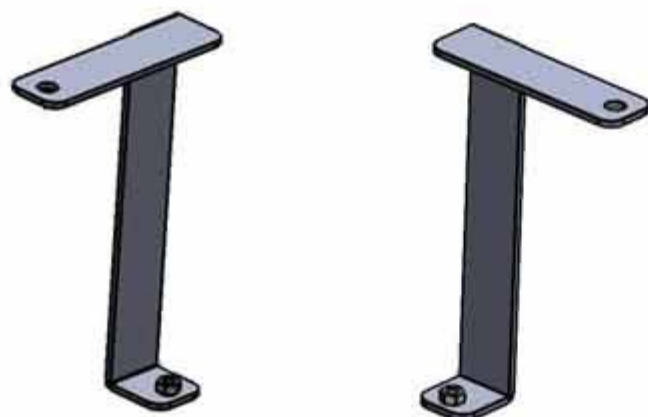

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6501st

Год выпуска: 2019 -

Год выпуска: 2019 -


Защита картера и КПП

Объём двигателя: all

Объём двигателя: all

Jetta VS5

Jetta VS7

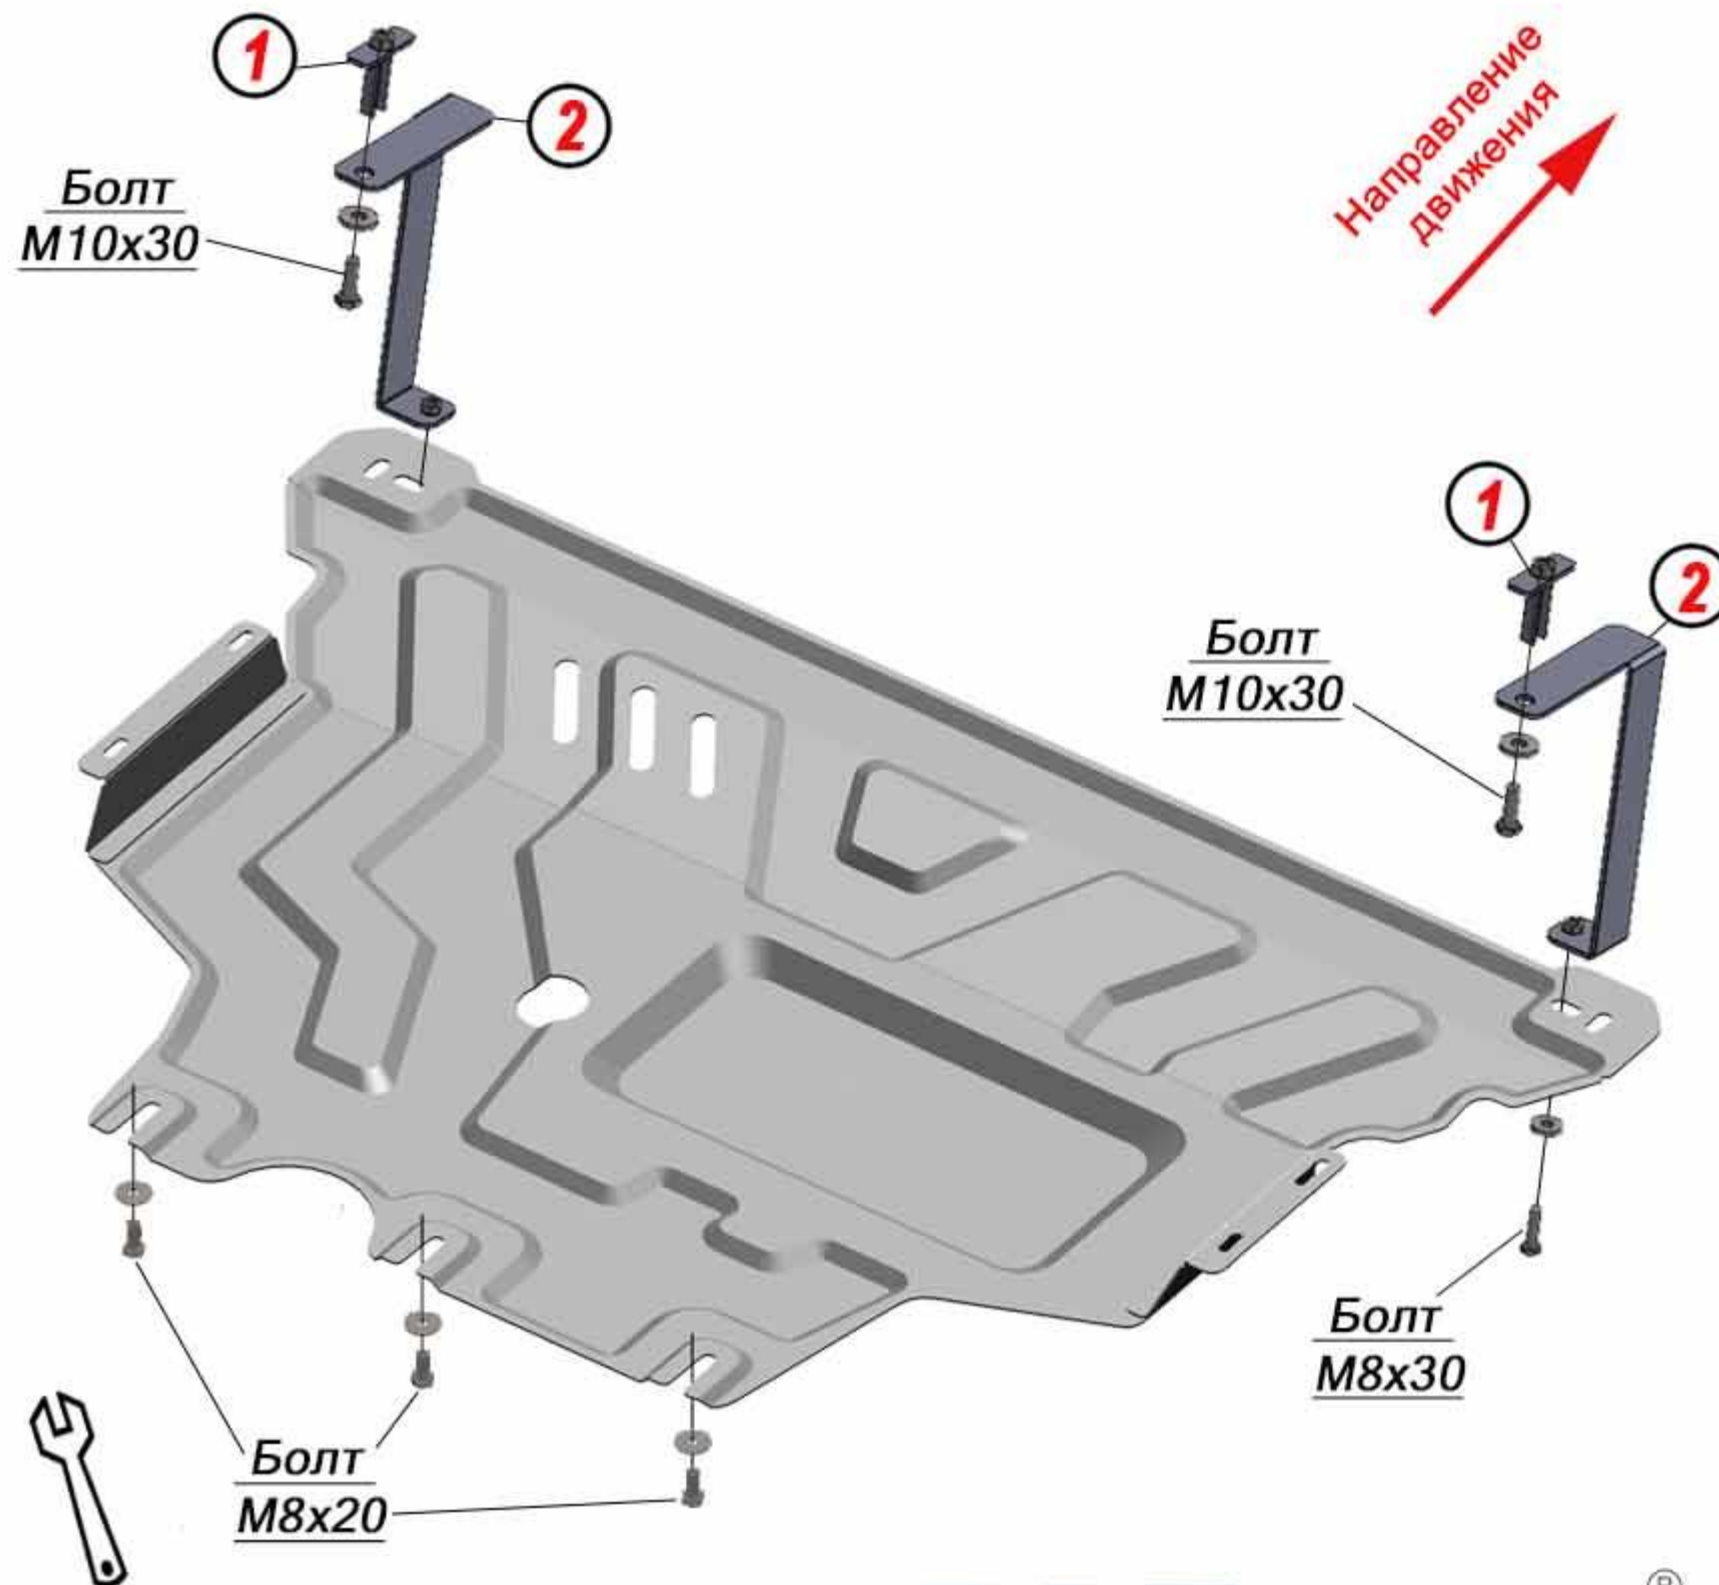

Вес защиты: 9,6 кг

Вес комплектации: 1,3 кг

Размер защиты: 1105x730x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 30 Нм

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия