

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В отверстия лонжеронов установить крепёжные планки **1** и прикрепить к ним гайками **2** крепёжные кронштейны **3**.
3. Переднюю часть защиты завести под пластик бампера и прикрепить к крепёжным кронштейнам **3** с помощью болтов M10x25.
4. Заднюю часть закрепить болтами M8x25 к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть, боковые арки прикрепить к защите при помощи штатного крепежа.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	5 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Гайка 2	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3 левый и правый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Audi Q3

ALF3032st

Год выпуска: 2011-2018

V - 1,4; 2,0 AT

Защита картера и КПП

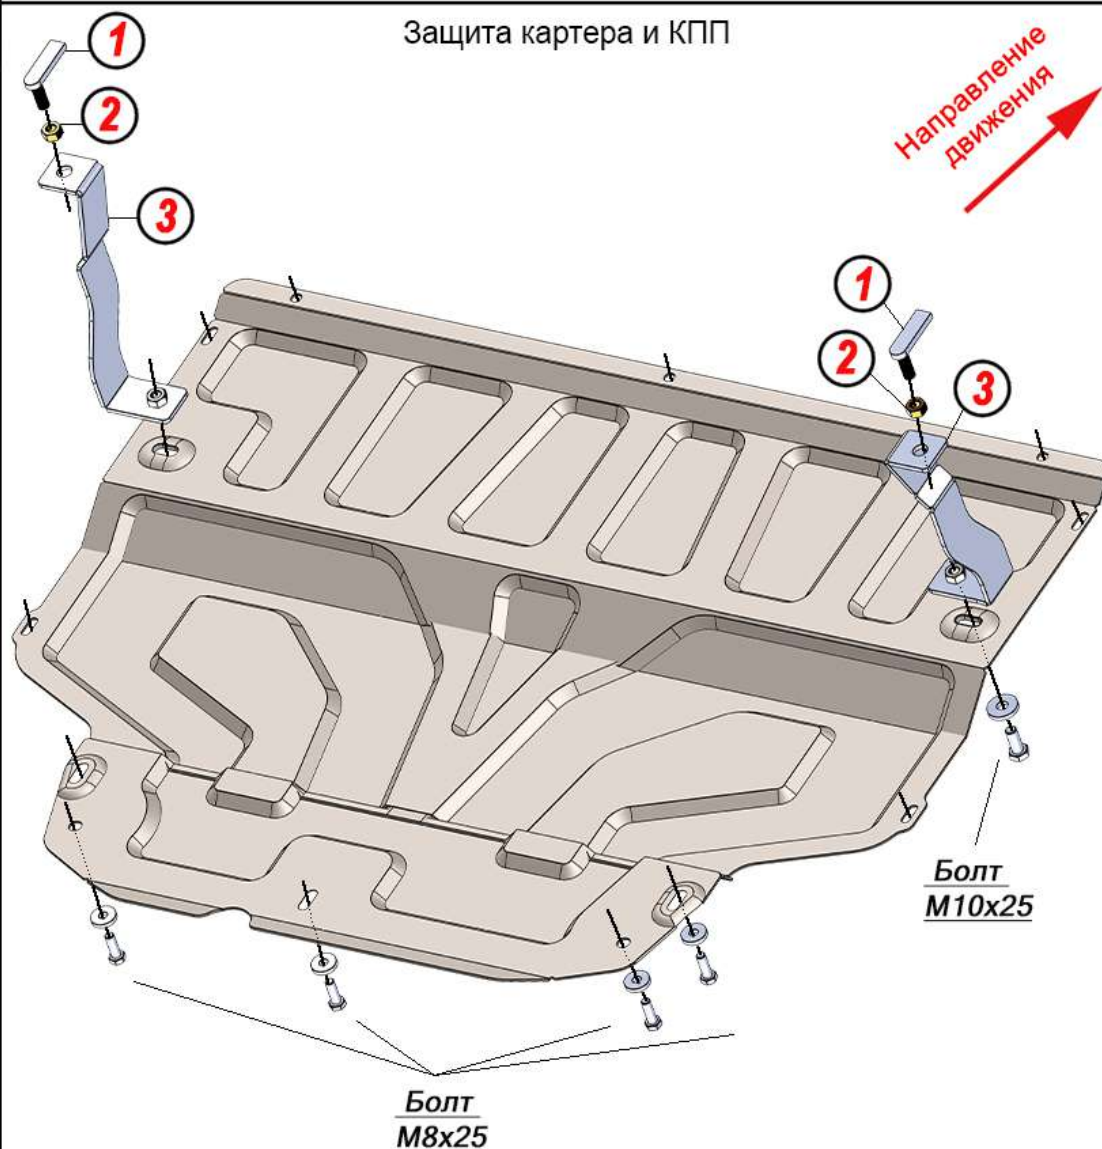

Вес защиты: 9,3 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 935x730x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.