

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в заднюю часть подрамника крепёжные кронштейны **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x120 через сквозные отверстия в подрамнике.
3. Установить защиту одеv пазами на ранее установленные болты M10x120, переднюю часть закрепить при помощи болтов M10x100 и крепёжных планок **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Болт M10x100                  | 2 шт. |
| Болт M10x120                  | 2 шт. |
| Шайба 10                      | 4 шт. |
| Крепёжные планки <b>1</b>     | 2 шт. |
| Крепёжные кронштейны <b>2</b> | 2 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


# ALF1578st

Nissan Teana

Год выпуска: 2003-2008

Объём ДВС: 2.0; 3.5

## Защита картера и КПП

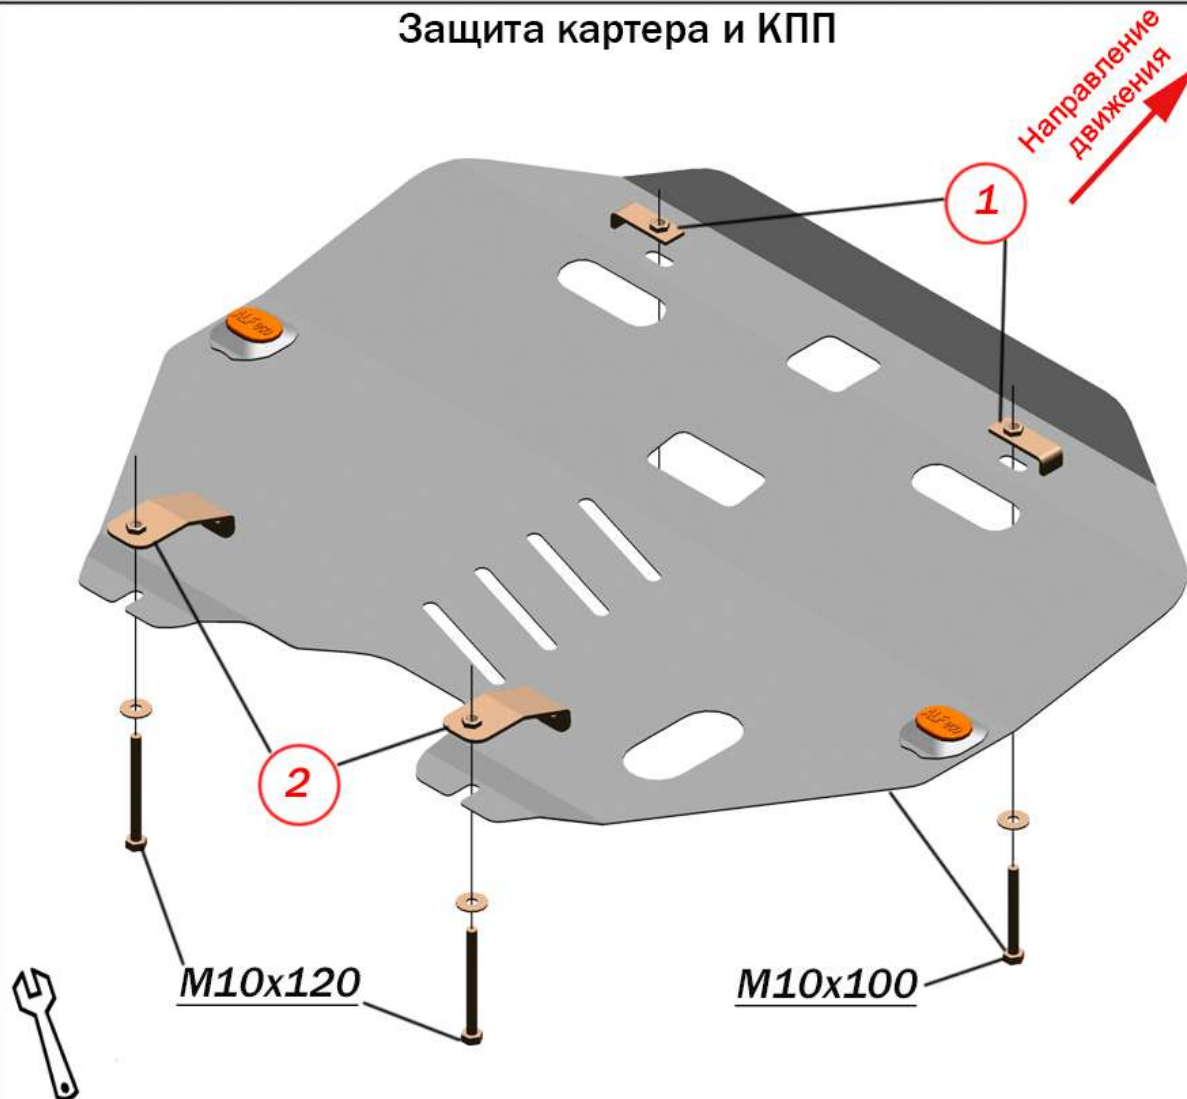

Вес защиты: 9,4 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 943x810x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.