

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его при помощи болта M8x30, крепёжной планки **3** и штатного болта крепления топливопровода. (в зависимости от типа кузова используется 2 болта M10x120(140) и 2 гайки M10 через сквозные отверстия).
3. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля.
4. Установить часть защиты к крепёжным планкам **2** при помощи болтов M10x40, и закрепить её основание болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x30	1 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Болт M10x120(140)	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2476st

Toyota Fortuner (AN50,AN60)
Toyota Fortuner (AN160)

Год выпуска: 2011-2015
Год выпуска: 2015-2022

V - 2,5; 2,7
V - 2,7; 2,8D

Защита раздаточной коробки

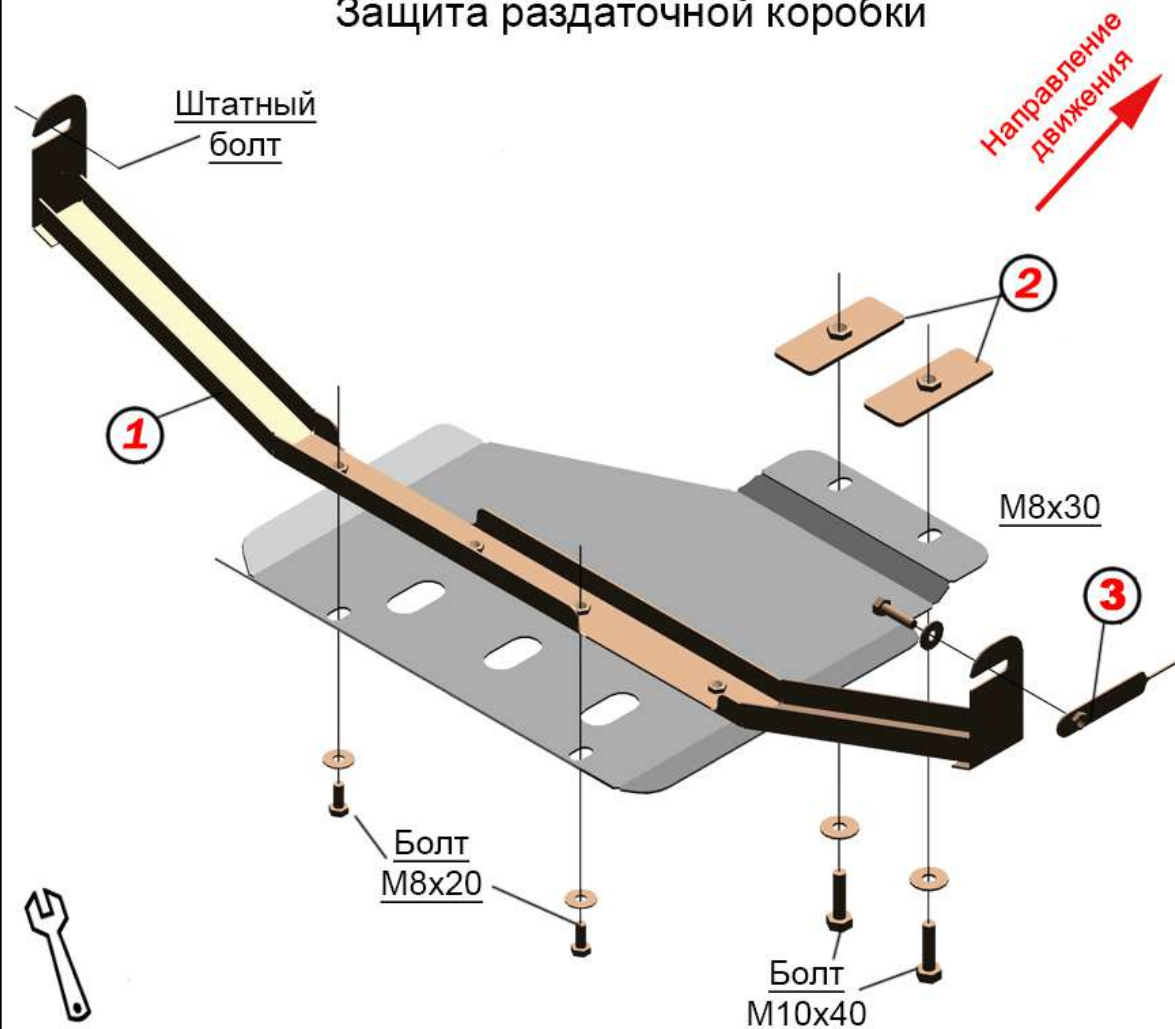

Вес защиты: 2.6 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 455x438x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ