

Ford Cougar



Кузов:

год вып. 1999 -;

Объём: 2,5, -

VIN:- WF0HT61L0X5207000


TYPE :08.522

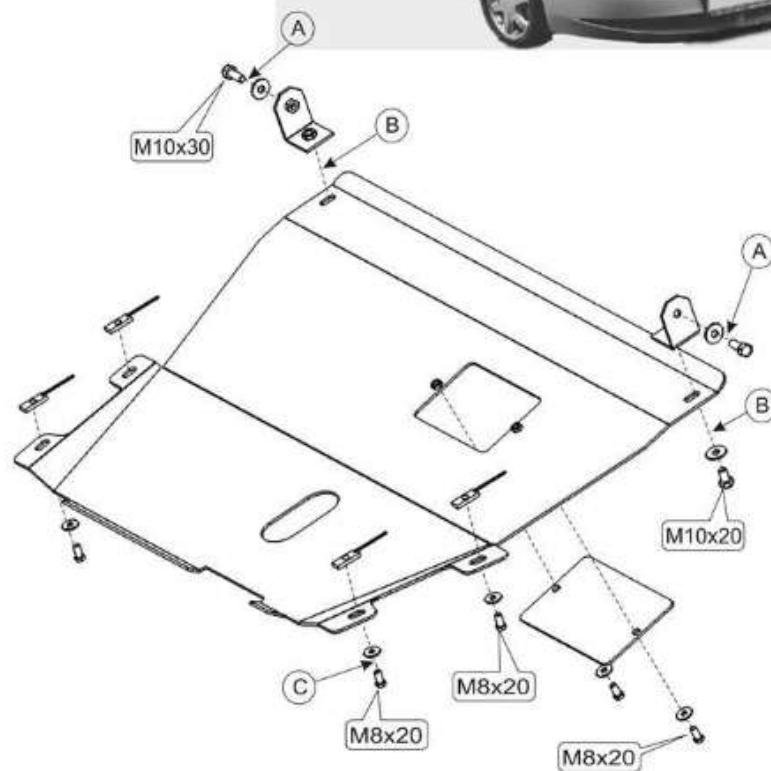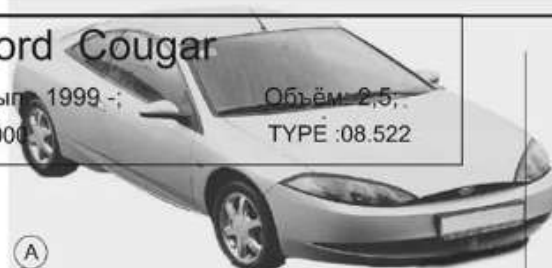

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Проушины защиты прикрепить болтами М 10х30 к транспортировочным проушинам машины -(А).
3. Закладные планки установить внутрь подрамника в задней части.
4. Основание защиты прикрепить спереди к установленным проушинам болтами М 10х20 -(В).
5. Задняя часть защиты крепится болтами М 8х20 к установленным закладным планкам -(С).
6. Все точки крепления затянуть.



2 x Проушина



4 x Планка закладная



6 x М 8х20
2 x М 10х20
2 x М 10х30



6 x 8
4 x 10



1 x Крышка люка -SD15001

ooo "Металлопродукция"