

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M8x30.
3. Установить крепёжные скобы **2** в защиту.
4. Установить защиту одев заднюю часть на ранее вкрученные болты M8x30, переднюю часть закрепить болтами M8x50 через втулки **1** к штатным кронштейнам.
5. Прикрепить переднюю часть пыльника обратно и закрепить к защите при помощи болтов M6x25.
6. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.

Для автомобилей Российского рынка.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	3 шт.
Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x50	4 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	7 шт.
Втулка 1	4 шт.
Крепёжная скоба 2	3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2644st

Audi Q3
Volkswagen Tiguan (Mk2)

Год выпуска: 2018 -2022
Год выпуска: 2017-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

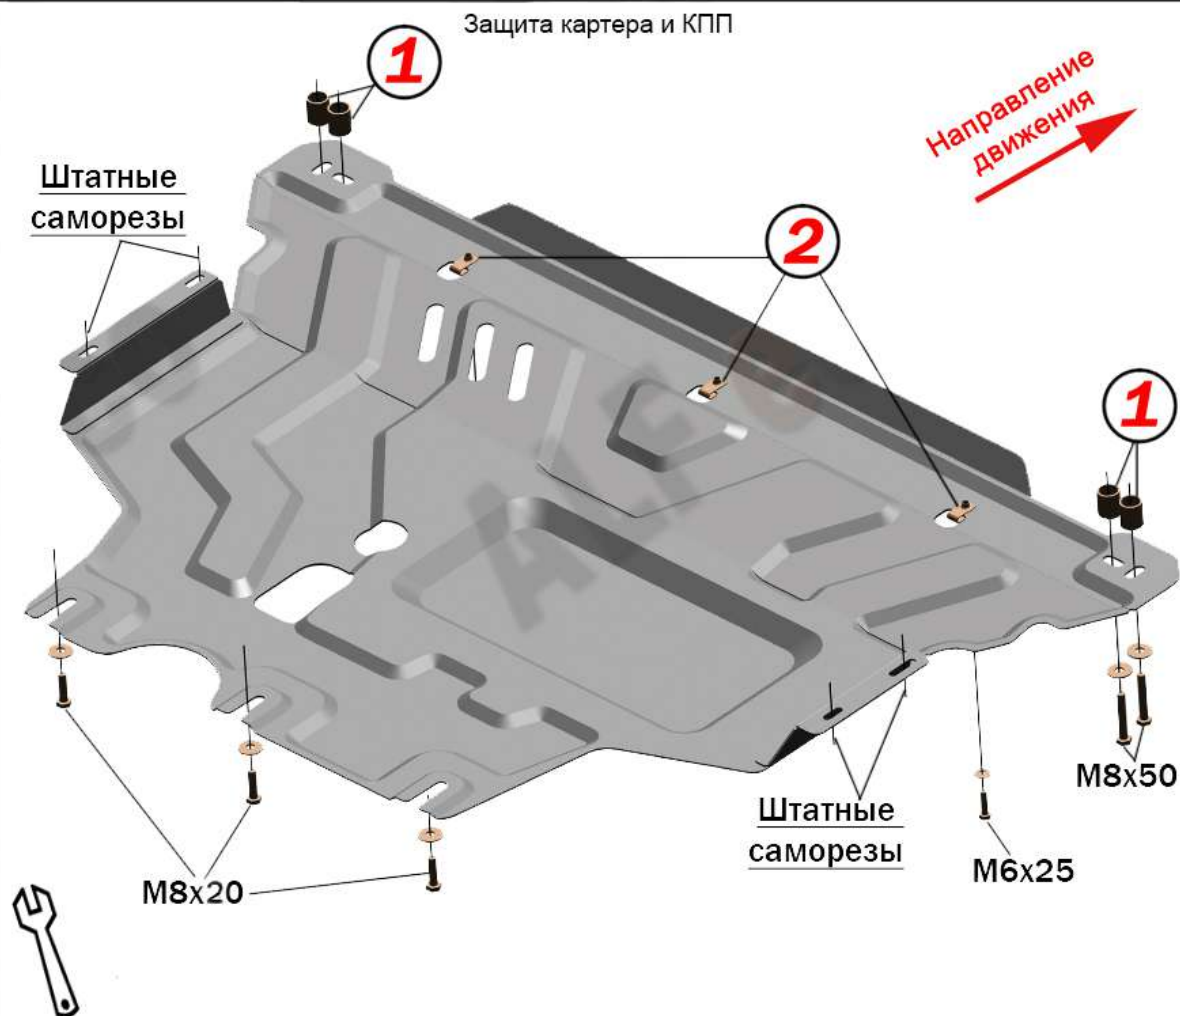

Вес защиты: 9,6 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 1104x730x100

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм
M8 -15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ