

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **1** с ввёрнутыми в них болтами М8х30.
2. Одеть защиту пропилами на болты и поставить маркером на пластике метки по передним точкам крепления защиты.
3. По поставленным меткам сделать отверстия под болты в пластике и снять его с автомобиля.
4. Установить кронштейны **2**, закрепив болтами М10х40 к крепёжным планкам **3**.
5. Установить пластик обратно на автомобиль, а также установить кронштейн **4**, закрепив его болтом М6х25 к штатной точке.
6. Установить защиту, надев пропилами на болты М8х30, а спереди закрепить болтами М10х30 к кронштейнам **2**, дополнительно закрепить болтом М8х25 к кронштейну **4**.
7. Все точки крепления затянуть.


## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт М6х25	1 шт.
2	Болт М8х25	1 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Болт М10х30	2 шт.
5	Болт М10х40	2 шт.
6	Шайба 6 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн <b>2</b> Правый и левый	2 шт.
9	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн <b>4</b>	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

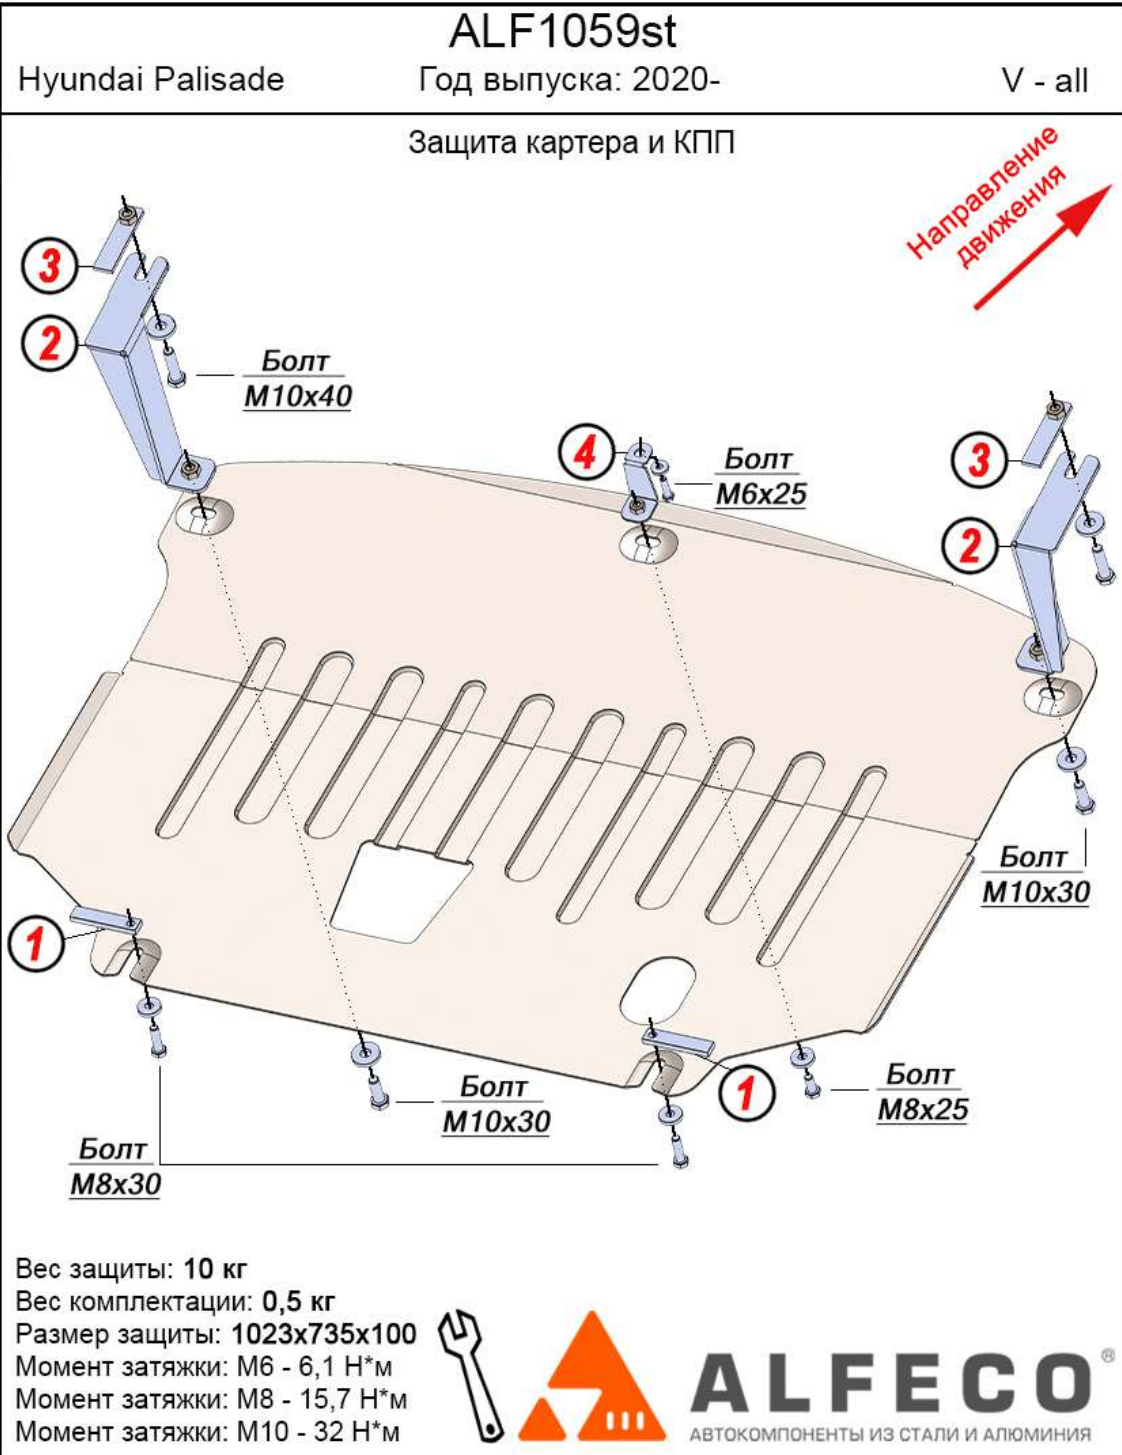

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.