


совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

Lexus GS 250

Артикул: **Алюминий** 333.3214.1 Защита радиатора;
333.3209.1 Защита картера;
333.3210.1 Защита КПП
Привод: RWD
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,5
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | | |
|--------------------------------|----|-----|
| 1. Болт M10x25..... | 6 | Шт. |
| 2. Болт M10x1,25x25..... | 2 | Шт. |
| 3. Болт M10x30..... | 4 | Шт. |
| 4. Гайка M10..... | 2 | Шт. |
| 5. Шайба 10..... | 14 | Шт. |
| 6. Шайба 10 гров..... | 2 | Шт. |
| 7. Гайка закладная M10..... | 2 | Шт. |
| 8. Гайка закладная M10x80..... | 2 | Шт. |
| 9. Кронштейн..... | 1 | Шт. |

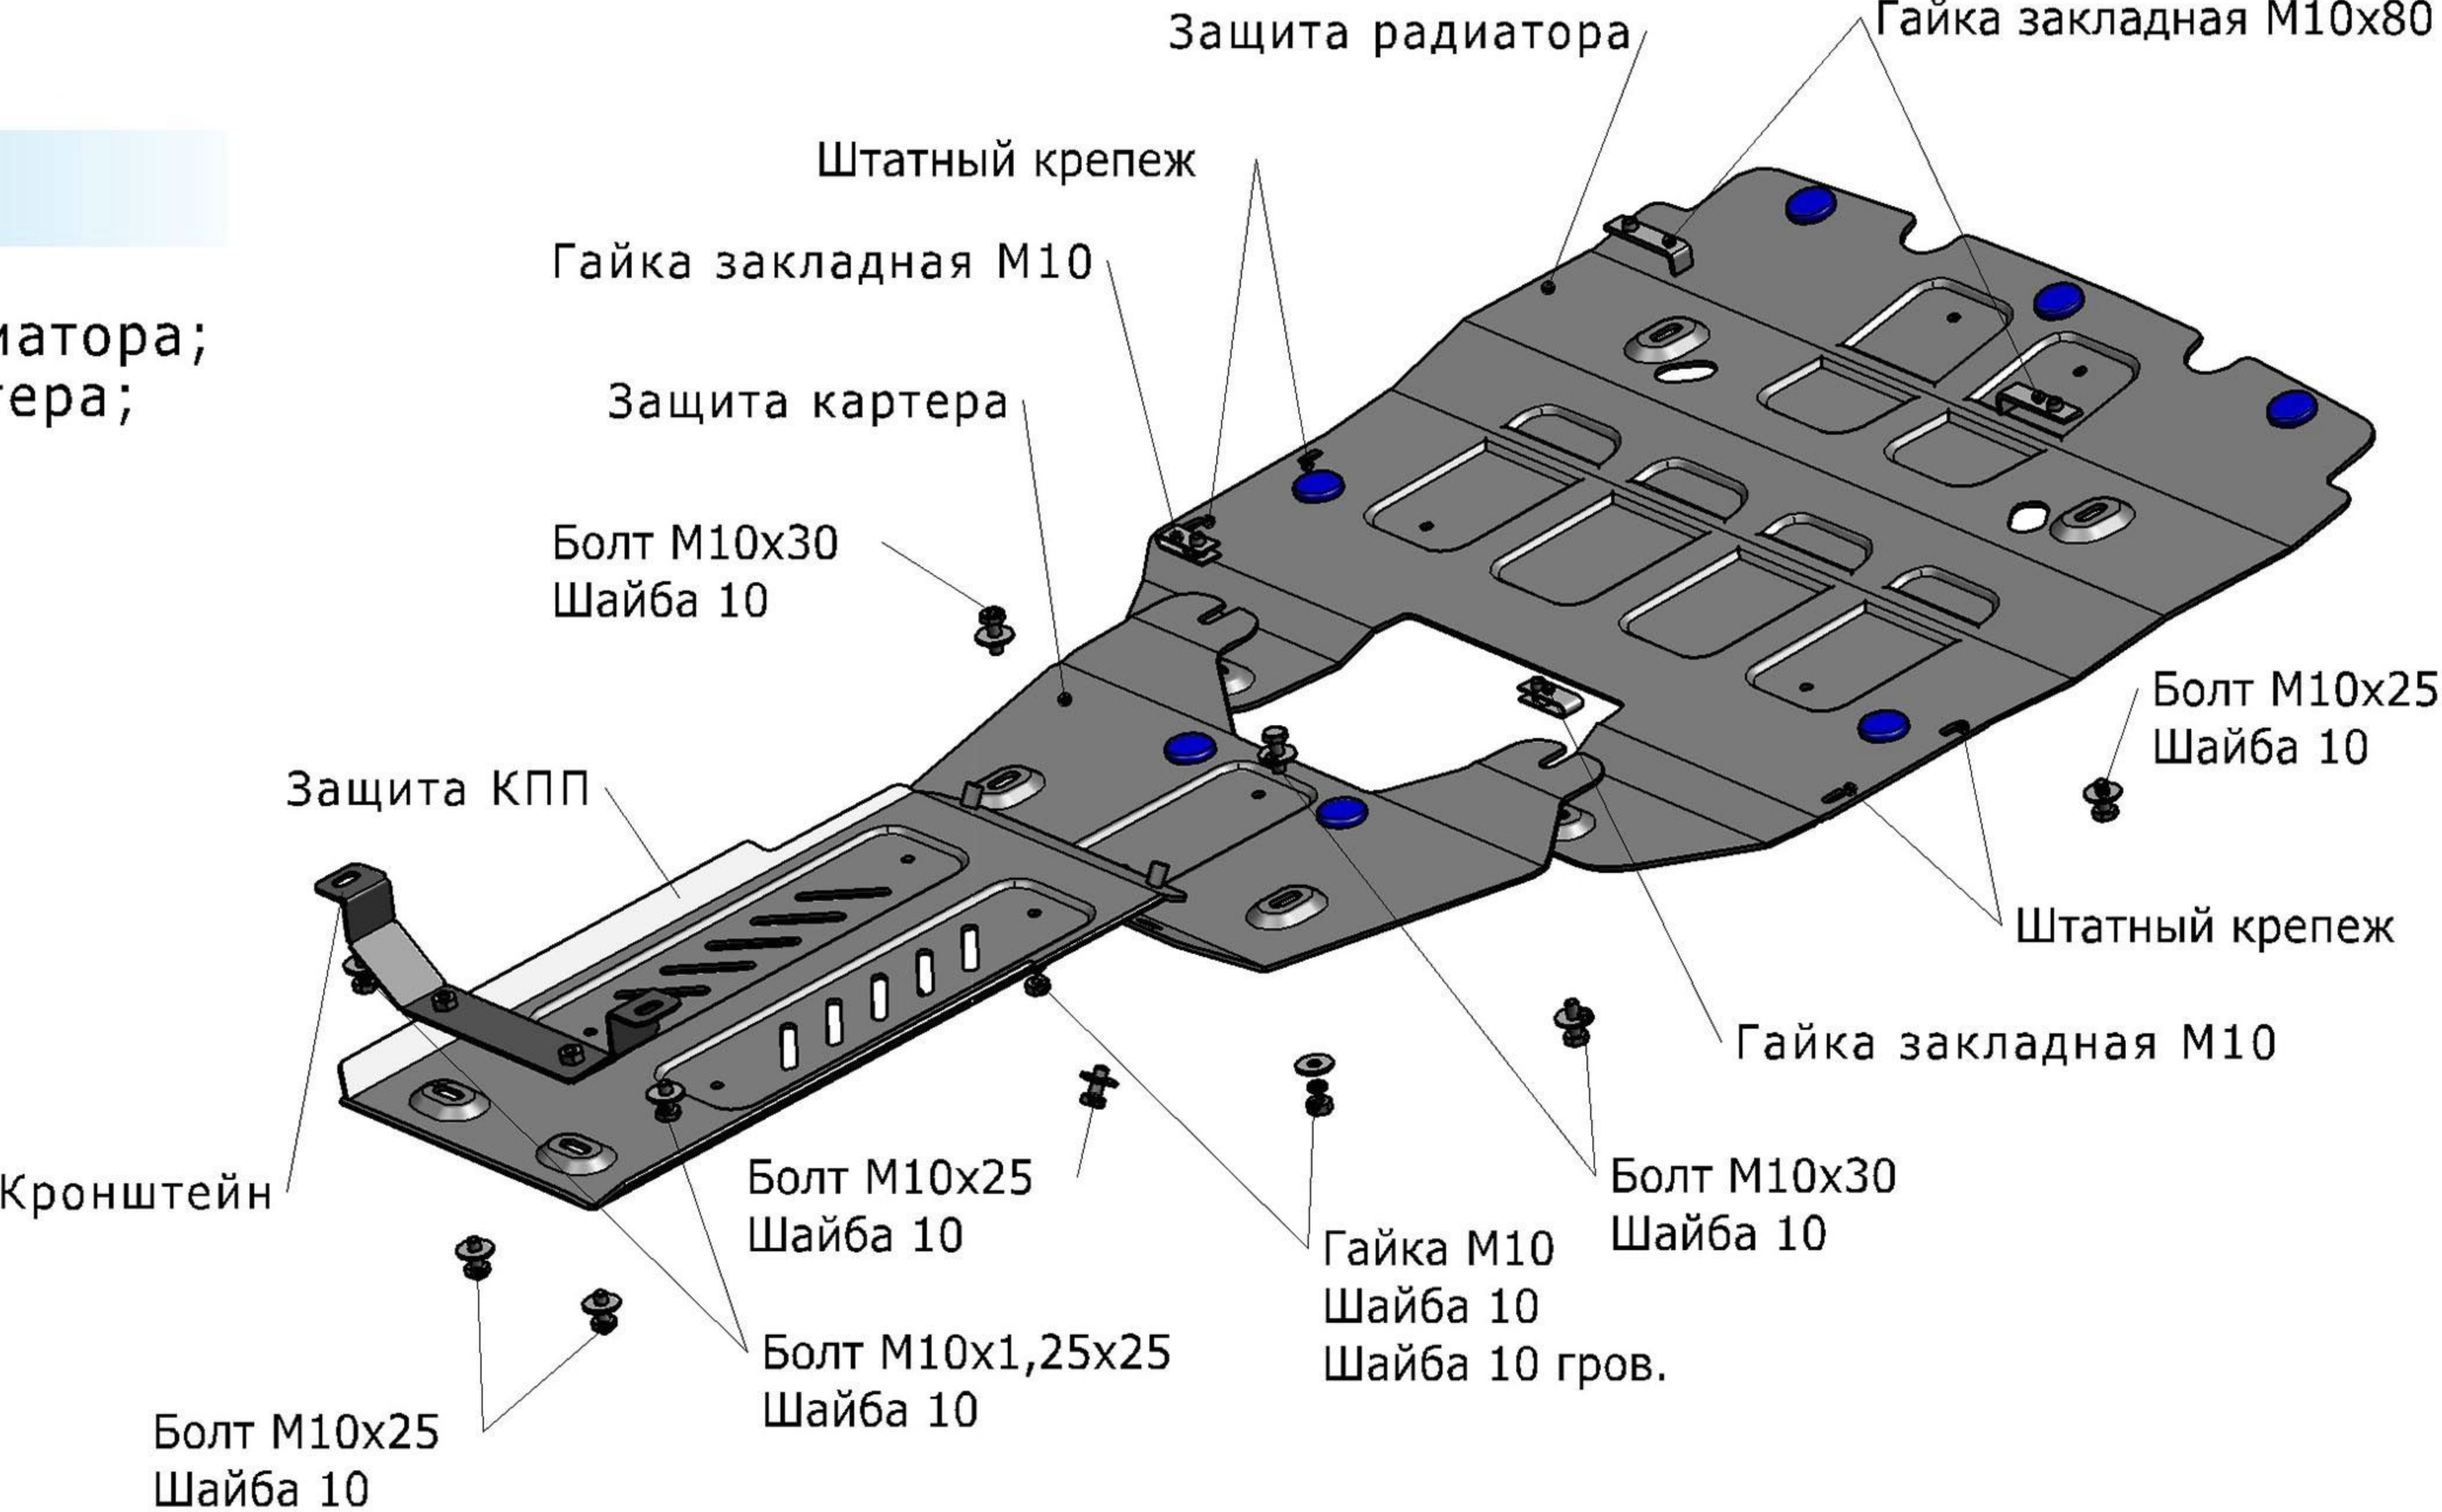

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пластиковые пыльники автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x80 над штатными отверстиями в поперечной рамке радиатора.
3. Закрепить гайки закладные M10 на передний подрамник над штатными отверстиями.
4. Установить защиту радиатора: переднюю часть защиты закрепить болтами M10x25 к установленным ранее гайкам закладным M10/80. Заднюю часть защиты закрепить болтами M10x30 на несколько оборотов к гайкам закладным M10.
5. Установить защиту картера: переднюю часть завести

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- под заднюю часть защиты радиатора. Заднюю часть закрепить болтами M10x30 и гайками M10 через штатные отверстия в растяжках подрамника.
6. Установить кронштейн КПП в штатные резьбовые отверстия болтами M10x1,25x25.
7. Установить защиту КПП: закрепить переднюю часть защиты КПП к защите картера болтами M10x25. Заднюю часть закрепить к кронштейну КПП болами M10x25.
8. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм).

