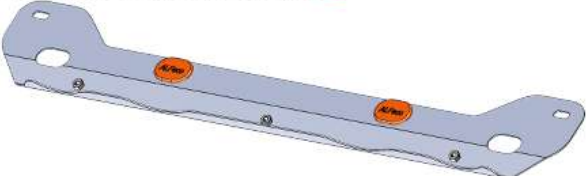


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
2. К установленным планкам **1** прикрепить крепёжный кронштейн **2** с помощью болтов M10x25.
3. Заложить крепёжные планки **3** поверх силовых элементов рамы автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x25 а переднюю часть закрепить с помощью болтов M8x25 к крепёжному кронштейну **2**. Дополнительно зафиксировать защиту штатными болтами.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	5 шт.
2	Болт M10x25(20)	2 шт.
3	Шайба 8 (простая)	3 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2901st

Infiniti FX-35 II
Infiniti FX-37
Infiniti FX-50 II
Infiniti FX 30D

Год выпуска: 2008-2013
Год выпуска: 2008-2013
Год выпуска: 2008-2013
Год выпуска: 2012-2017

V - 3,5
V - 3,7
V - 5,0
V - 3,0TD

Защита картера и КПП

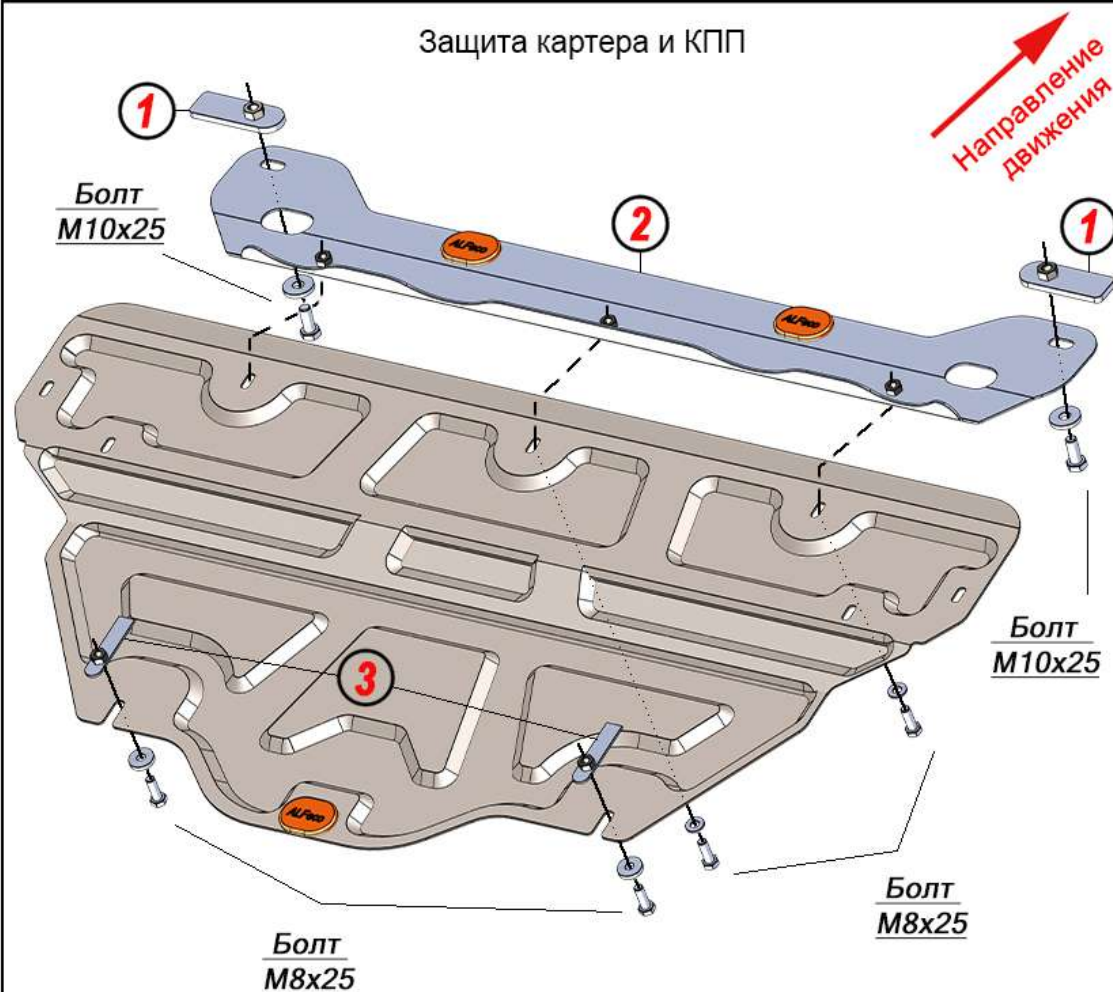

Вес защиты: 7,7 кг

Вес комплектации: 1,8 кг

Размер защиты: 1000x520x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.