

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** к подрамнику.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M10x25 к штатным точкам силового элемента кузова.
4. Установить штатный пластиковый пыльник на место.
5. Установить часть защиты **A**, закрепив переднюю часть болтами M8x25 к штатным точкам подрамника.
Дополнительно закрепить защиту **A** штатными болтами.
6. Установить часть защиты **B**, закрепив заднюю часть болтами M10x20, переднюю часть закрепить вместе с задней частью защиты **A** болтами M8x35 к ранее установленным крепёжным планкам **1**. Дополнительно закрепить середину защиты **B** болтом M8x35 к крепёжной планке **1**.
7. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	3 шт.
Болт M8x35	4 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	7 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5005st

Porsche Panamera

Год выпуска: 2009 - 2016

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП(2 части)

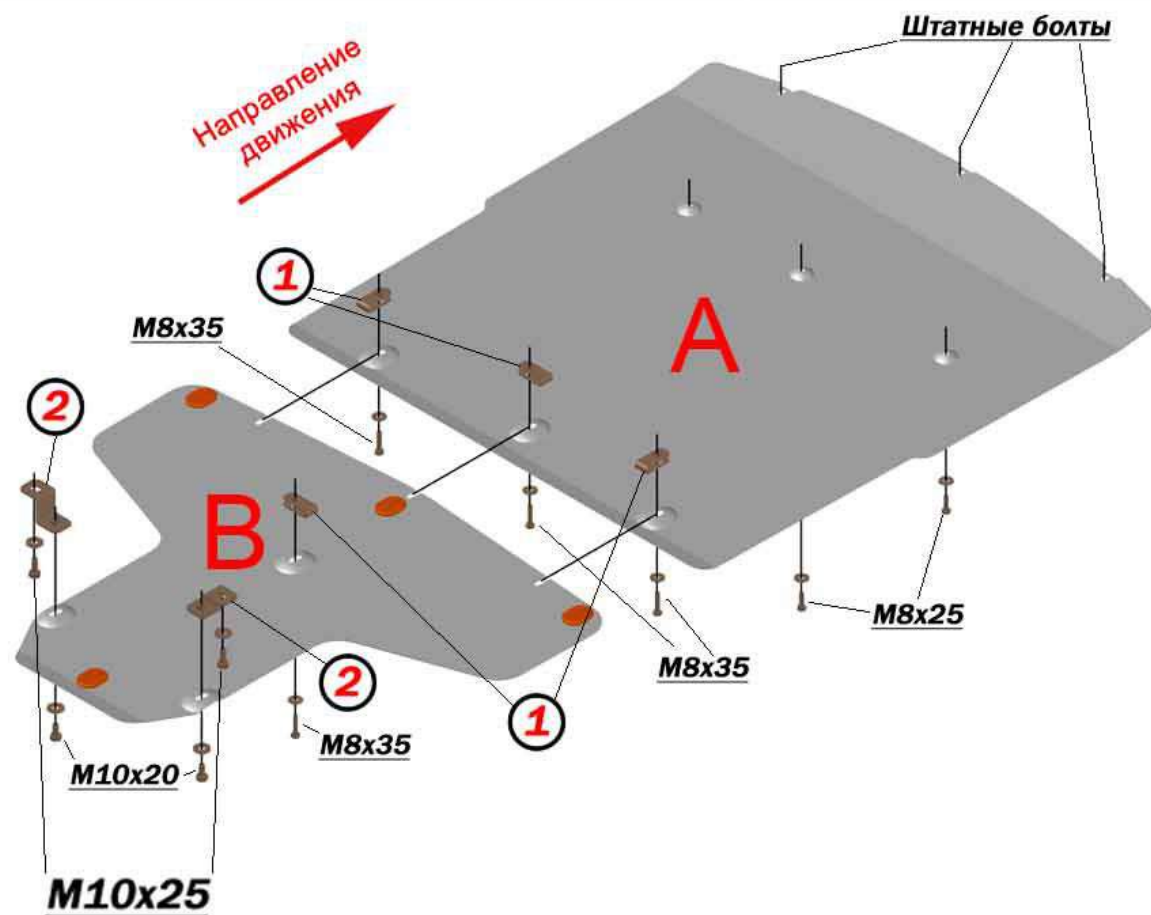

Вес защиты: 22.1 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 1047x987x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ