


Инструкция

по установке подкрылков

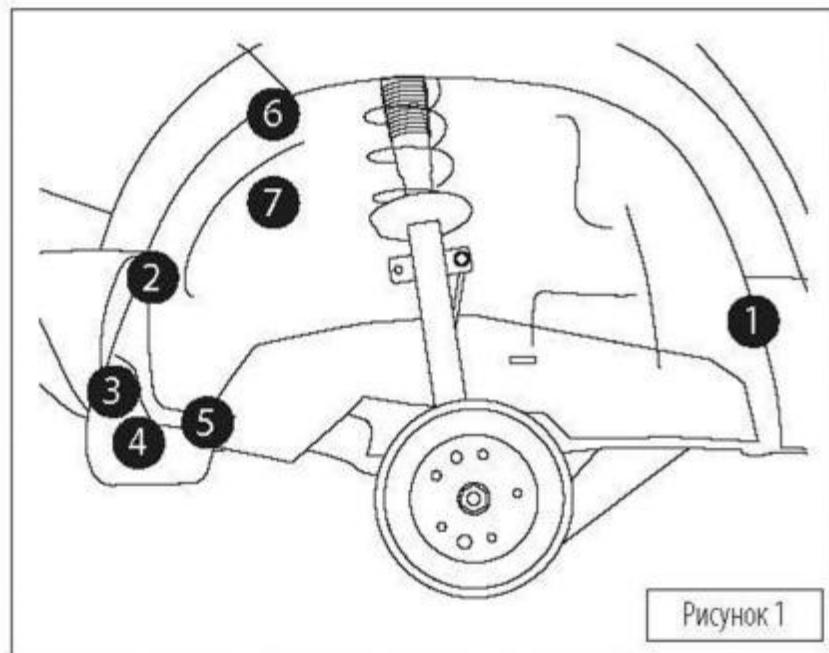


Снять колесо. Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку, заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера. Заднюю часть подкрылка заправить между бампером и штатным брызговиком.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

Nissan Terrano 4x4 2014

задний правый

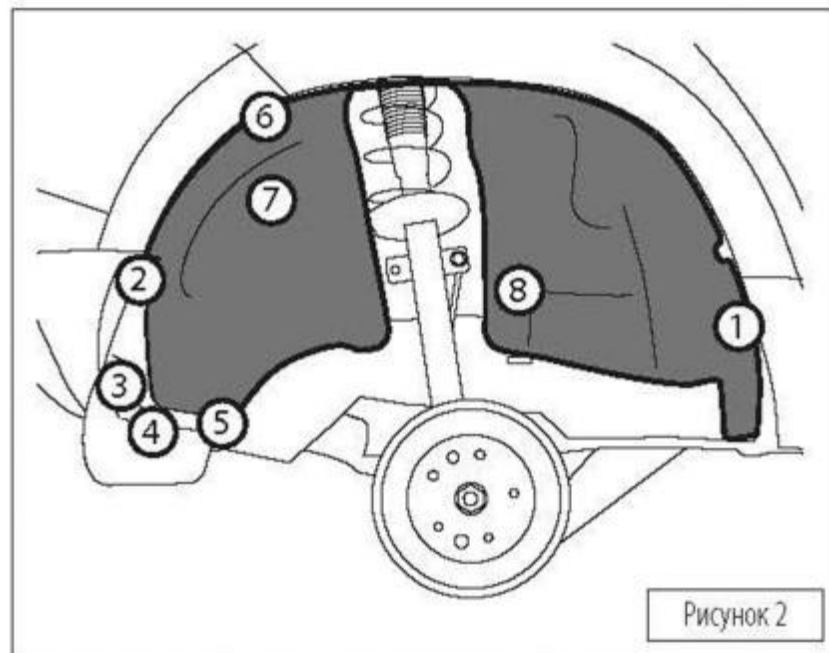

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа, соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

В точке 8 установить саморез из комплекта поставки.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).