


JAC-T9SHeng


Комплектация:

1

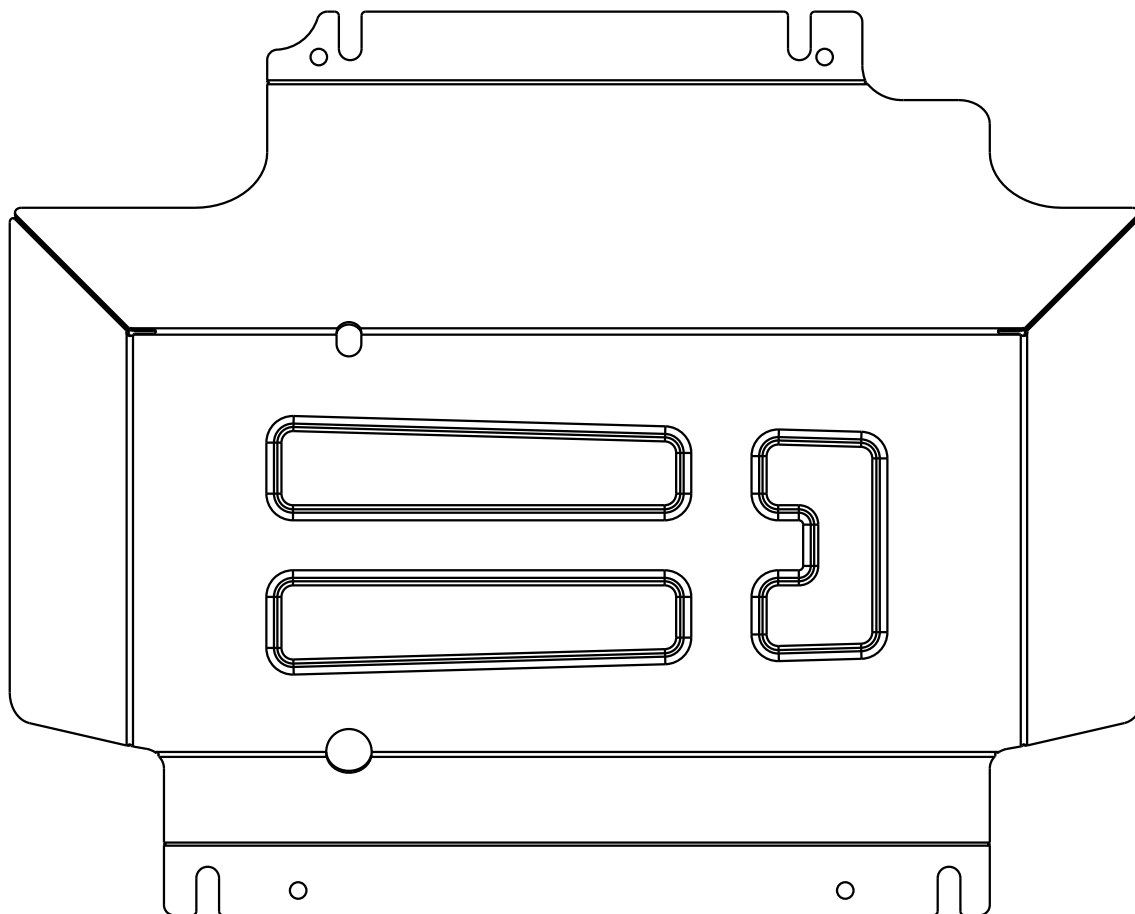

1X


2

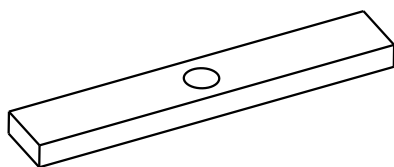

НД 3006

2X


3

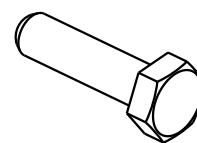

M8x20

4X

4

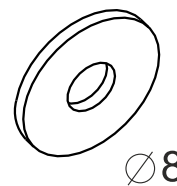

Ø8

4X

JAC-T9SHeng


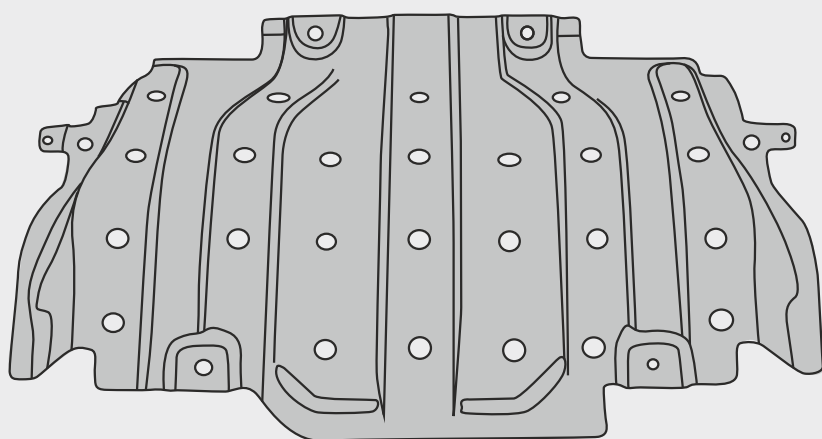


рисунок 1

№1

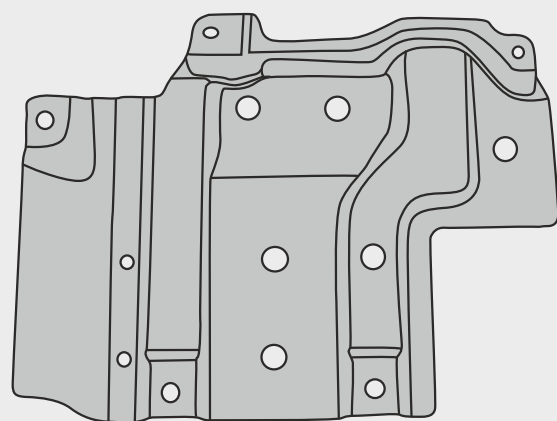

№2


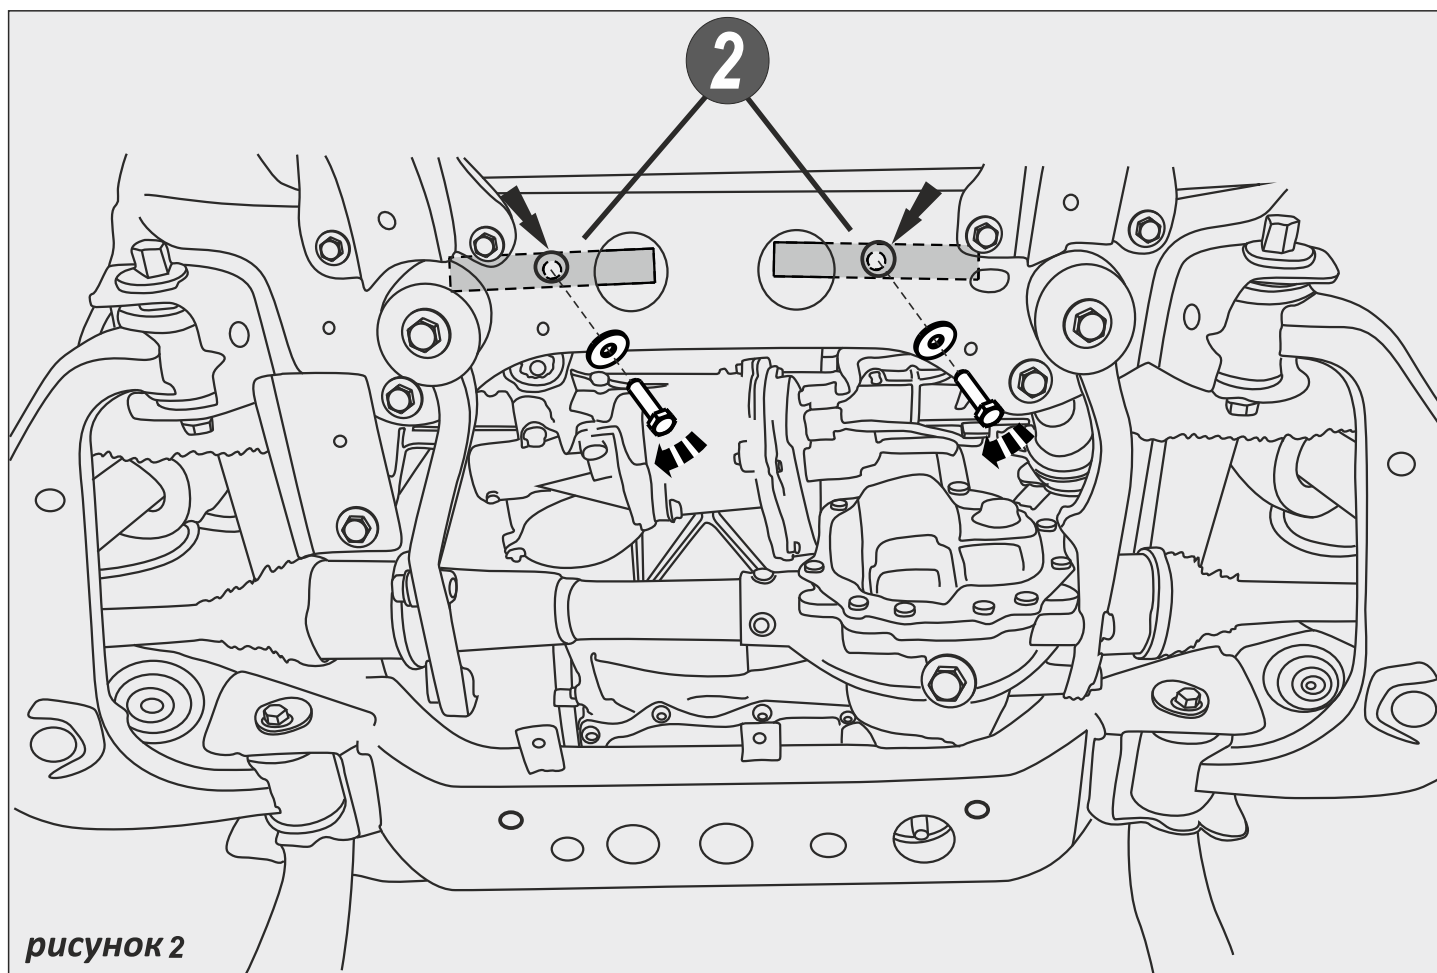


рисунок 2

1. Демонтировать штатные пыльники (**рисунок 1**).
Пыльник будет возвращен на прежнее место №1.
2. Установить НД 3006 (2), совместив резьбовые отверстия закладных планок с отверстиями в лонжеронах подрамника как показано на схеме (**рисунок 2**).
Вкрутить на несколько оборотов болты с шайбами (3) (4).


Инструкция по установке защиты картера
и дифференциала JAC T9
JAC-T9SHeng

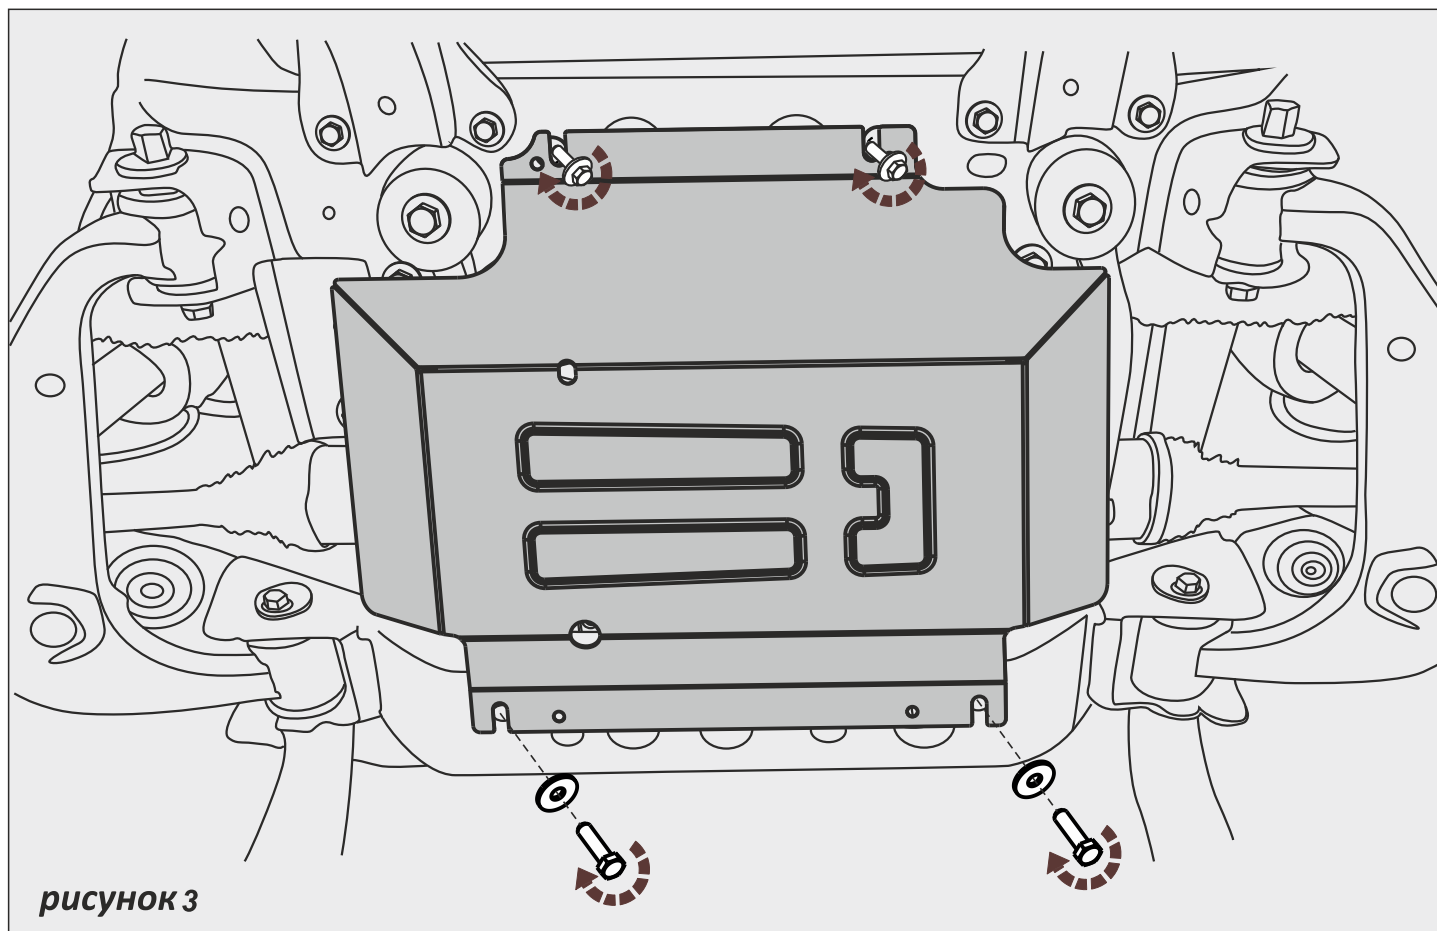

3. Установить поддон защиты, используя болты с шайбами (3) (4)
(**рисунок 3**).

Инструкция по установке защиты картера
и дифференциала JAC T9
JAC-T9SHeng

JAC
MOTORS

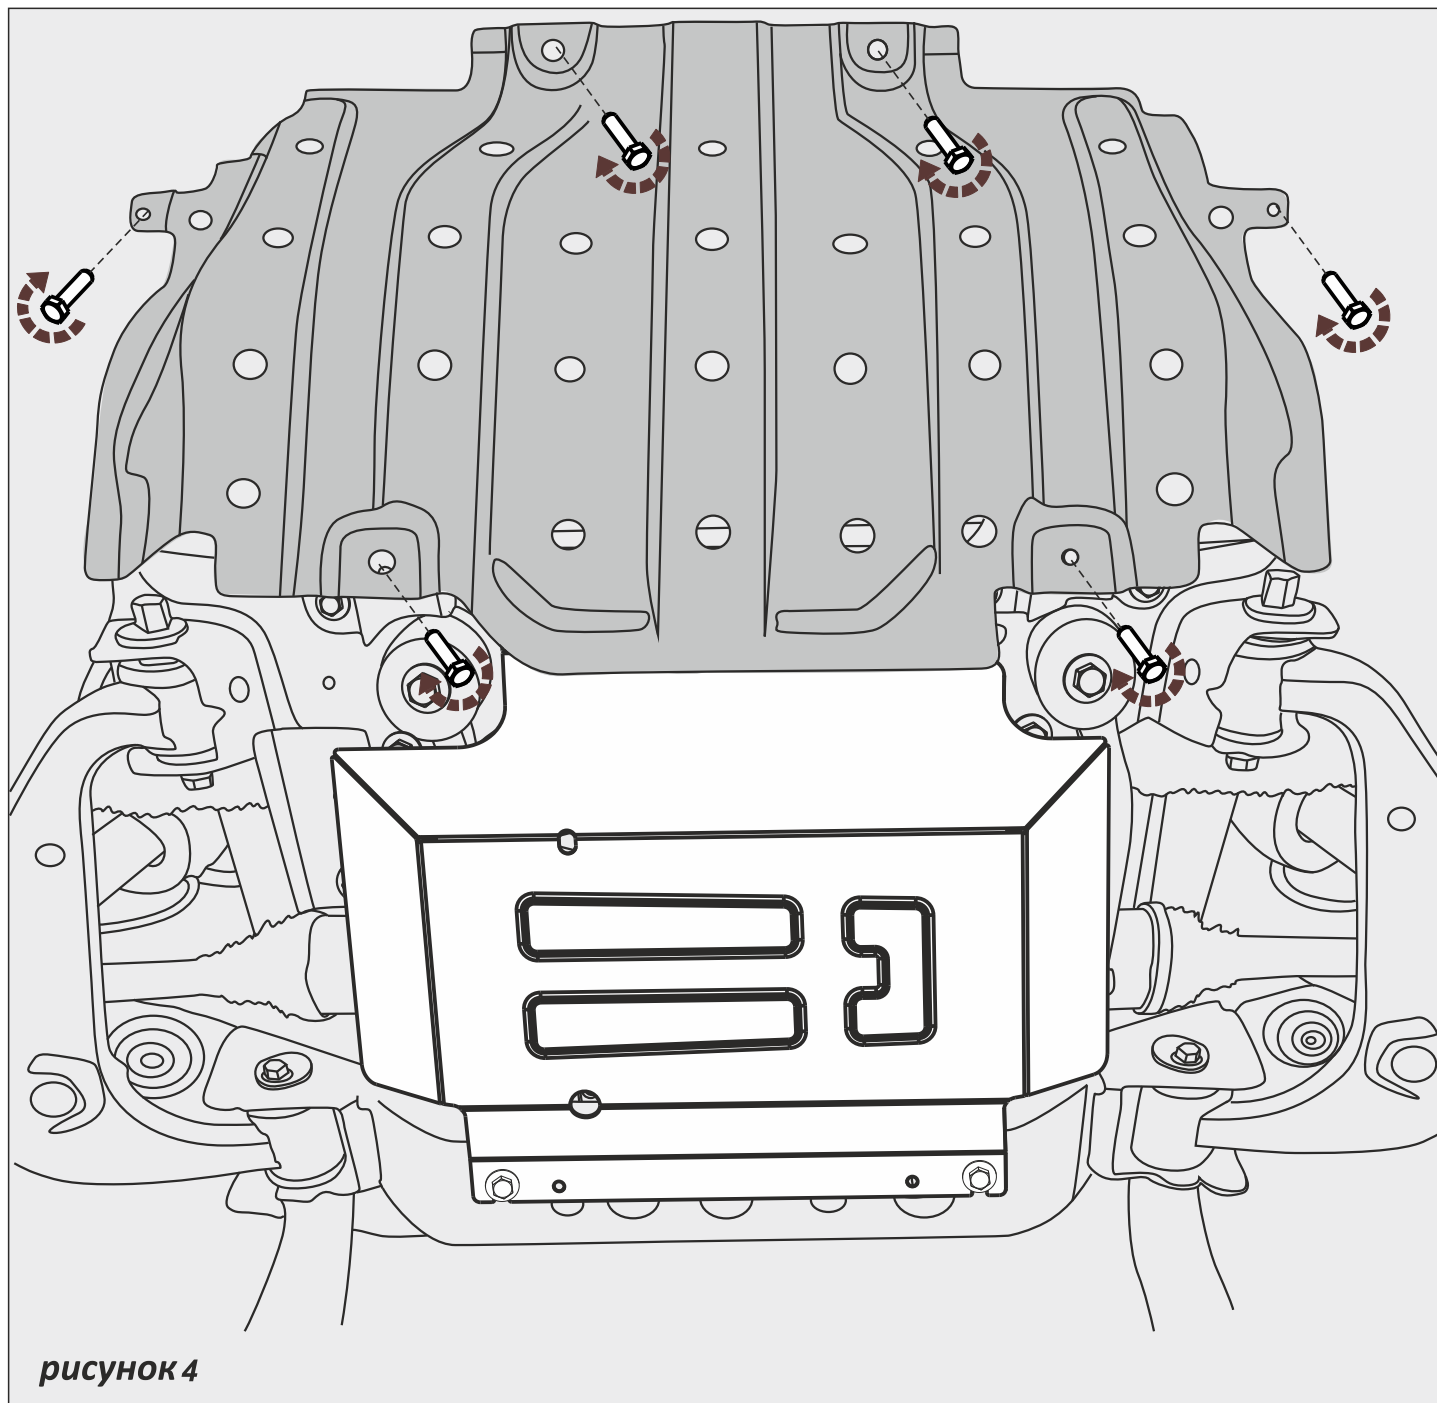

4. Вернуть пыльник №1 на прежнее место (*рисунок 4*).