



Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1, 2** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
2. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **1, 2** болтами M8x20.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
4	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF4902st


GAC GS5

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 1,5 FWD

Защита топливного бака

Направление движения

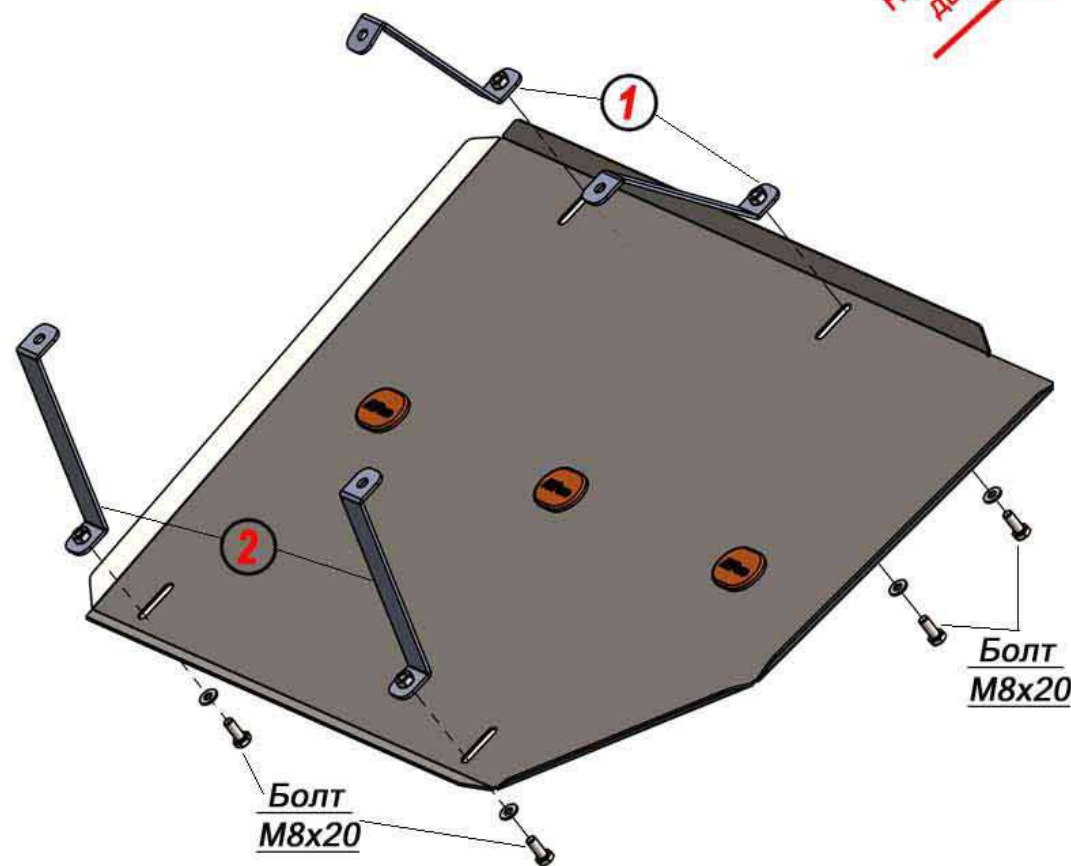

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 0,9 кг

Размер защиты: 870x560x25

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ