

Инструкция по установке


1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Снять клипсы и заложить на их места крепёжные планки **1** (Лист 2).
3. Выкрутить штатные болты M8 и ввернуть на их места винты M8x50 через втулки **2**, ввернуть болт M8x40 в ранее заложённую крепёжную планку **1** через втулку **3** (Лист 2).
4. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные винты M8x50 и M8x40.
5. Закрепить защиту **B** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M8x25.
6. Выкрутить штатные болты M10 (Лист 2).
7. Надеть защиту **A** пропилами на винты M8x50 и M8x30, так чтоб часть защиты закрывала защиту **B**.
8. Прикрепить защиту **A** при помощи винтов M8x50, M10x50 и втулок **2** в штатные места (Лист 2).
9. Прикрепить крылья и юбку бампера штатными винтами к защите **A**.
10. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **21.3 кг**
 Вес комплектации: **0.5 кг**
 Размер защиты: **1180x1020x50**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

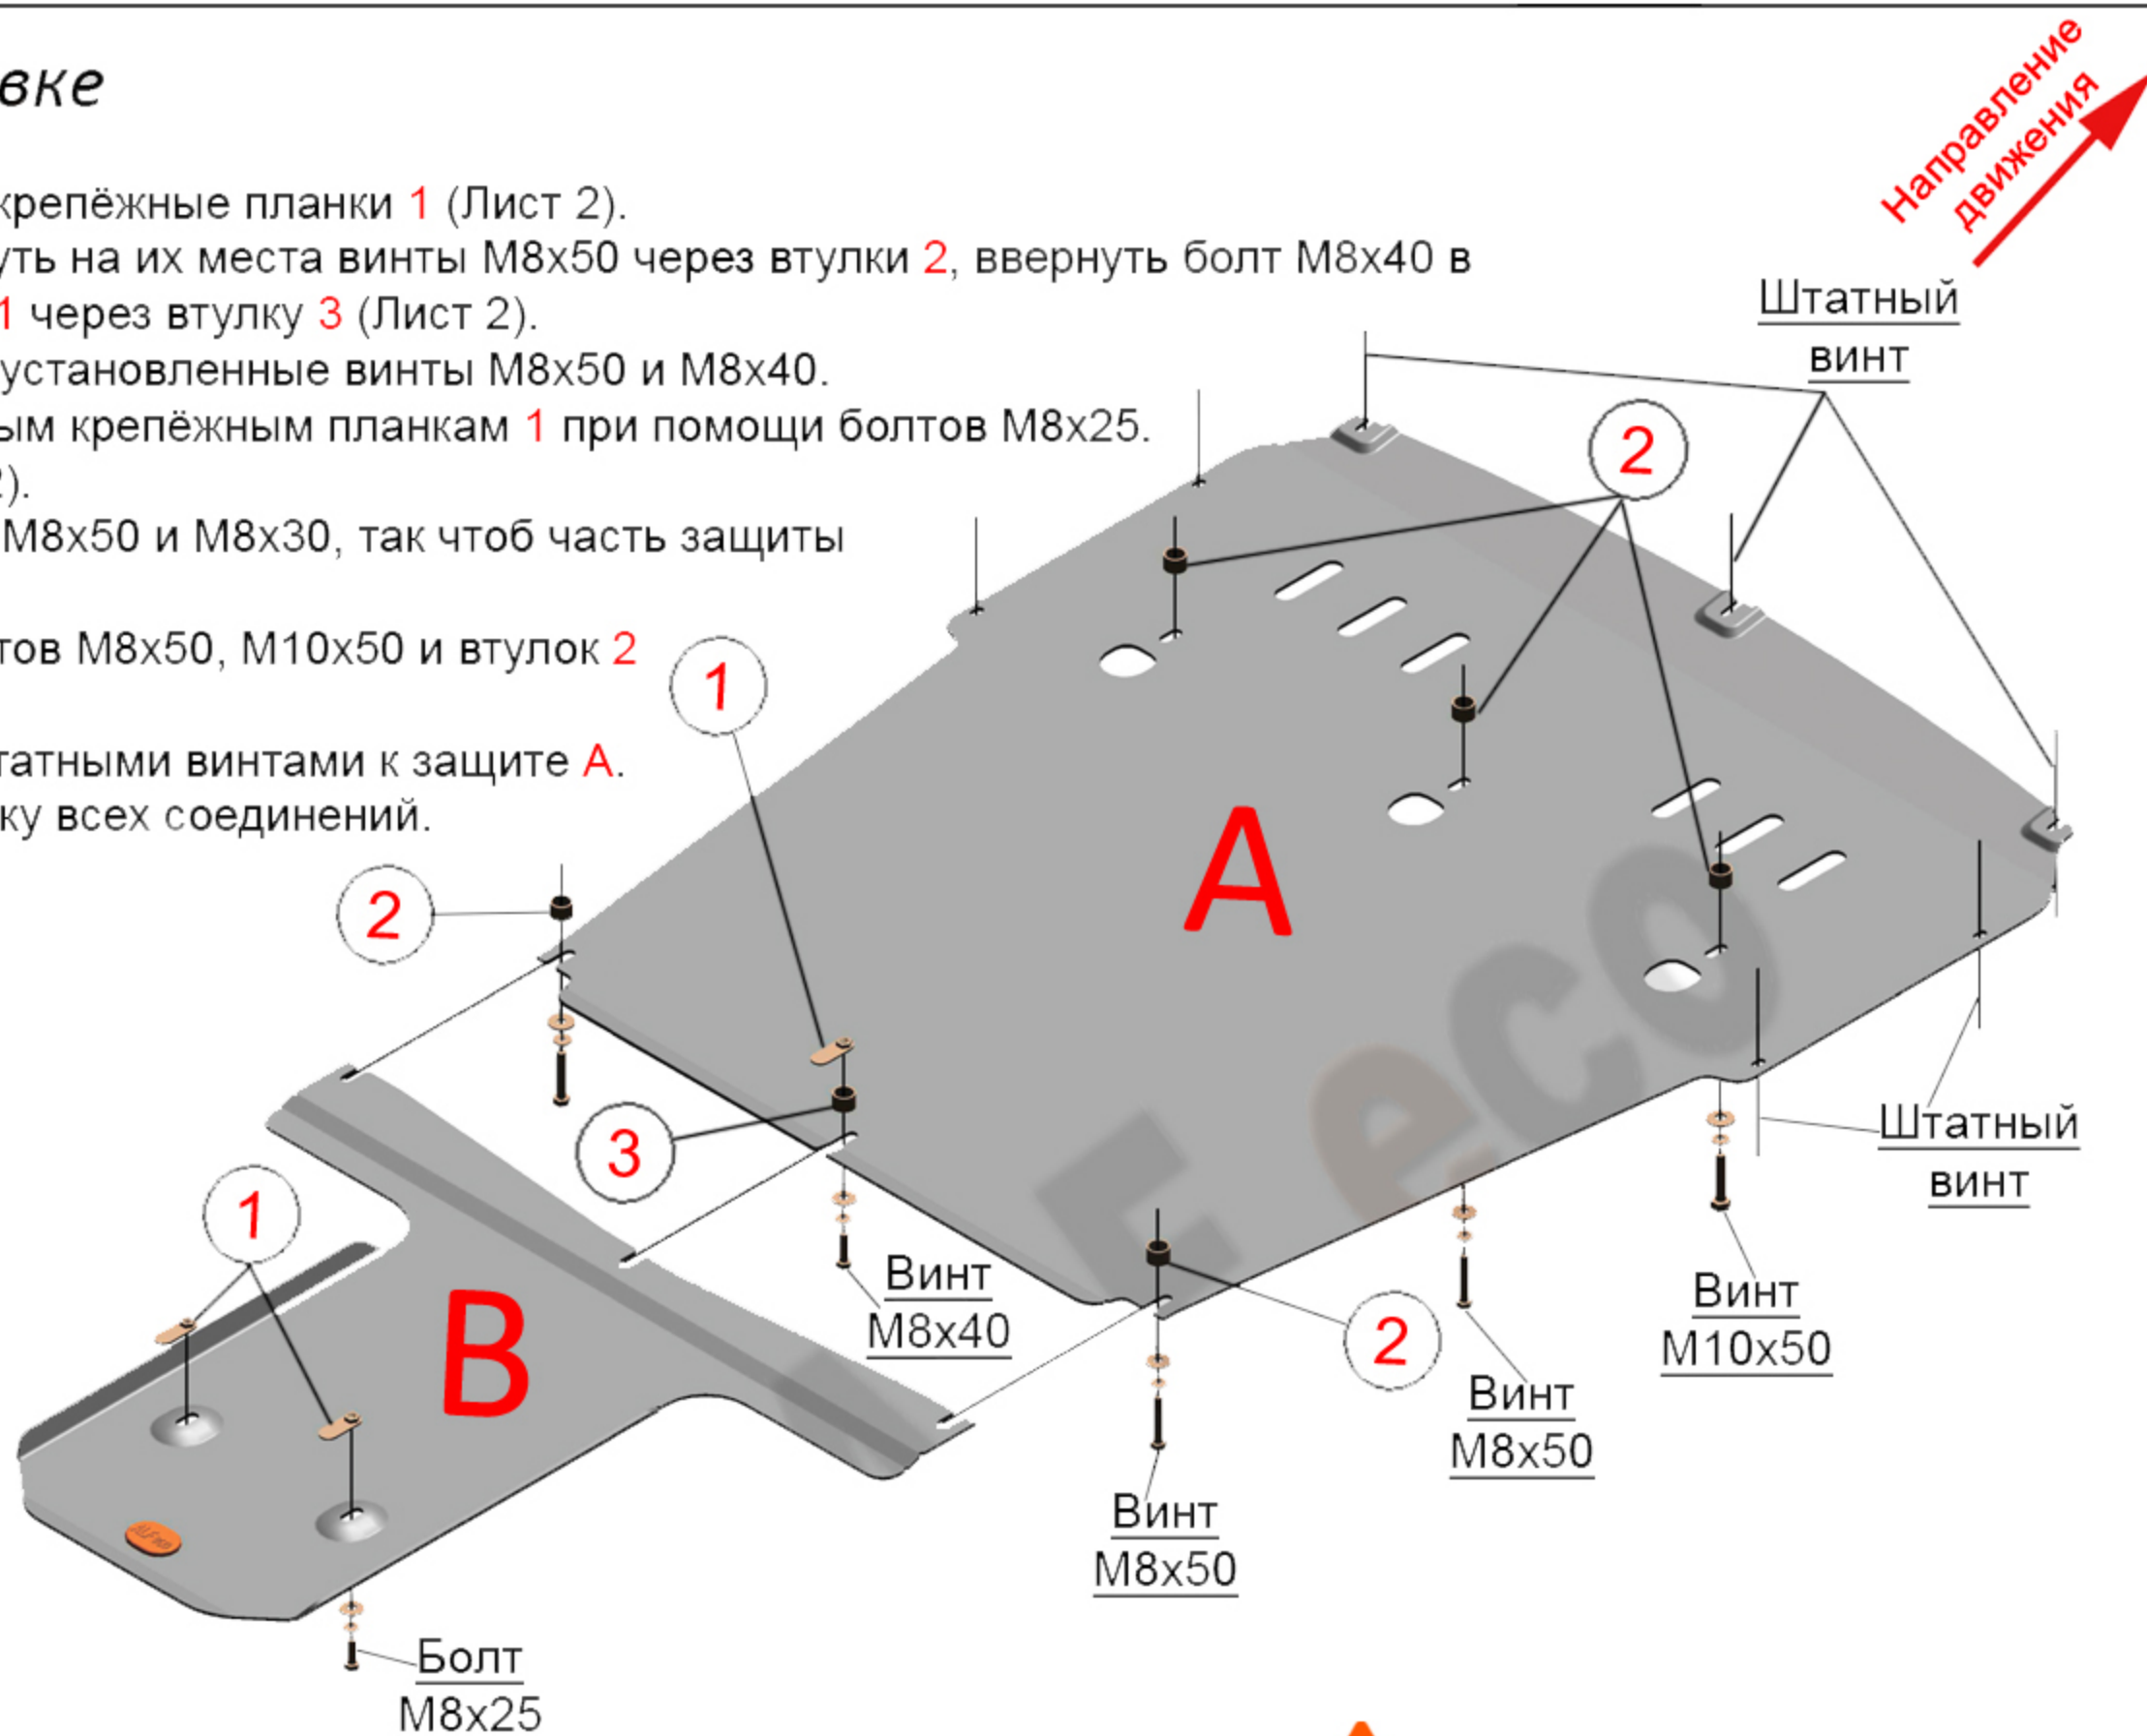

Комплектующие	Кол-во
---------------	--------

Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x30	1 шт.
Болт M8x50	2 шт.
Болт M10x50	3 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1	3 шт.
Втулка L15 2	6 шт.

1



2





Вес защиты: 21.3 кг
 Вес комплектации: 0.5 кг
 Размер защиты: 1180x1020x50
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5006st

Porsche Panamera

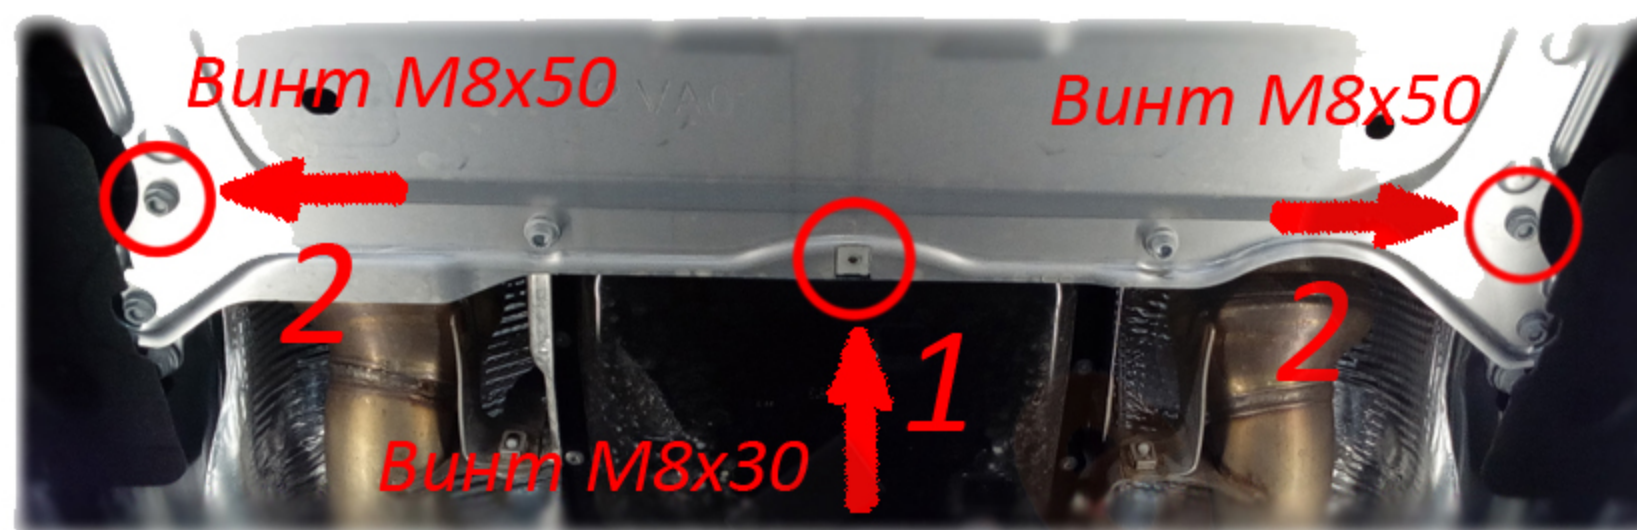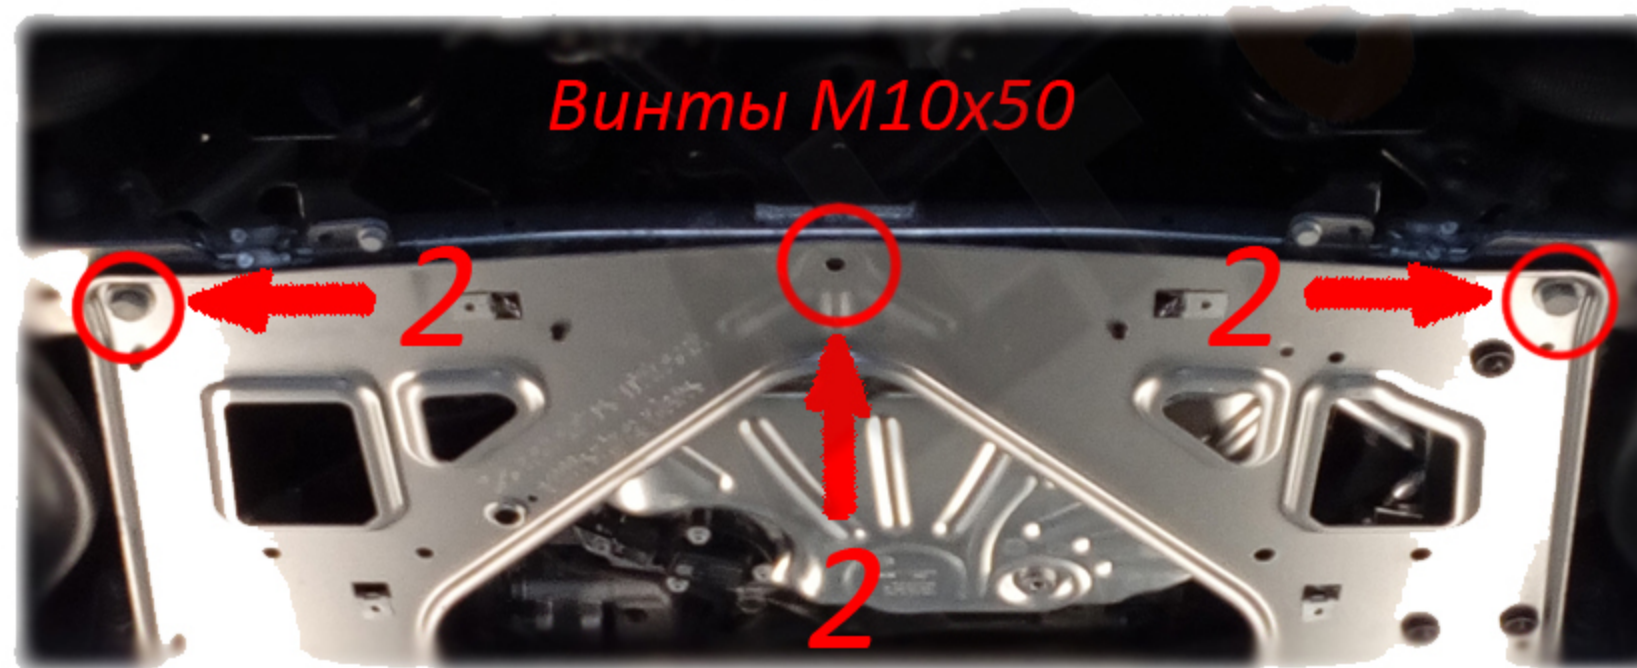

Лист 2

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

