


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** в штатные места крепления на штатные гайки.
3. К крепёжным кронштейнам **1** закрепить крепёжный кронштейн **2** болтами M10x20.
4. Вкрутить болты M6x20 в штатные места на подрамнике.
5. Установить защиту, надев её пропилами на установленные болты M6x20, переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к установленному кронштейну **2**.
6. Дополнительно закрепить защиту по бокам болтами M6x30 через втулки **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	3 шт.
2	Болт M6x40	2 шт.
3	Болт M8x20	3 шт.
4	Болт M10x20	2 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	5 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1 Правый и левый	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
10	Втулка 3	2 шт.

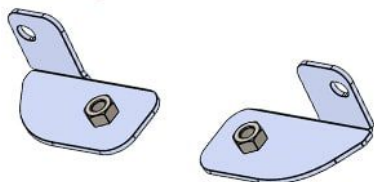

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Jaecoo J8
Exeed RX
Chery Tiggo 9

ALF6107st

Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2023-

V - 2,0 DCT 4WD
V - 2,0 4WD
V - 2,0 FWD; 4WD

Защита картера и КПП

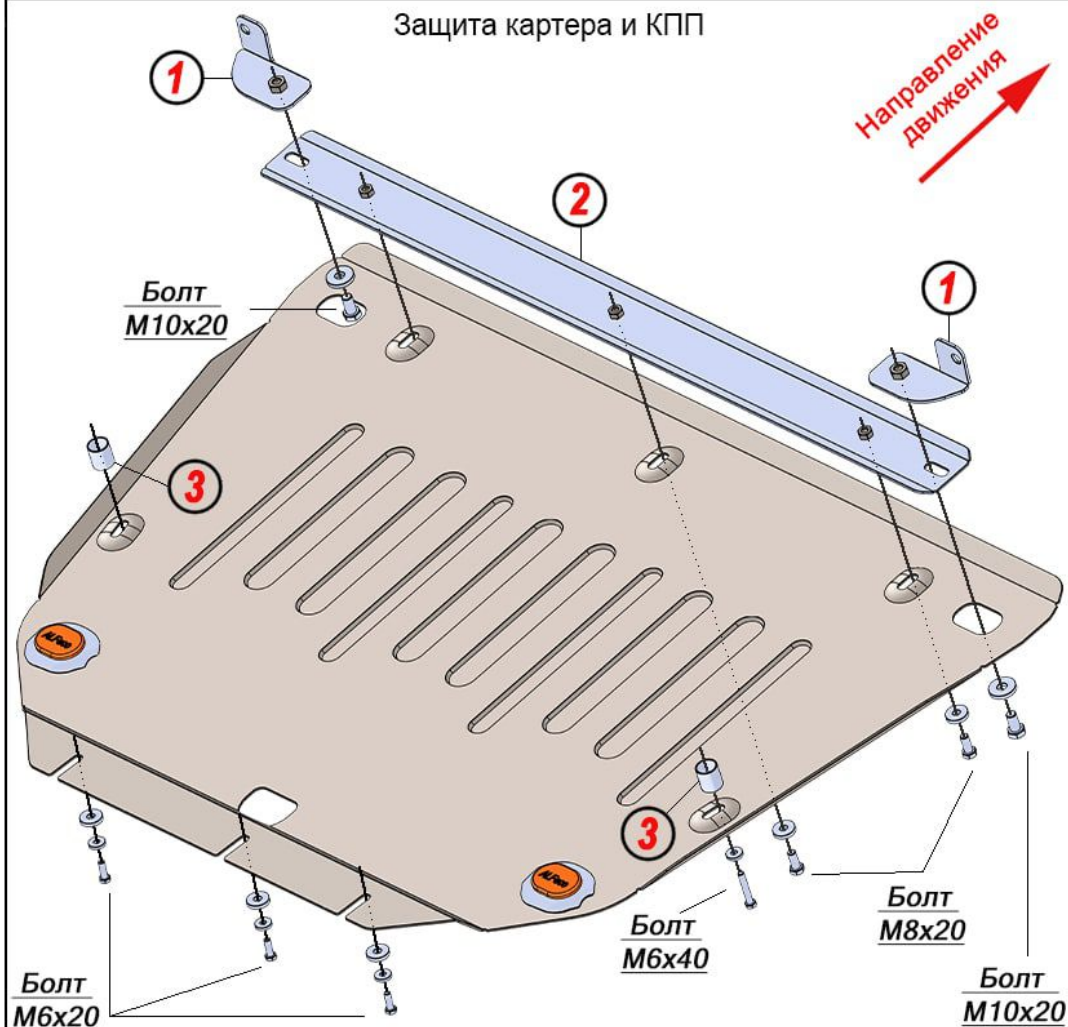

Вес защиты: 11 кг
Вес комплектации: 1,75 кг
Размер защиты: 1050x750x30
Момент затяжки: M6 - 10 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ