


## CHERY M11

Артикул: Сталь 111.00908.2 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2010- 2016  
Объем двигателя: 1,6  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х16.....                 | 3 шт. |
| 2. Болт М10х20.....                | 4 шт. |
| 3. Шайба 8.....                    | 3 шт. |
| 4. Шайба 10.....                   | 4 шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/20..... | 2 шт. |
| 6. Балка.....                      | 1 шт. |
| 7. Кронштейн.....                  | 2 шт. |
| 8. Лючок.....                      | 1 шт. |

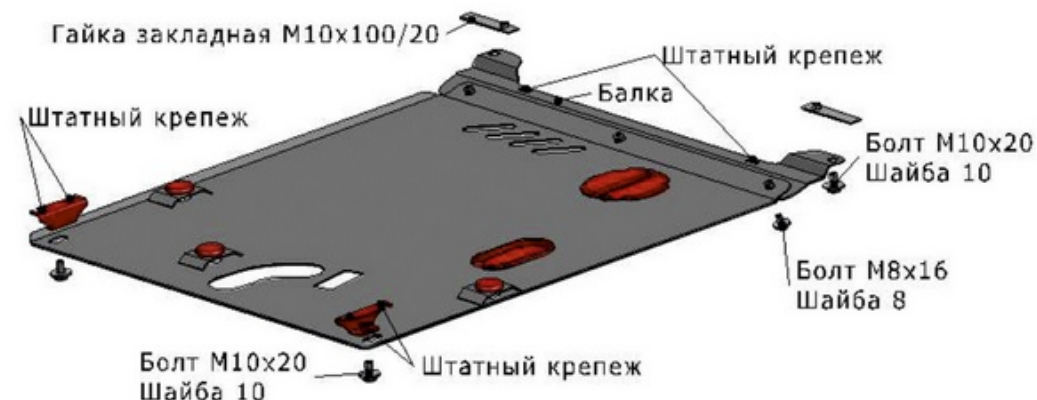

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить на несколько оборотов болты М6 из подрамника. Установить под них кронштейны, болты затянуть.

2. Открутить четыре болта крепления пыльника радиатора.

3. Установить гайки закладные М10х100/20 на балку радиатора, завести балку защиты под пыльник, закрепить болтами М10х20 и штатными болтами.

4. Установить защиту двигателя, переднюю часть завести под балку защиты, заднюю часть крепить болтами М10х20. Переднюю часть защиты закрепить болтами М8х16 к балке защиты.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм, М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.