

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП 111.00324.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Audi	A4	2008-2012	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A4	2012-2015	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A5	2007-2011	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A5	2011-2016	все	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ



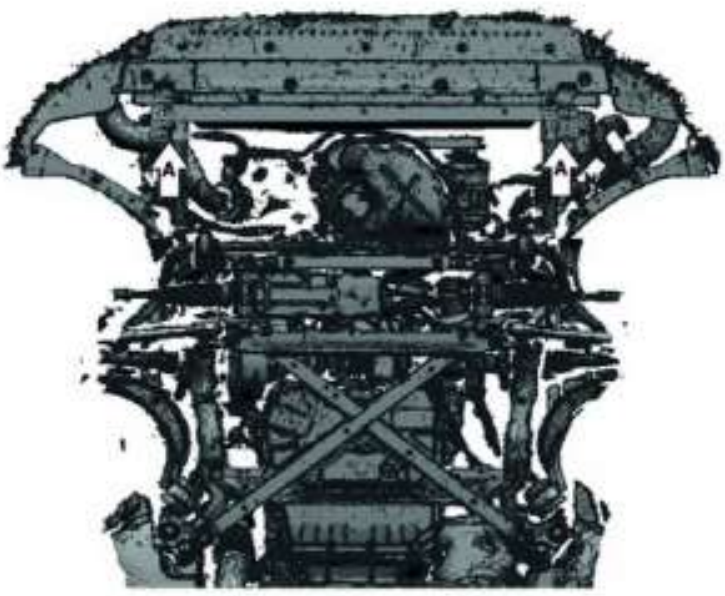

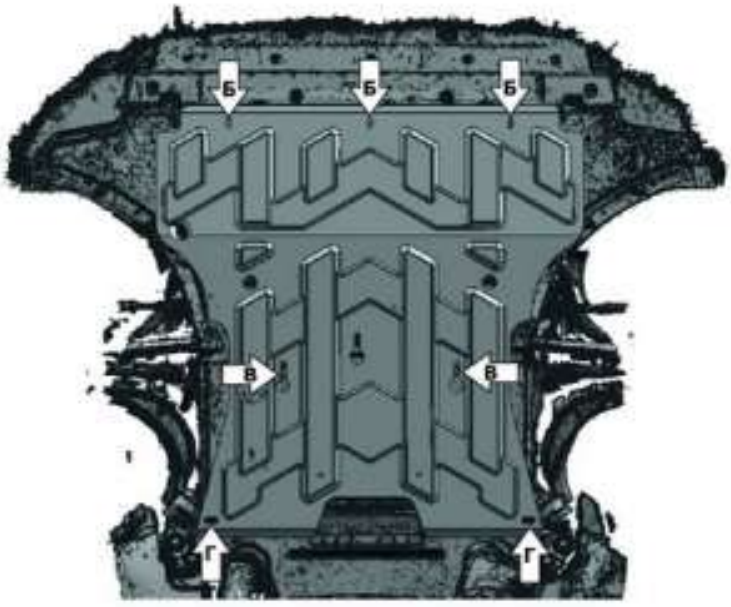

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора (А), крепить гайками закладными М10х100/20 и болтами М10х30.
3. Закрепить к установленным кронштейнам балку болтами М10х30.
4. На пыльнике прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты (Б).
5. Сделать отверстия на втором пыльнике, установить гайки закладные М8 и ввернуть в них на несколько оборотов через пыльник болты М8х40 (В).
6. Закрепить штатные пыльники кроме двух задних пистонов.
7. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х40 (В), переднюю часть крепить к балке болтами М8х25 (Б).
8. Заднюю часть защиты крепить через втулки к гайкам закладным М10 болтами М10х50 (Г).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
   Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	3 шт.	24.0 Нм
Болт М8х40	2 шт.	24.0 Нм
Болт М10х30	4 шт.	47.0 Нм
Болт М10х50	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 10	6 шт.	
Втулка	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М10х100/20	2 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Балка	1 шт.	
Защита	1 шт.	

MIRDOPOV.RU

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**