

Lancia Kappa


Кузов:

год вып.:1995-;



Объем: 2,0;2,4;3,0

VIN:-

TYPE :28.207

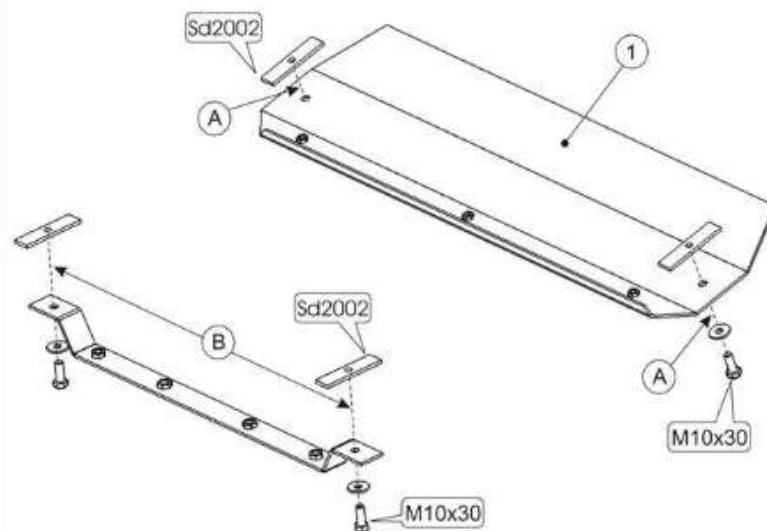

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD2002 в отверстия на передней части подрамника и прикрепить к ним часть защиты "1" болтами M 10x30 -(A).
3. Так же установить балку защиты в задней части подрамника (B).
4. Защиту соединить с передней частью болтами M 8x20 -(C) и с установленной балкой болтами M 10x20 -(D).
5. Все точки крепления затянуть.

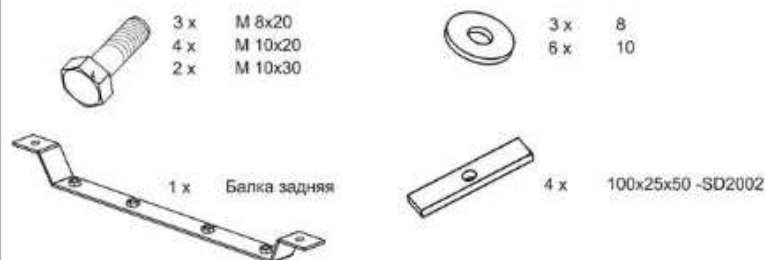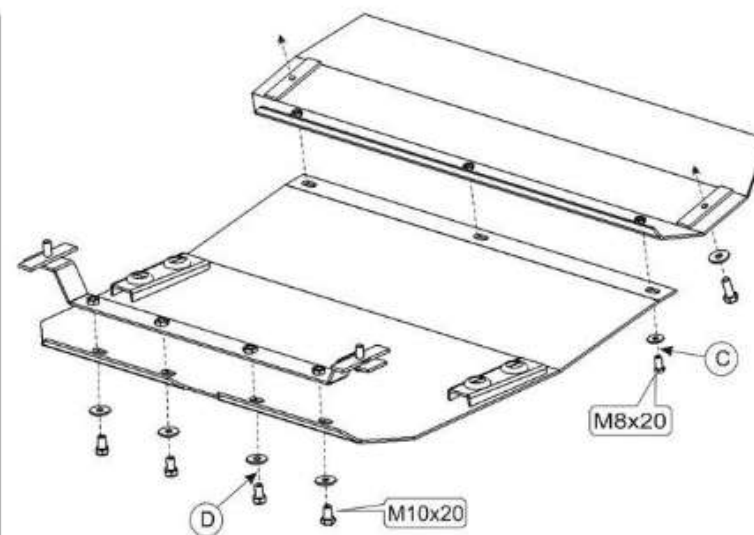

ooo "Металлопродукция"