


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200, Pajero Sport	2015-	BCE	BCE	14.30ABC

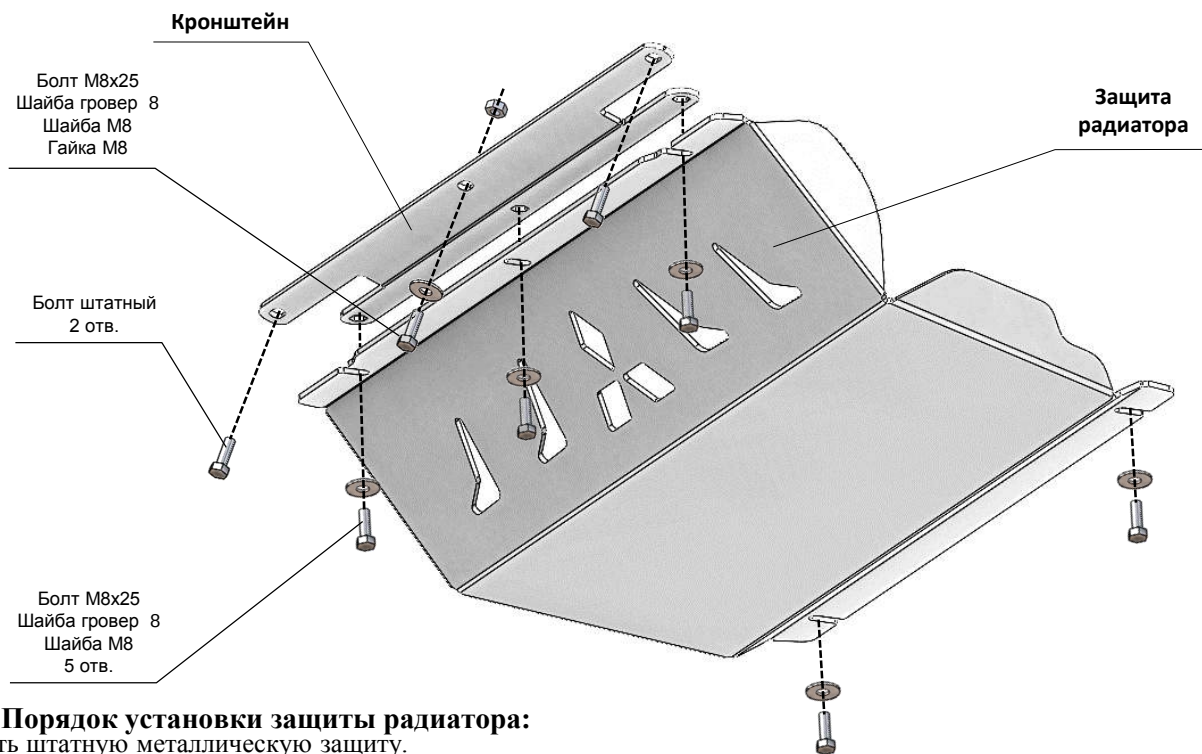

Порядок установки защиты радиатора:

1. Снять штатную металлическую защиту.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления. Передние отверстия крепления отображены на рис. 1. Если Ваш а/м с МКПП, 2018-, то необходимо установить **Кронштейн**, закрепив его к штатным резьбовым отверстиям, которые находятся в зоне нижних воздухопроводов переднего бампера (рис. 2).
3. Установить защиту радиатора и закрепить в штатные точки крепления и к **Кронштейну** (если установлен).

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	6 шт.
Шайба увеличенная	M8	6 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
Гайка	M8	1 шт.
Защита радиатора		1 шт.
Кронштейн		1 шт.



Защита радиатора

