

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия Балки переднего моста установить крепёжные планки **1** с ввернутыми в них болтами M10X30 на несколько оборотов.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** на левый лонжерон, прикрепив его болтами M8x20, а крепёжный кронштейн **3** на правый, предварительно выкрутив штатные болты.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты прикрепить болтами M10x20 к установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10X20	2 шт.
Болт M10X30	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Гайка M8	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0705st

Ford Fusion
Ford Fiesta V

Год выпуска: 2002-2012
Год выпуска: 2002-2008

Объём двигателя: 1.4; 1.6
Объём двигателя: 1.4, 1.6

Защита картера и КПП

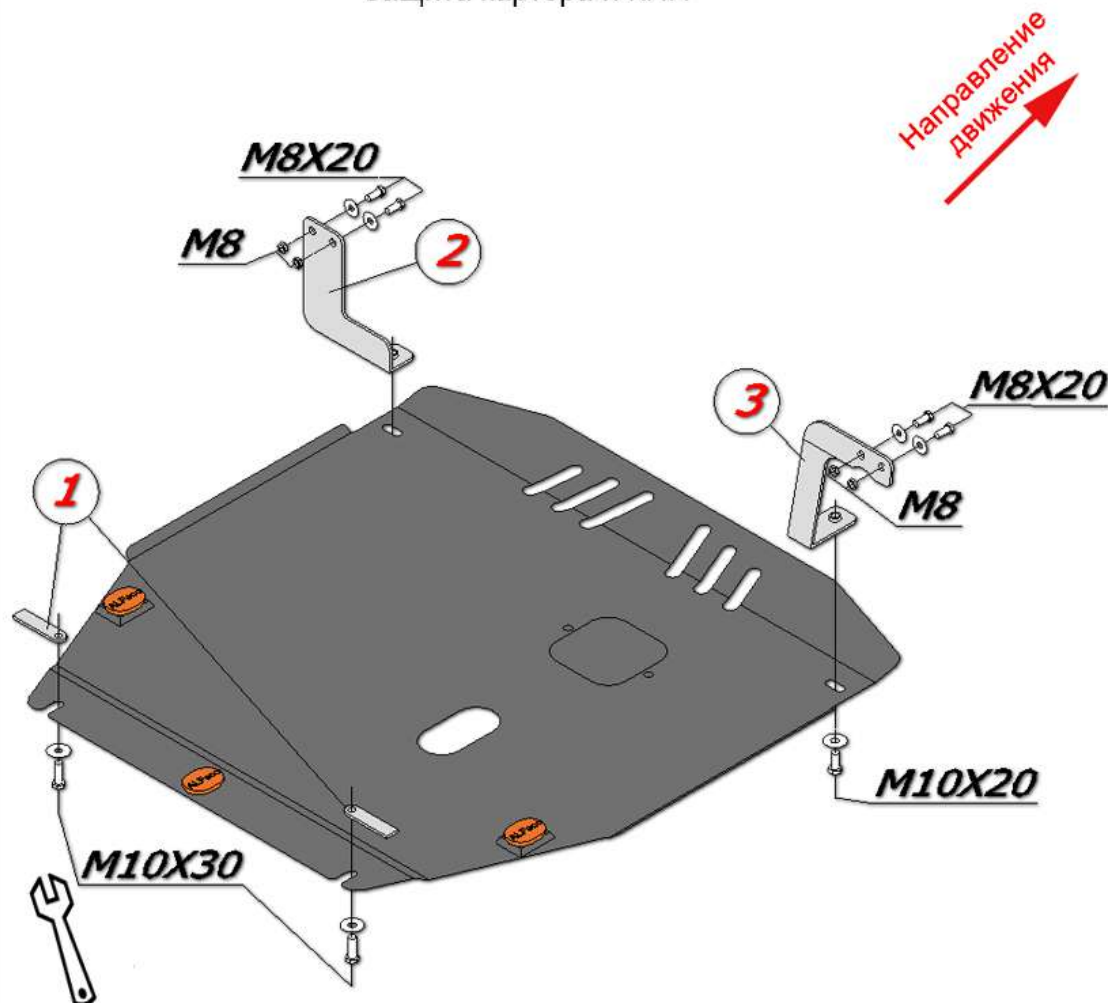

Вес защиты: **10,4 кг**

Вес комплектации: **1,2 кг**

Размер защиты: **864x880x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ