

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный крепёж топливного бака.
2. Установить на штатный крепёж кронштейн **2** в передней части бака.
3. Установить на штатный крепёж кронштейн **3** в задней части бака.
4. Заложить крепёжные планки **1** в штатные отверстия в кузове.
5. Закрепить защиту к ранее заложённым крепёжным планкам **1** болтами M8x25.
6. Закрепить защиту к кронштейнам **2** и **3** болтами M8x16.
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x16	4 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Geely Belgee X50
Geely Coolray

ALF0826st


Год выпуска: 2023-

Год выпуска: 2019-

V-1,5 FWD

V-1,5

Защита топливного бака

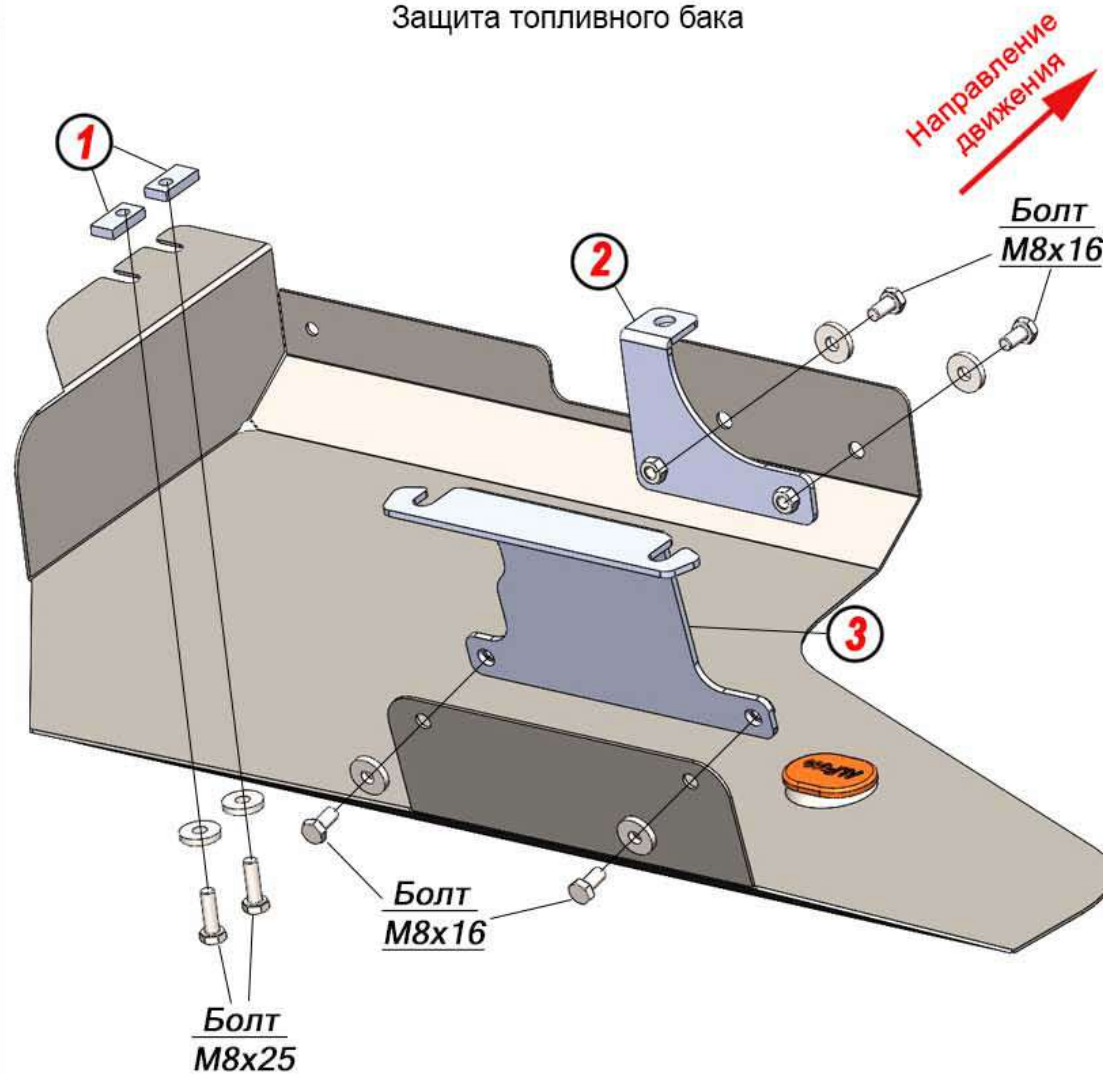

Вес защиты: 5,2 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 470x855x125

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ