

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **1** с ввёрнутыми в них на несколько оборотов болтами M8x30.
2. Основание защиты одеть пазами на ранее вкрученные болты M8x30, а переднюю часть закрепить к балке радиатора при помощи болтов M10x25 и гаек M10.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.

Крепёжная планка 1



2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF10242st

Hyundai Solaris
KIA Rio III
Hyundai Accent

год выпуска: 2010-2017
год выпуска: 2011-2017
год выпуска: 2010-2017

Объем ДВС: all
Объем ДВС: all
Объем ДВС: all

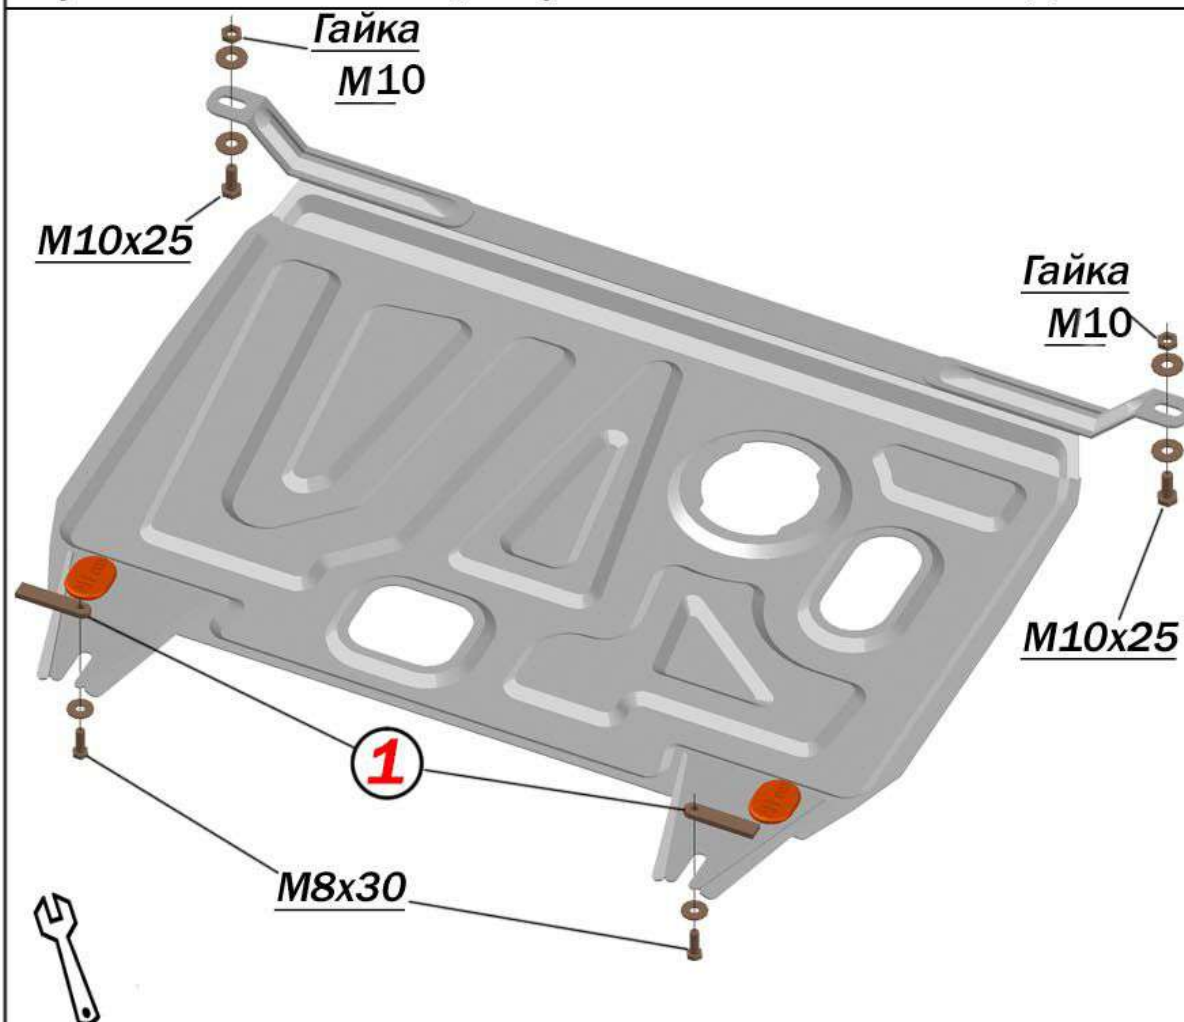

Вес защиты: 6,1 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 810x670x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ