

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи крепёжных планок **1,2**, втулок **5** и болтов M8x35, M8x80.
3. Ввернуть на несколько оборотов болты M8x20 в крепёжный кронштейн **3**.
4. Надеть пропилы защиты на ранее установленные болты M8x20 и прикрепить защиту с переди при помощи крепёжных планок **1** и болтов M8x35, через втулки **4**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x35	4 шт.
Болт M8x80	1 шт.
Шайба 8	9 шт.
Крепёжная планка 1 2 M8 КП2RG 48x18x9	4 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КРРГ 70x15x20 g10/0	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Втулка L10 4	2 шт.
Втулка L20 5	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALF3817st

Range Rover III Vogue

Год выпуска: 2002-2012

V: 3,0;3,6;4,2;4,4;5,0

Защита картера

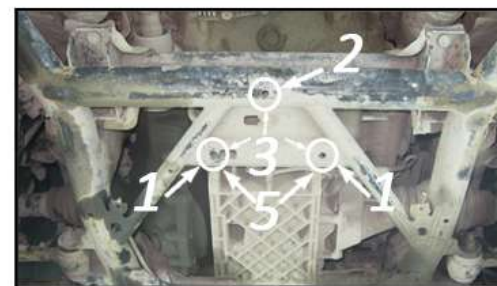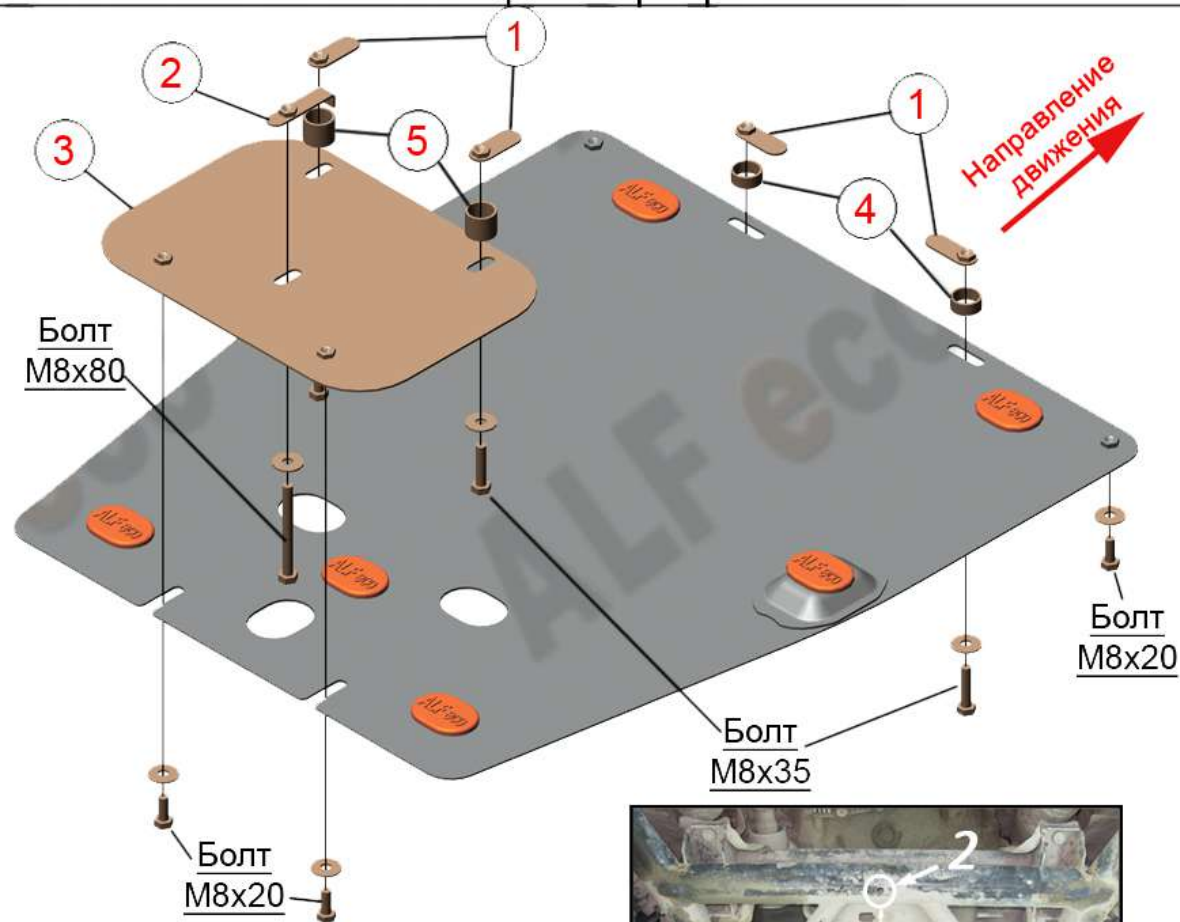

Вес защиты: **5,7 кг**

Вес комплектации: **1,5 кг**

Размер защиты: **675x590x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ