

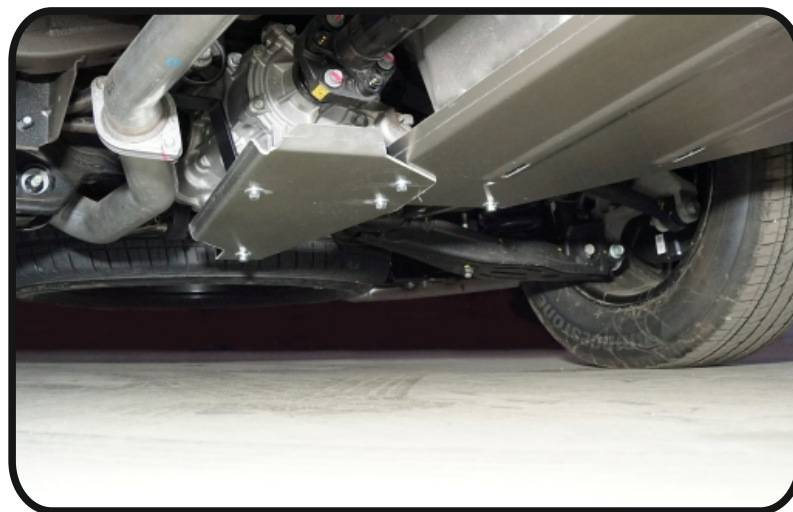


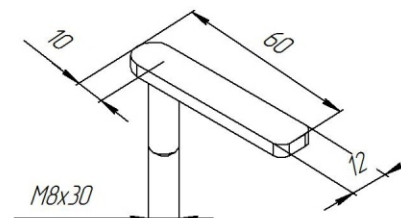

**Защита заднего редуктора (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00484.
(Не устанавливается без ZKTCC00483)**

Схема установки

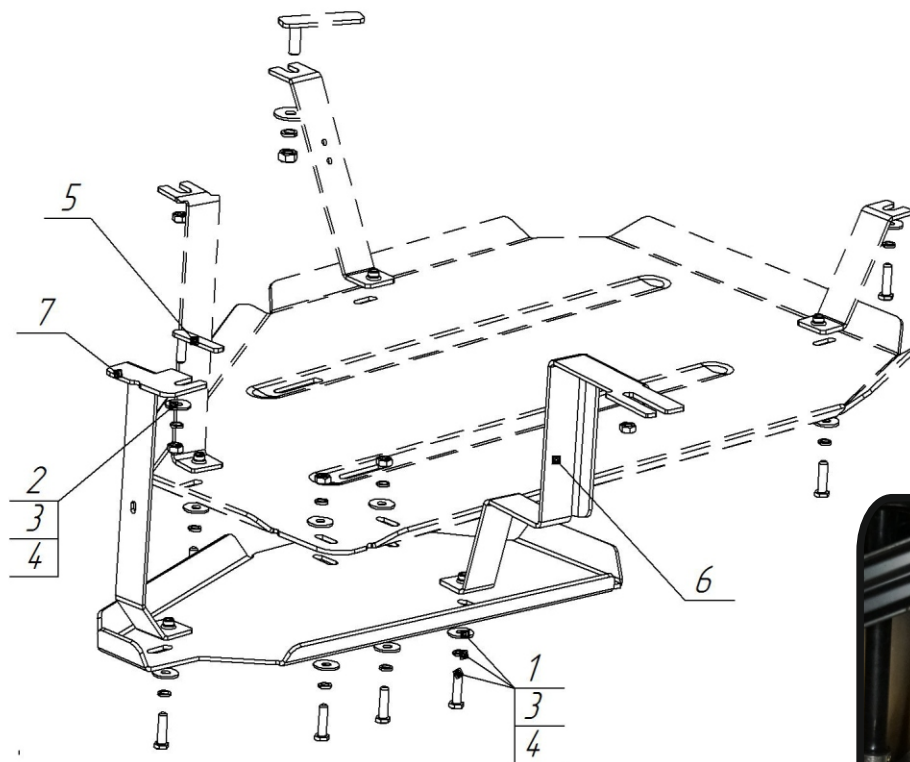

Закладной кронштейн M8x30 (поз.5)

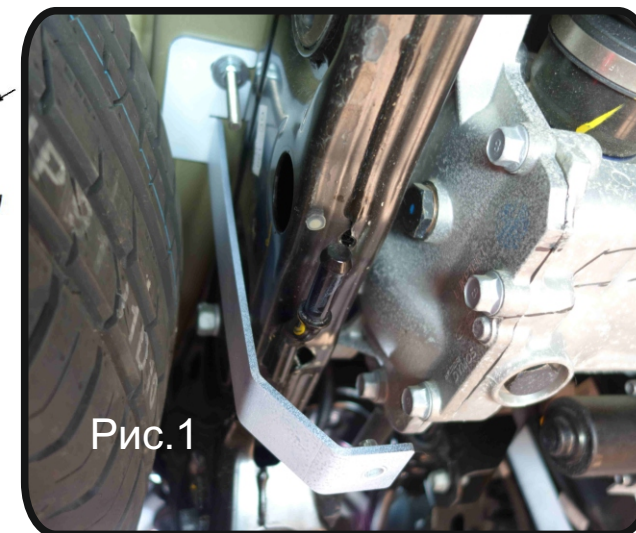


Рис.1

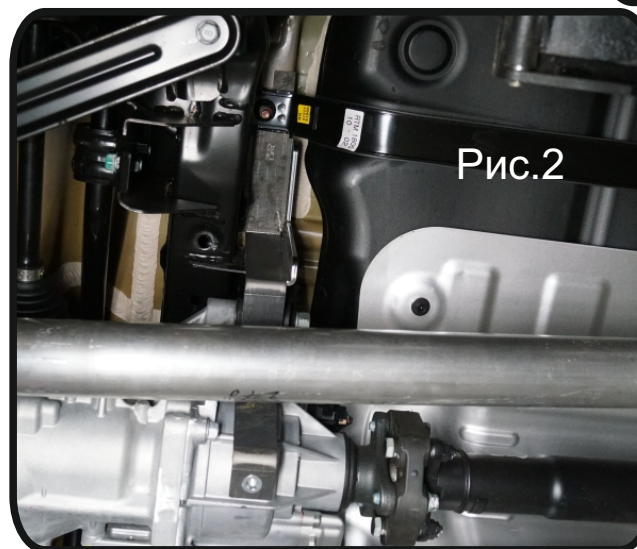


Рис.2

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Установить кронштейны согласно схеме установки. (Рис.1 поз.5),(Рис.2 поз.6).
2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа. Устанавливается только вместе с (арт.ZKTCC00483)

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

 Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Гайка M8	1
3	Шайба $\phi 8$ кузовная	3
4	Шайба гровер $\phi 8$	3
5	Закладной кронштейн (z-32 M8x30_10)	1
6	Кронштейн (2542)	1
7	Кронштейн (3002)	1