

Инструкция по установке защиты

1. Через отверстия в подрамнике установить болты M10x90 с крепёжными планками **1**.
2. Через отверстия в балке передней части подрамника установить крепёжные планки **2**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к установленным крепёжным планкам **2**.
4. Прикрепить среднюю часть защиты болтами M8x80 с крепёжными планками **3**.
5. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M8x80	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0312st

Chevrolet Cruse
Chevrolet Orlando

Год выпуска: 2009-2016
Год выпуска: 2011-2015

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

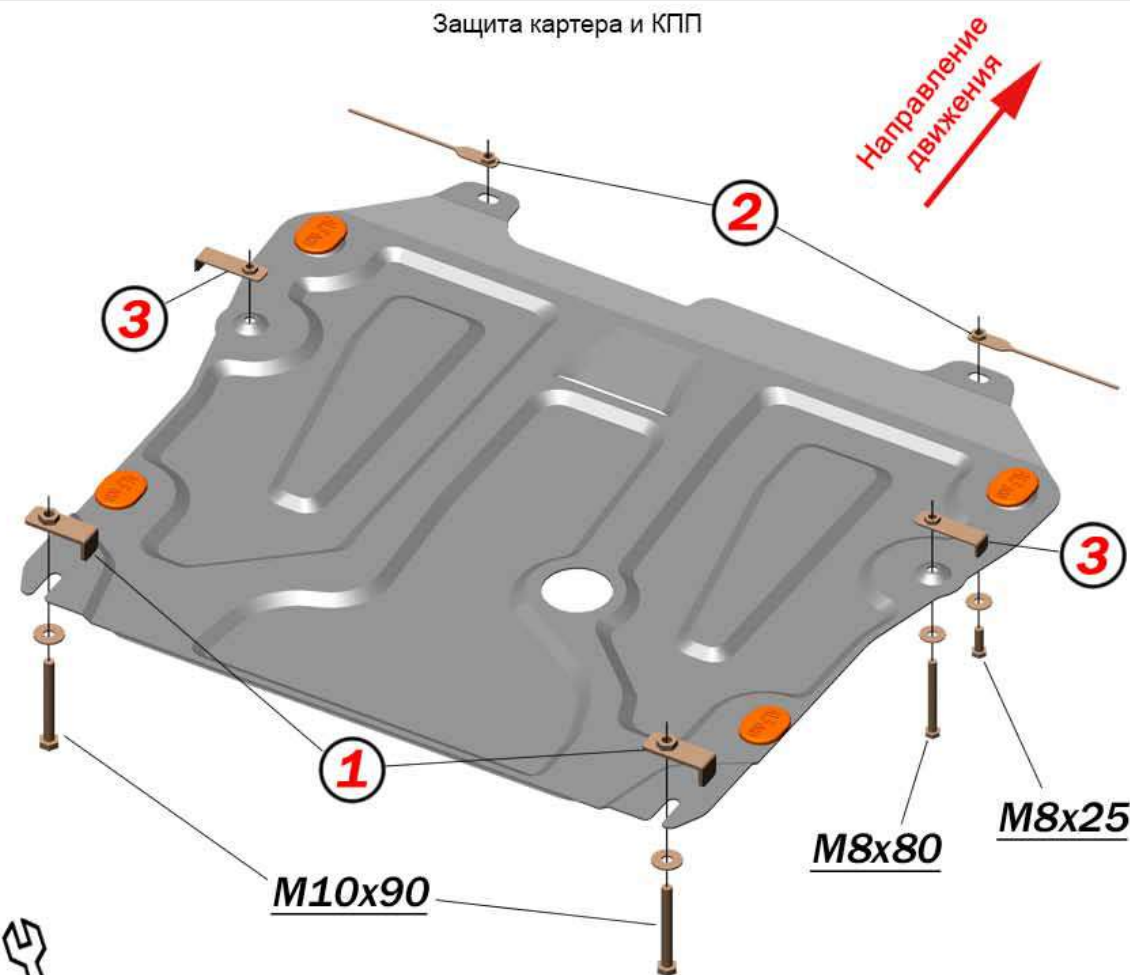

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 805x720x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ