

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его к балке переднего моста при помощи болтов M10x30 с крепёжными планками **2**.
2. Установить переднюю часть защиты **A** прикрепив её к балке радиатора при помощи болтов M10x30 с крепёжными планками **3**.
3. Прикрепить заднюю часть защиты **B** к ранее установленному крепёжному кронштейну **1** болтами M10x20, а переднюю часть защиты **B** к защите **A** болтами M8x20.
4. Дополнительно закрепить защиту **B** к балке опоры двигателя при помощи болта M8x30 и крепёжной планки **4**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x30	1 шт.
Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	7 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 6 M10 КП 60x20x20	2 шт.
Крепёжная планка 3 6 M10 КП 40x20x15	2 шт.
Крепёжная планка 4 6 M8 КП 70x15x10	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1421st

Mitsubishi Galant USA
Mitsubishi Galant

Год выпуска: 1996-2006 г.
Год выпуска: 1996-2006 г.

Об. двигателя: all
Об. двигателя: all

Защита картера и КПП

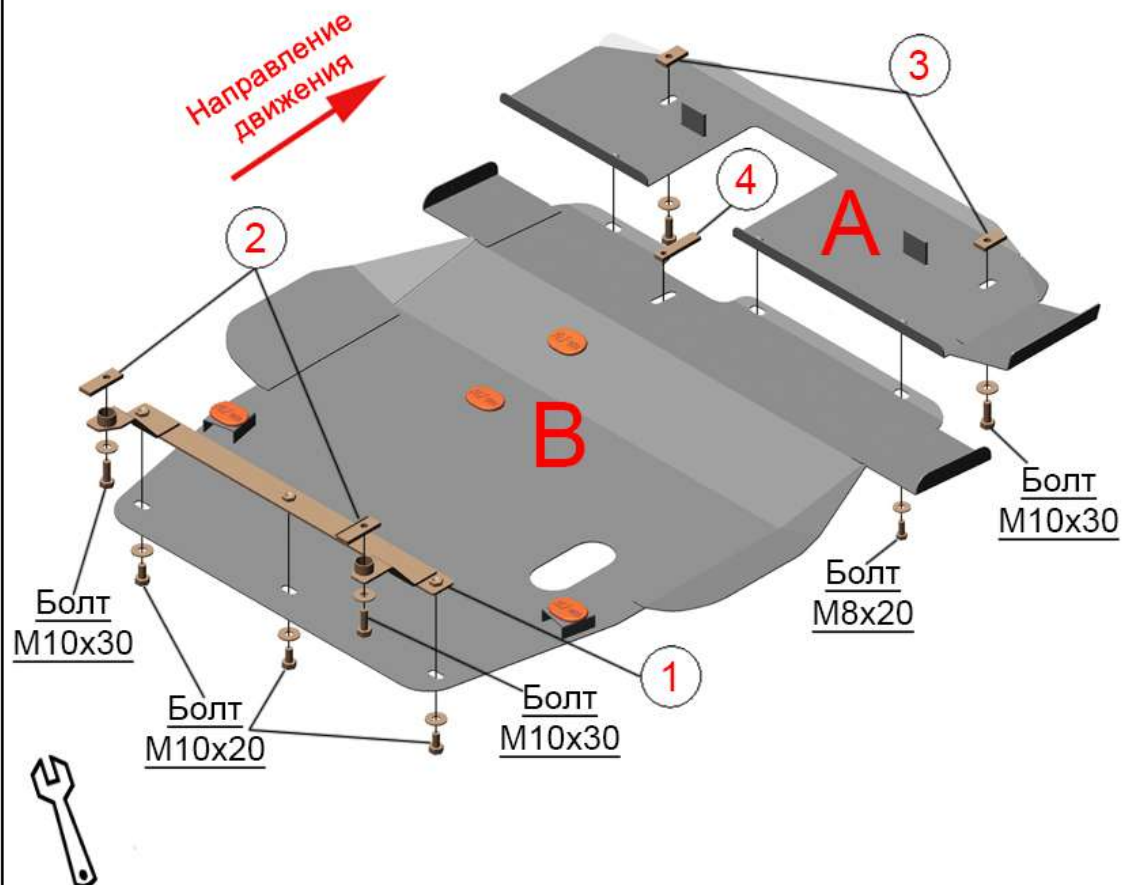

Вес защиты: **14.2 кг**
Вес комплектации: **1.6 кг**
Размер защиты: **1160x950x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ