

MINI Cooper/Cooper S

Артикул: Алюминий 333.8201.1 Картер и КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2006-2014

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	2 Шт.
2. Болт M10x80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Гайка закладная M10x80.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.

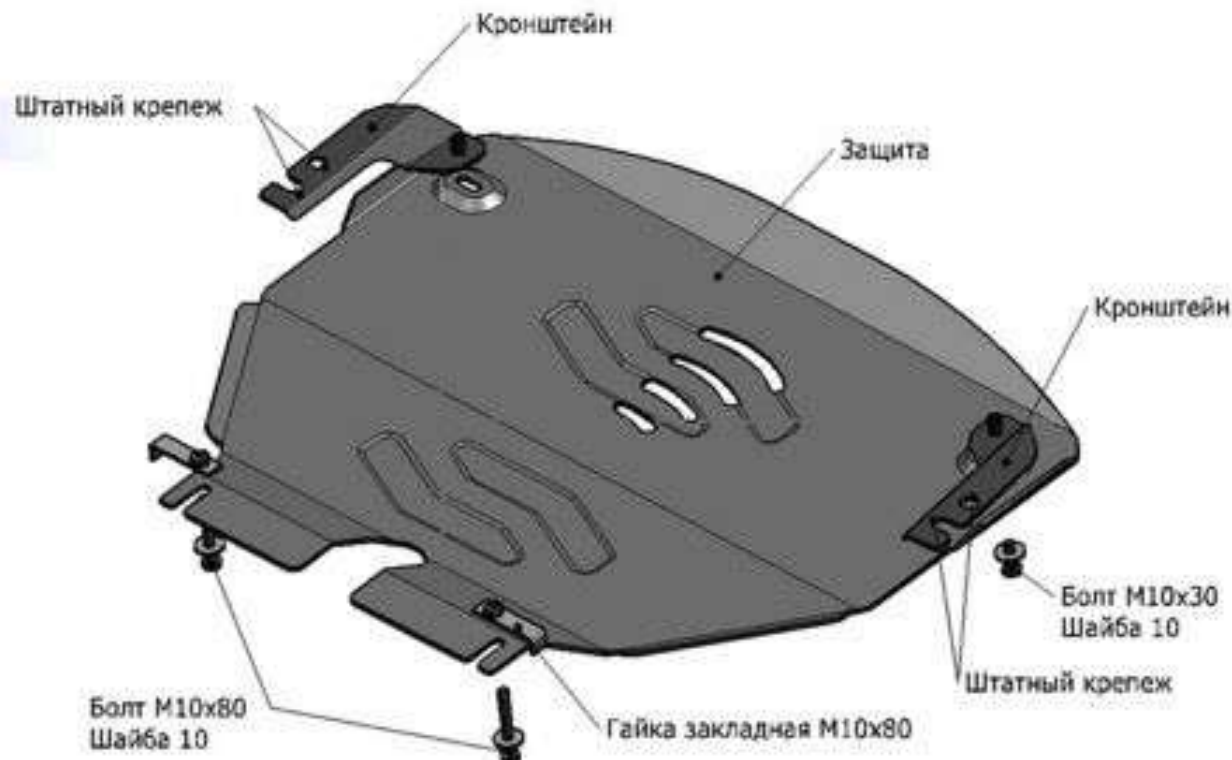

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Ослабить задний болт и выкрутить передний болт крепления рамы автомобиля с каждой стороны.
3. Завести кронштейны на ослабленные болты, сначала затянуть выкрученный ранее болт, затем ослабленный.
4. Установить гайки закладные M10x80 над поперечной балкой кузова в задней части автомобиля и ввернуть в них болты M10x80 на несколько оборотов.

5. Завести защиту на установленные болты M10x80 сзади, спереди крепить болтами M10x30 к установленным кронштейнам.
6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.