


FORD Explorer

Кузов: год вып.: 2003 -;
VIN: -1FMDU73E03ZB00000

Объём: 4,0
TYPE : 8.546




1. Разобрать Защиту на составные элементы.
2. В Отверстия балки переднего моста вставить закладные пластины (90x20x60).
3. На Поперечную трубу рамы машины надеть хомуты "2".

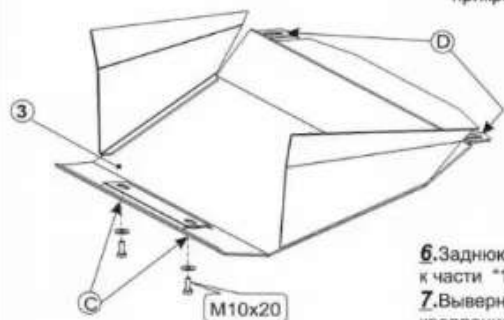

4. Переднюю Часть защиты "1" прикрепить к установленным в балку планкам болтами M 10x30.
5. Заднюю Часть защиты "1" прикрепить к установленным хомутам

6. Заднюю часть защиты "3" прикрепить к части "1" болтами M 10x20.
7. Вывернуть По одному болту крепления буксировочных крюков к раме и под эти болты установить переднюю часть защиты "3".

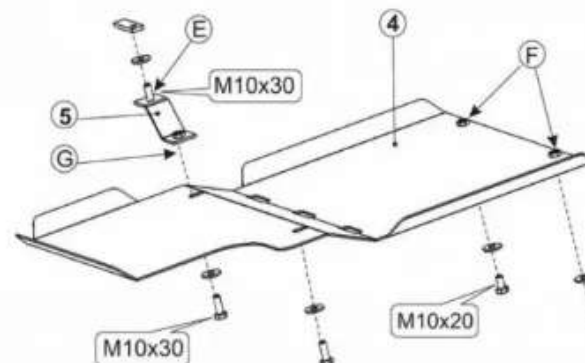

8. Установить Крепёжный кронштейн "5" в балку опоры раздаточной коробки и закрепить болтом M 10x30 с закладной планкой.
9. Часть защиты "4" завести поверх части "1" и закрепить спереди болтами M 10x20.
10. Заднюю часть защиты "4" прикрепить к установленному кронштейну "5" и к балке машины болтами M10x30.
11. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"