

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать переднюю пластиковую часть пыльника.
2. Заложить крепёжные кронштейны **1** поверх силовой балки и закрепить их крепёжными планками **2** и болтами M8x25.
3. Наживить болты M10x25(1,25) в задние точки подрамника.
4. Установить штатный пластиковый пыльник и сделать в нём отверстия под передние точки крепления защиты.
5. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживленные болты M10x25, переднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнам **1**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	4 шт.
Болт M10x25 (шаг резьбы 1,25)	2 шт.
Шайба M8	4 шт.
Шайба M10	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжные кронштейны 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5503st

Haval Jolion (кроме комплектации Comfort)

Год выпуска: 2020 -

V - 1.5

Защита картера и кпп

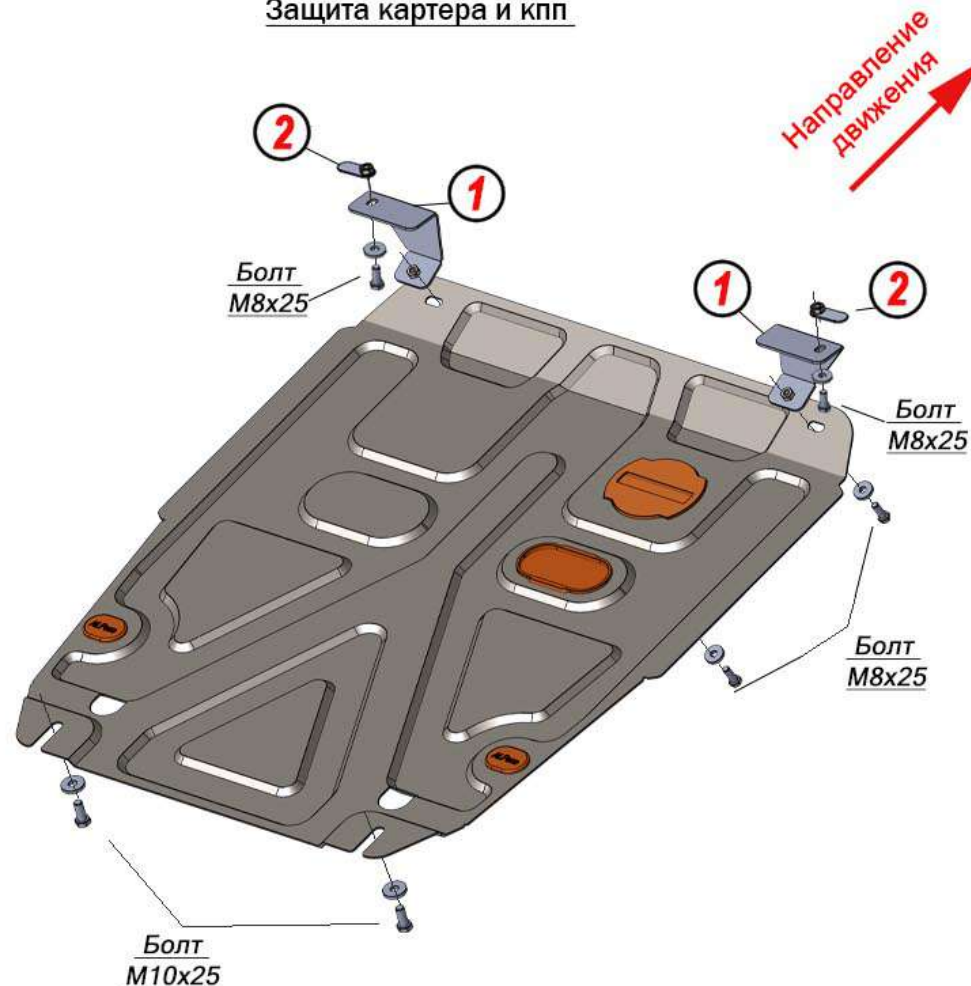

Вес защиты: **9,6 кг**

Вес комплектации: **0,7 кг**

Размер защиты: **750x900x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ