

Инструкция по установке защиты

1. Заложить на подрамник автомобиля крепёжные планки №1 и через сквозные отверстия вернуть в них болты M8x30.
2. Установить крепёжные кронштейны 2 к буксировочным проушинам при помощи болтов M10x40, буксировочных кронштейнов 3.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M8x30.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к крепёжным кронштейнам 2 при помощи болтов M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M8x45	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1 2 M8 KΠ2RG 48x18x9	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Буксировочный кронштейн 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0941st

Honda CR-V

Год выпуска: 2017-

V:all

Защита картера

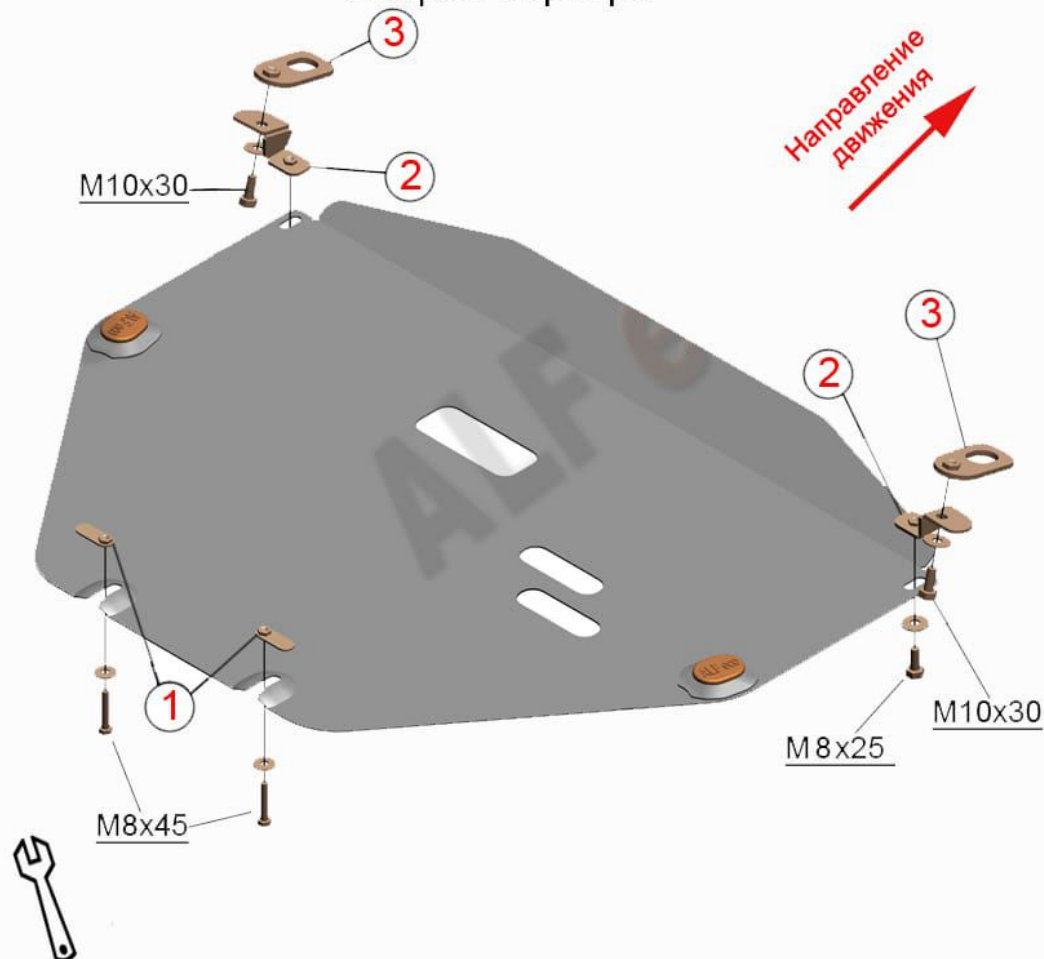

Вес защиты: 8,5 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 917x720x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ