

Инструкция по установке защиты


1. Вывернуть штатные болты крепления пластика и переднего бампера к балке радиатора.
2. Установить буксировочный кронштейн **1** при помощи болтов M10x20*1.25.
3. Ввернуть на несколько оборотов 2 болта M8x25 в штатные отверстия подрамника автомобиля.
4. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты, переднюю часть закрепить болтами M6x25 и M8x25 к балке крепления радиатора.
- Дополнительно зафиксировать заднюю часть болтом M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	3 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Болт M10x20*1.25	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Буксировочный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3505st

Lifan X60

Год выпуска: 2012 - 2022

V: 1.8

Защита картера и КПП

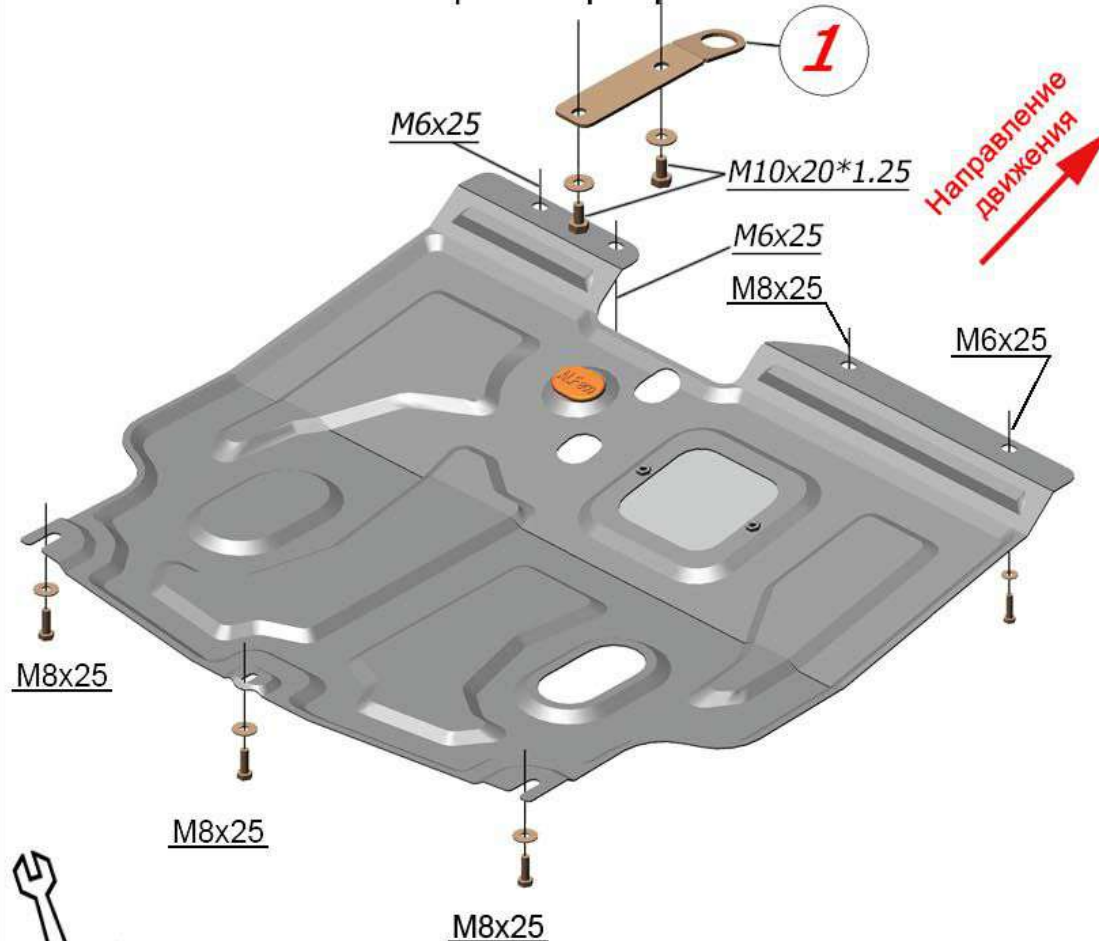

Вес защиты: **7,7 кг**

Вес комплектации: **0.7 кг**

Размер защиты: **797x732x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ