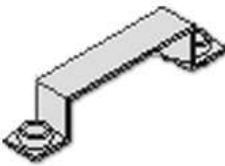


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные планки **1** с ввёрнутыми в них болтами M10X30, в отверстия балки переднего моста.
3. Установить крепёжные хомуты **2** на балку радиатора ближе к её основанию.
4. Основание защиты надеть на установленные закладные планки **1** с болтами M10X30, а переднюю часть защиты прикрепить болтами M10X25 к установленным хомутам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
	
Крепёжный хомут 2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0707st

Ford Focus I

Года выпуска: 1998-2005

Объём двигателя: 1.6 1.8

Защита картера

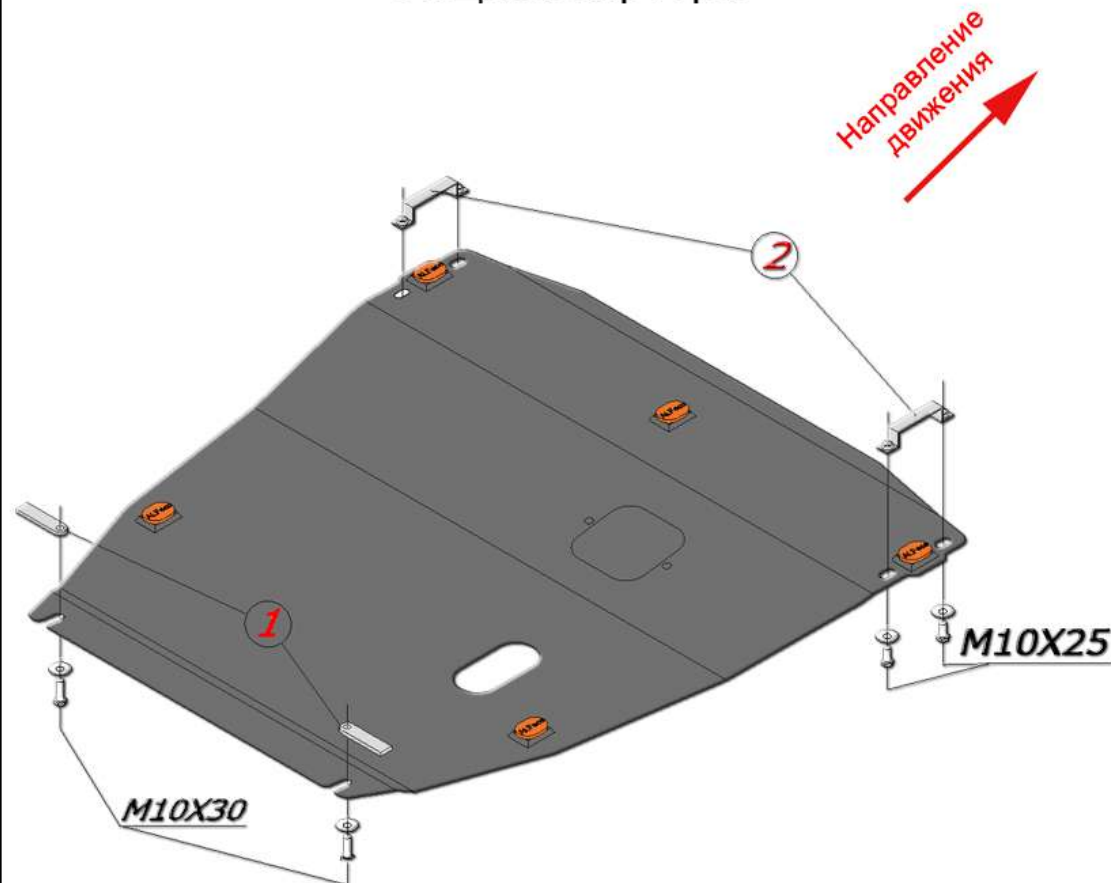

Вес защиты: 12,1 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 932x990x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ