

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить защиту, прикрепив ее переднюю часть к буксировочным проушинам автомобиля крепежными планкам **1** болтами M10x35 и M8x35 через втулки.
3. Заднюю часть защиты закрепить болтами M10x40 (шаг резьбы 1,25) через втулки к штатным точкам крепления стабилизатора.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x35	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Болт M10x40 (шаг резьбы 1,25)	2 шт.
Шайба M8	2 шт.
Шайба M10	4 шт.
Крепежный кронштейн 1 Правый и левый	2 шт.
Втулка 20x10	2 шт.
Втулка 25x20	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0923st

Honda Civic

Год выпуска: 2000-2006

Объём двигателя: All

Защита картера

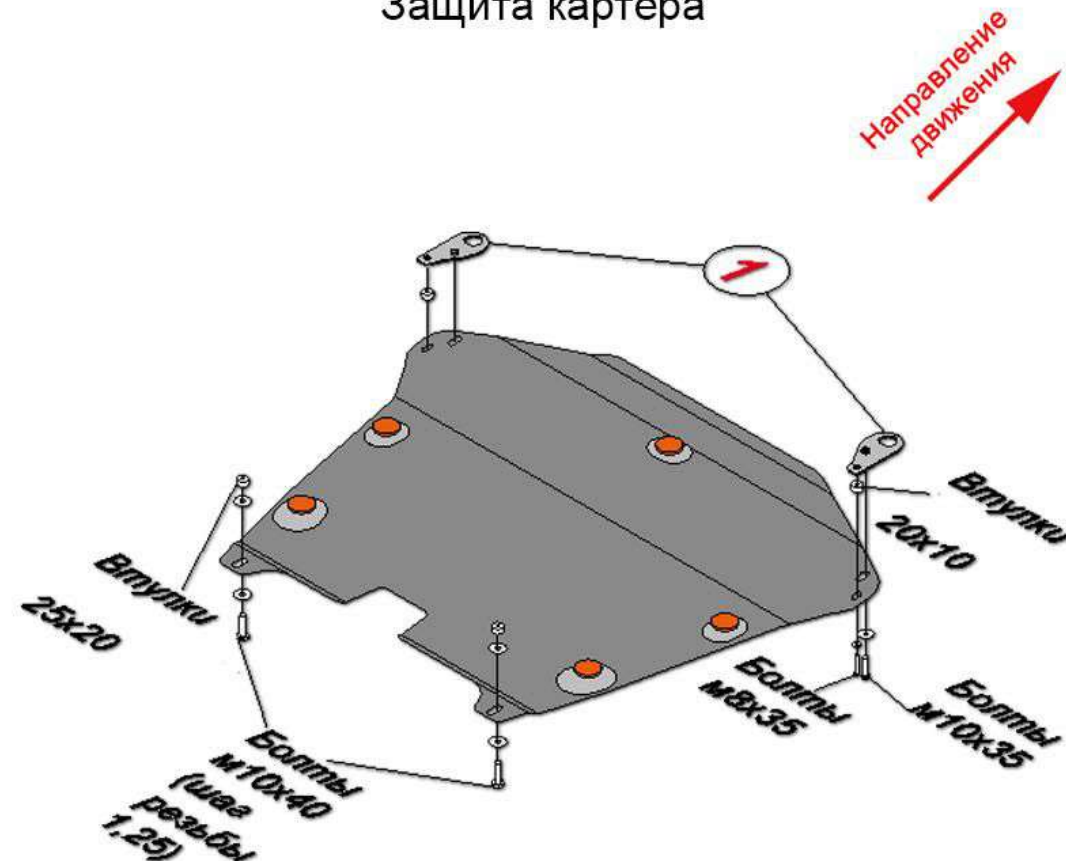

Вес защиты: **10,1 кг**

Вес комплектации: **0,5 кг**

Размер защиты: **1030x839x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ