


UAZ HUNTER

Артикул: Сталь 222.06303.1 Защита рулевых тяг
222.06304.1 Защита КПП и РК

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4	Шт.
2. Болт М8х60.....	4	Шт.
3. Болт М10х20.....	4	Шт.
4. Болт М10х30.....	7	Шт.
5. Болт М10х90.....	2	Шт.
6. Болт М10х100.....	1	Шт.
7. Гайка М8.....	4	Шт.
8. Гайка М10.....	7	Шт.
9. Шайба 8.....	12	Шт.
10. Шайба 10.....	21	Шт.
11. Шайба пружинная 10.....	7	Шт.
12. Гайка закладная М10х65/20.....	2	Шт.
13. Ухо.....	2	Шт.
14. Кронштейн.....	1	Шт.
15. Кронштейн передний.....	2	Шт.
16. Кронштейн задний.....	2	Шт.
17. Пластина.....	2	Шт.

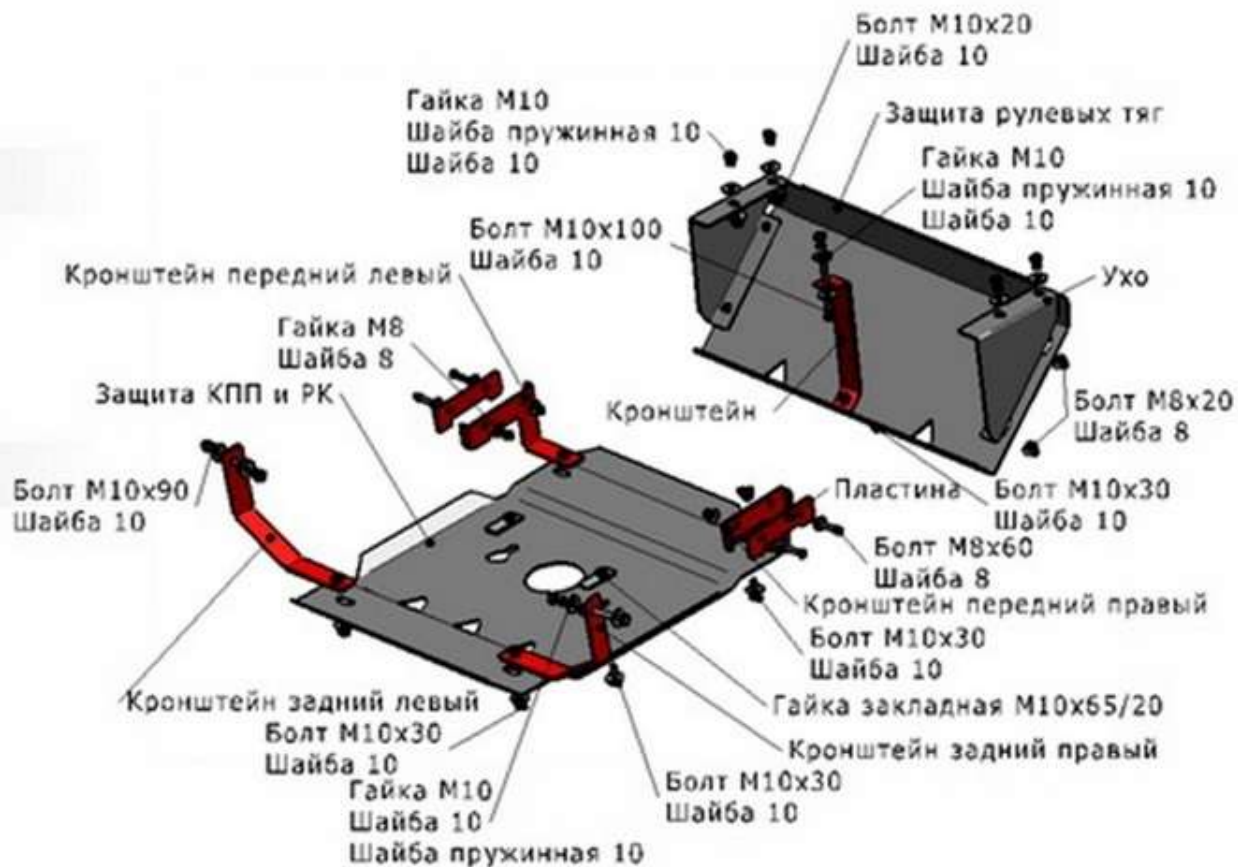

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить уши на штатные отверстия рамы автомобиля болтами М10х20 и гайками М10.
2. Закрепить кронштейн болтом М10х100 и гайкой к поперечной балке автомобиля.
3. Закрепить защиту рулевых тяг к установленным ушам болтами М8х20 и к установленному кронштейну болтом М10х30.
4. Снять штатный пыльник КПП.
5. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

6. Закрепить передние кронштейны к кронштейнам крепления стабилизатора поперечной устойчивости болтами М8х60.
7. Закрепить задние кронштейны болтами М10х90 и гайками М10 к раме автомобиля.
8. Надеть защиту на установленные болты М10х30 и закрепить защиту к передним и задним кронштейнам болтами М10х30.
9. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.