

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** через сквозные отверстия поперечной балки при помощи крепёжных планок **1**, болтов M10x100 и втулок **4** и **5**.
3. Заложить крепёжные планки **3** в подрамник автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x20(25)
4. Вернуть штатный пыльник и проделать в нем отверстие под крепёжный кронштейн **2** (A).
5. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M8x20(25) и закрепить переднюю часть защиты к крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M8x25.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M10X100	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1 4 M10 КПГ 80x25x20	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная планка 3 2 M8 КП2РГ 48x18x9	2 шт.
Втулка L15 4	1 шт.
Втулка L20 5	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF15450st

Nissan Murano
Nissan Pathfinder
Nissan Teana

Год выпуска: 2016-2022
Год выпуска: 2014-2017
Год выпуска: 2008-2020

Объем двигателя: 3.5
Объем двигателя: 3.5
Объем двигателя: 2.5, 3.5

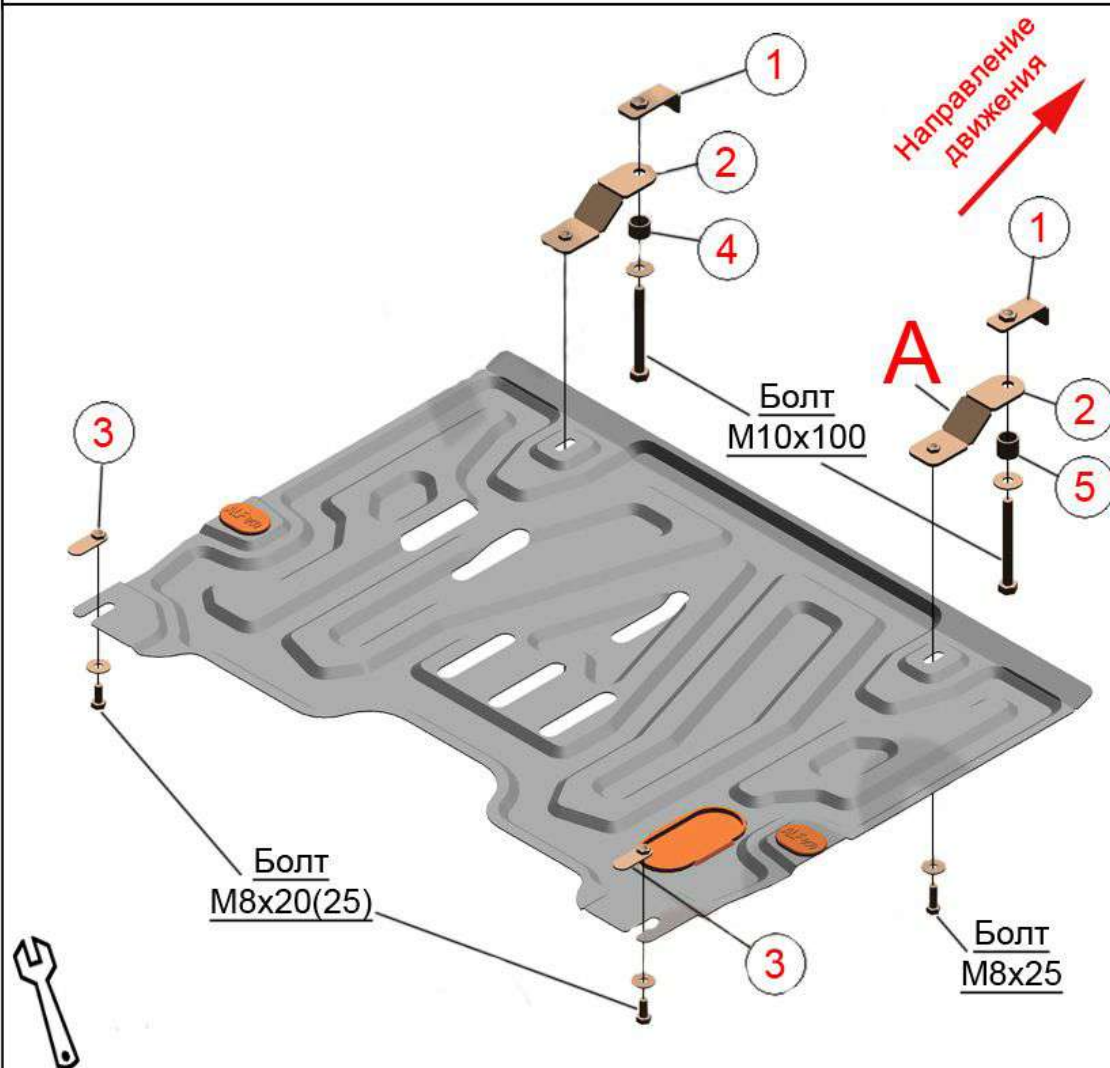

Вес защиты: 7,7 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 820x615x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ