

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить фиксаторы **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **7** при помощи гаек **2**.
4. Установить в отверстия лонжеронов крепёжные планки **3**, **4**, **5** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x25.
5. Установить защиту **B** на ранее установленные болты M8x25 и закрепить к кронштейнам **7** при помощи болтов M8x25.
6. Ввернуть в защиту **B** на несколько оборотов винты M8x16(30) и надеть пропилы защиты **A** на винты M8x16(30) и болт M8x25.
7. Закрепить защиту **A** при помощи болта M8x40 через втулку **6**.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	5 шт.	
Болт M8x40	1 шт.	
Винт M8x16(30)	2 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Фиксатор 9179432 1	2 шт.	
Гайка 2	2 шт.	
Крепёжная планка M8 3	1 шт.	
Крепёжная планка M8 4	1 шт.	
Крепёжная планка M8 5	1 шт.	
Втулка L30 6	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 7	2 шт.	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2719st

Volvo XC90

Год выпуска: 2002 - 2014
Защита топливопровода

V - all кроме V8

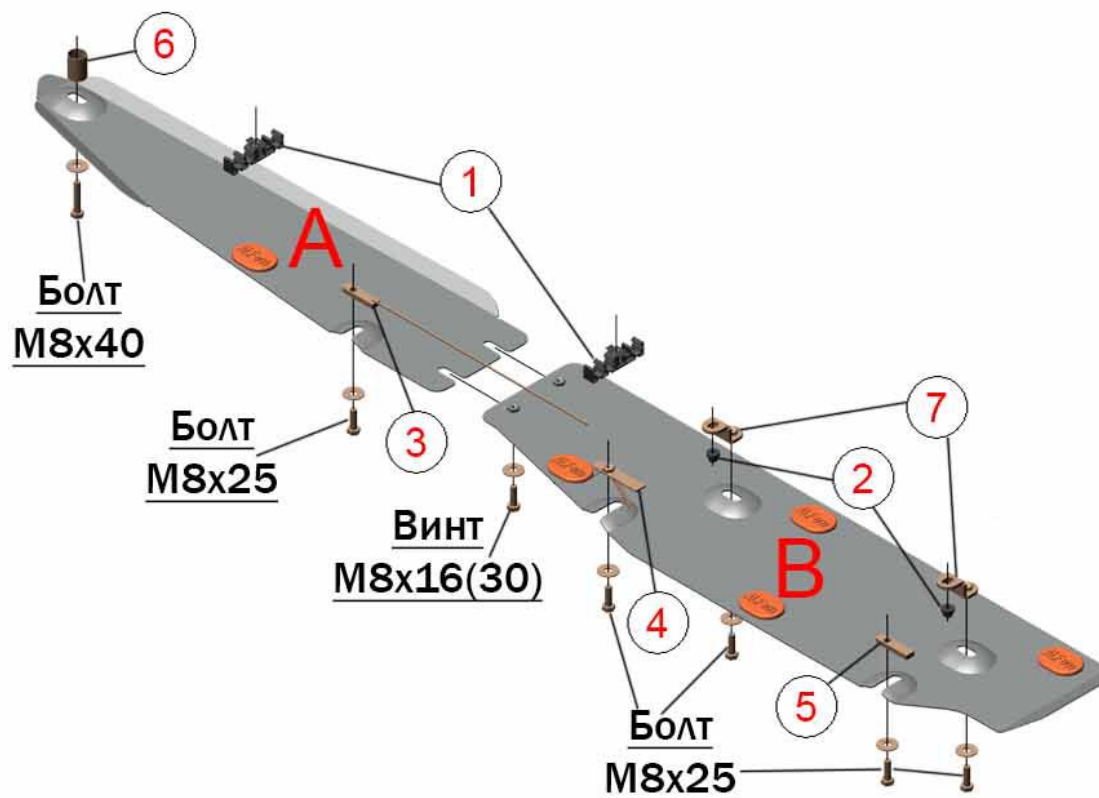

Вес защиты: 4.3 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 915x215x100

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ