


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1**, на штатные точки крепления КПП.
2. Закрепить защиту болтами M10x20 спереди к защите картера и к кронштейнам **1** сзади.
3. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20	4 шт.
2	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

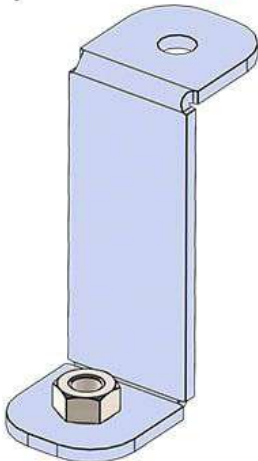

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Sollers Argo

ALF6208st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 дизель

Защита МКПП (установка невозможна без ALF6207st)

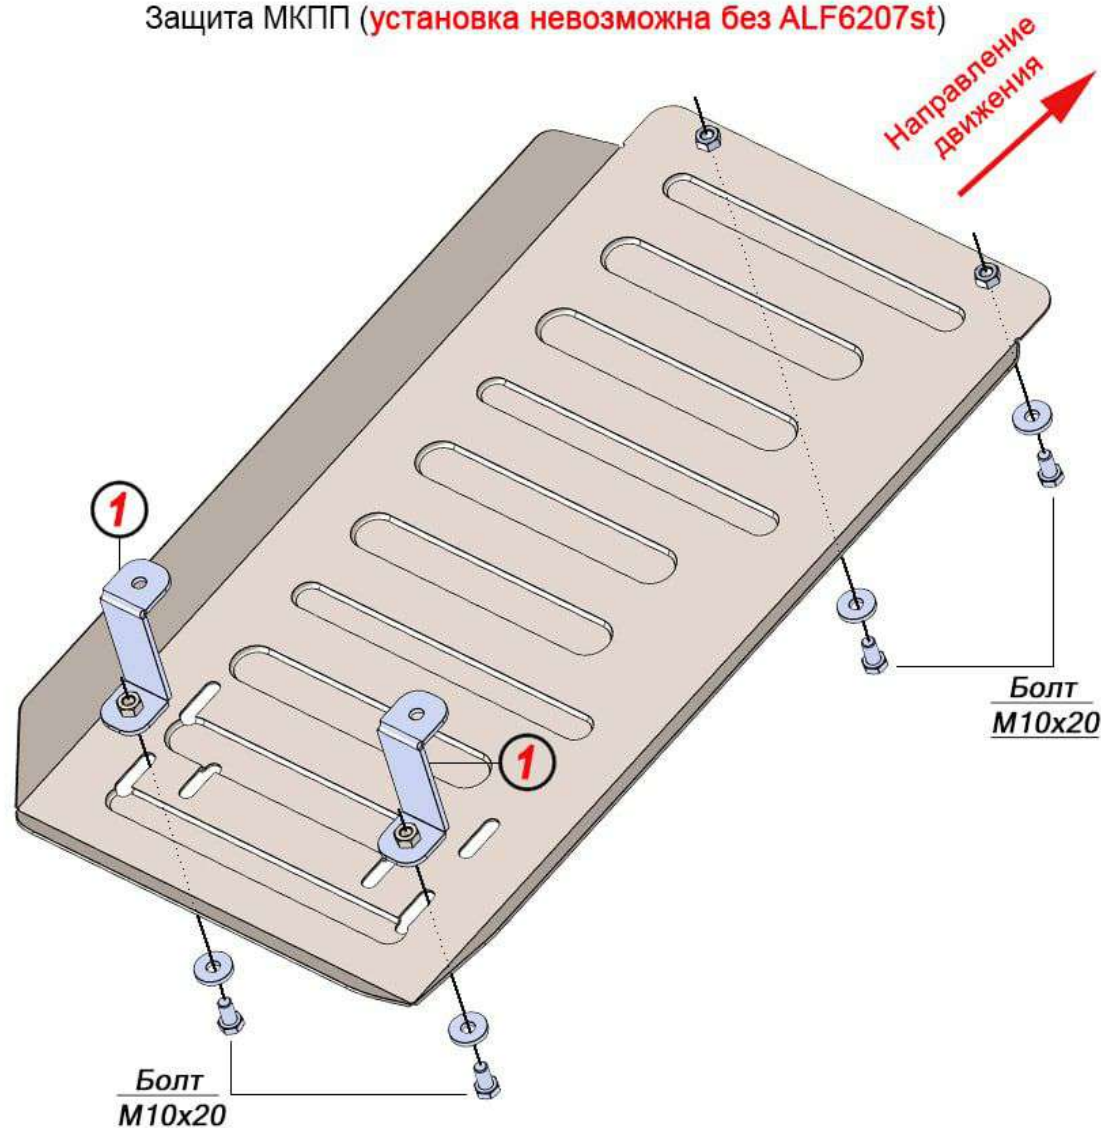

Вес защиты: 5,7 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 780x450x50

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.