

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки №2, прикрепив их к балке переднего моста болтами M10x25 с крепёжными планками №1.
2. Ввернуть в установленные планки №2 болты M10x25 на несколько оборотов.
3. Выкрутить штатные болты, крепящие спереди пластиковый пыльник.
4. Основание защиты вставить в установленные болты M10x25, а спереди прикрепить штатными болтами.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25(30)	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1701st

Citroen C1
Peugeot 107
Toyota Aygo

Год выпуска: 2005-2015
Год выпуска: 2005-2014
Год выпуска: 2005-2014

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

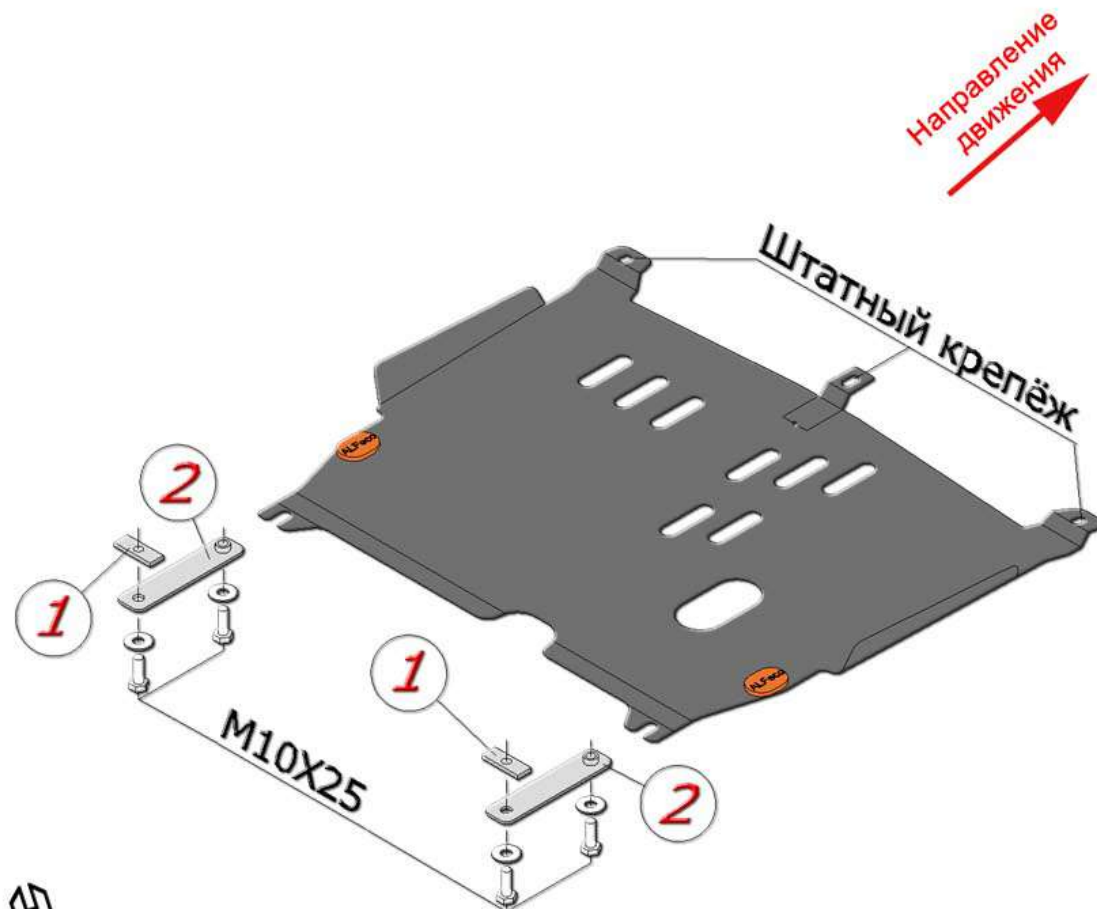

Вес защиты: 7.3 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 869x695x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ