

TOYOTA HILUX

Артикул:Алюминий 2333.5710.1.6 Защита радиатора и картера
2333.5711.1.6 Защита КПП; 2333.5712.1.6 Защита РК

Привод: 4WD

Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: 2,4TD; 2,7i; 2,8TD


Тип КПП: МКПП; АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	10 шт.
2.Болт М10х30.....	6 шт.
3.Гайка закладная М10.....	2 шт.
4.Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
5.Шайба 8.....	10 шт.
6.Шайба 10.....	6 шт.
7.Балка.....	1 шт.
8.Кронштейн.....	1 шт.
9.Защита радиатора и картера.....	1 шт.
10.Защита КПП.....	1 шт.
11.Защита РК.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатные пыльники двигателя и КПП.
- 2.Вкрутить болты М8х30 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля и надеть на них заднюю часть защиты радиатора и картера.
- 3.Закрепить переднюю и среднюю часть защиты радиатора и картера болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.
- 4.Установить гайки закладные М10 над отверстиями в раме автомобиля.
- 5.Вкрутить болты М8х30 на несколько оборотов в штатные резьбовые отверстия в раме автомобиля и надеть на них переднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты КПП крепить болтами М10х30 к установленным закладным гайкам.
- 6.Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия рамы

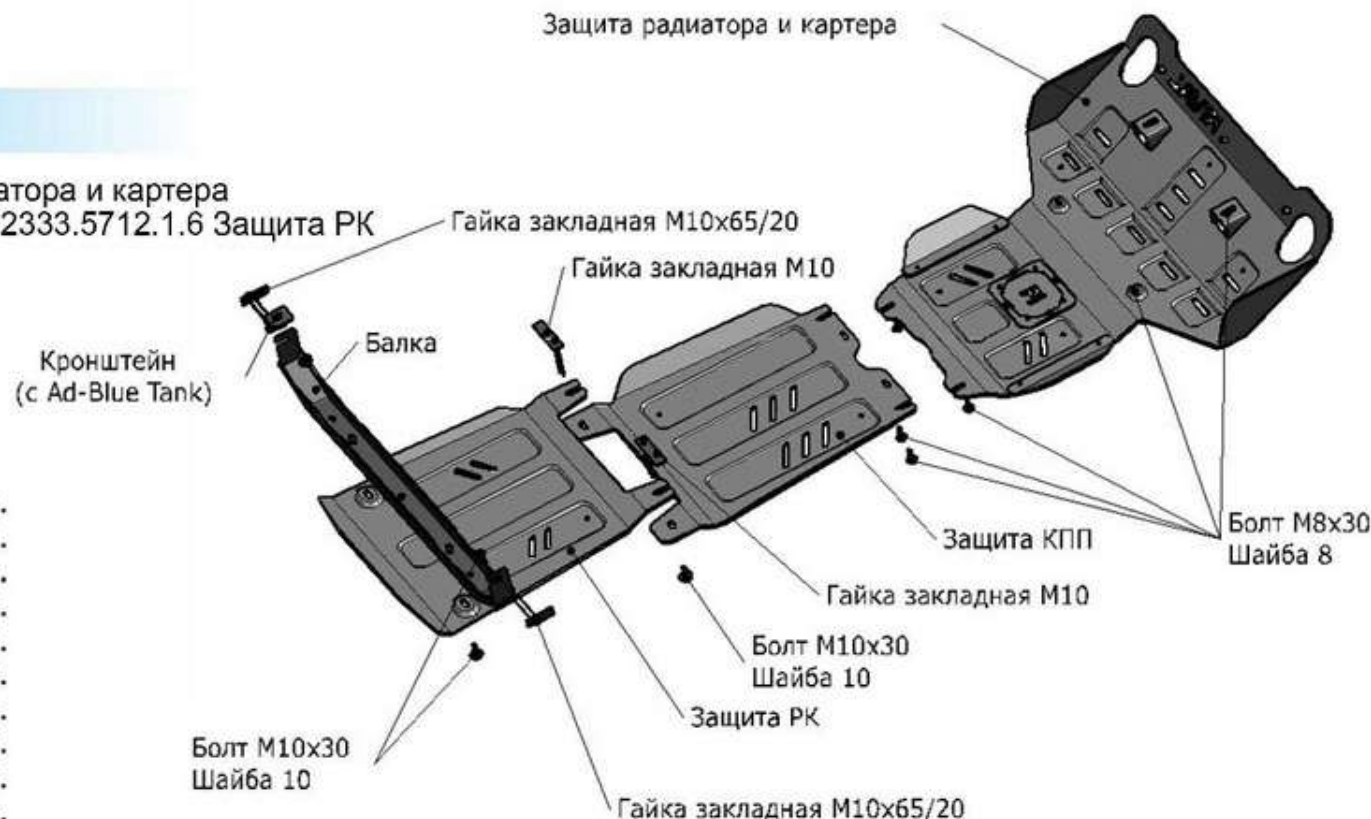

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты балку.

А/м с Ad-Blue Tank: снять штатный кронштейн крепления бака. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия рамы автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на болты М10х30 балку и кронштейн из крепежа. Закрепить топливный бак к установленному кронштейну штатным болтом.

7.Завести переднюю часть защиты РК под заднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты РК крепить к балке болтами М10х30.

8.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с объемом двигателя 2.4TD: 2.7i: 2.8TD.