


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в штатные отверстия ланжерона согласно схеме.
2. Закрепить защиту болтами M8x25 к ранее установленным крепёжным планкам.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	8 шт.
2	Шайба 8(усиленная)	8 шт.
3	Крепёжная планка 1	5 шт.
4	Крепёжная планка 2	2 шт.
5	Крепёжная планка 3	1 шт.

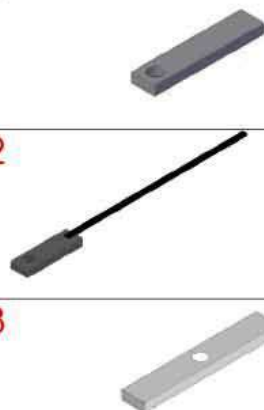

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF02192st

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 7, 7PRO
Chery Tiggo 8; 8PRO

Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2019-

V - 1.5; 1.5T; 2.0
V - 1.5T; 2.0
V - 1.6T; 2.0

Защита тормозной магистрали

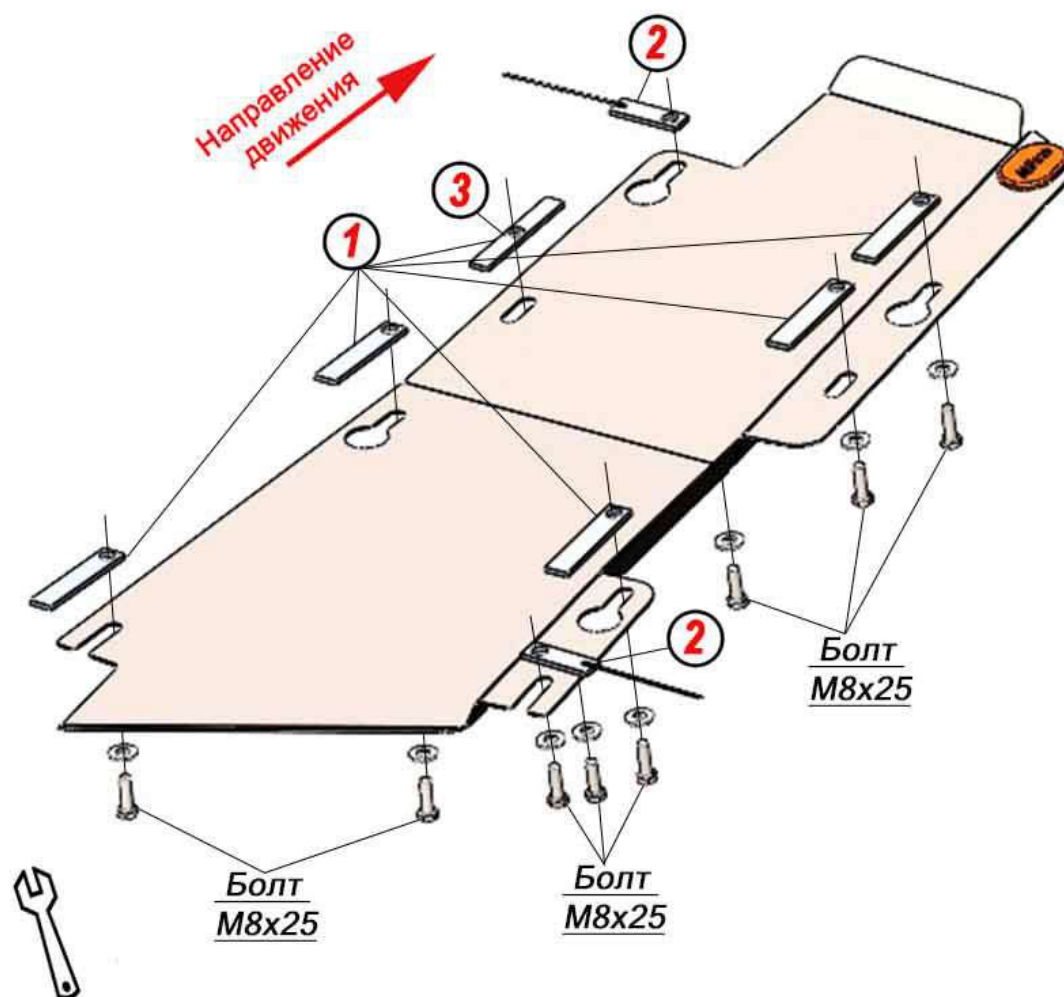

Вес защиты: 4,6 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 970x400x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.