

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в отверстия поперечных балок.
2. Установить кронштейн **4** с помощью болта M10x30 к ранее установленной крепёжной планке **3**.
3. Установить защиту **A** с помощью болтов M10x30, вкручивая их в ранее заложенные крепёжные планки **1** и **2**.
4. Установить защиту **B** с помощью болтов M10x20, передними точками к защите **A**, задней точкой к ранее установленному кронштейну **4**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x30	5 шт.
Шайба M10	8 шт.
Крепёжная планка M10 3	1 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжная планка M10 2	2 шт.
Кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1420st

Mitsubishi Pajero III

Год выпуска: 1999-2006г

Объём двигателя: all

Защита КПП и РК

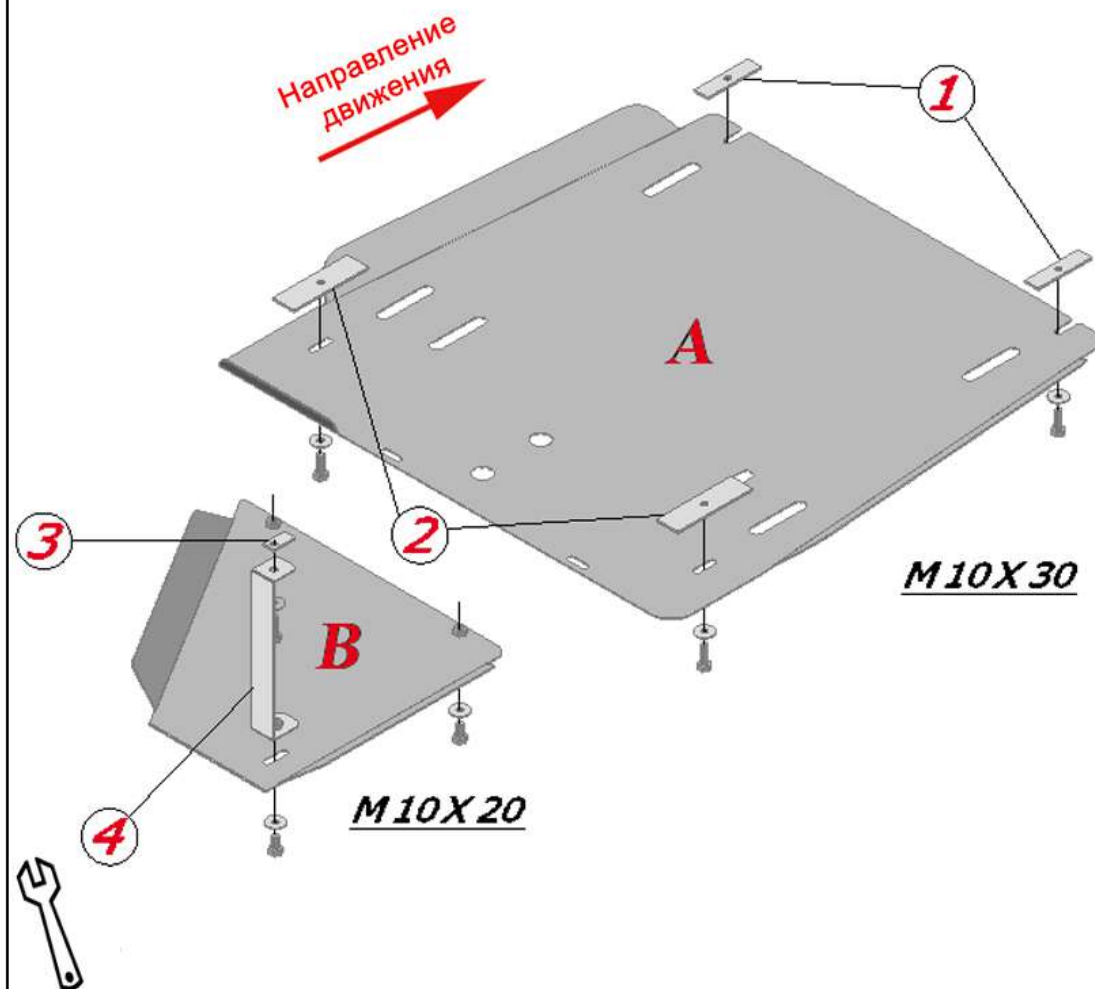

Вес защиты: 15.4 кг
 Вес комплектации: 0.7 кг
 Размер защиты: 1300x955x50
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO[®]
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ