

Инструкция по установке защиты

1. При наличии произвести демонтаж штатной защиты топливопровода.
2. Удалить пластиковую клипсу крепления брызговика топливного бака.
3. В освободившееся отверстие заложить крепёжную планку **4** и ввернуть в неё на несколько оборотов болт M8x35.
4. Ослабить штатный болт крепления топливного бака.
5. Согласно схеме заложить в силовой элемент кузова крепёжные планки **1, 2 и 3**.
6. Ввернуть в крепёжную планку **3** на несколько оборотов болт M8x30.
7. Надеть защиту на штатный болт крепления топливного бака и ранее установленные болты M8x30, M8x35.
8. Прикрепить защиту при помощи ранее заложенных крепёжных планок **1, 2** и болтов M8x30.
9. (На Renault Koleos дополнительно закрепить гайками M6).
10. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	4 шт.
Болт M8x35	1 шт.
Гайка M6	4 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	4 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1549st

Nissan Qashqai (J11)
Nissan X-Trail (T32)
Renault Koleos

Год выпуска: 2014-
Год выпуска: 2015 -
Год выпуска: 2016-2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита топливопровода

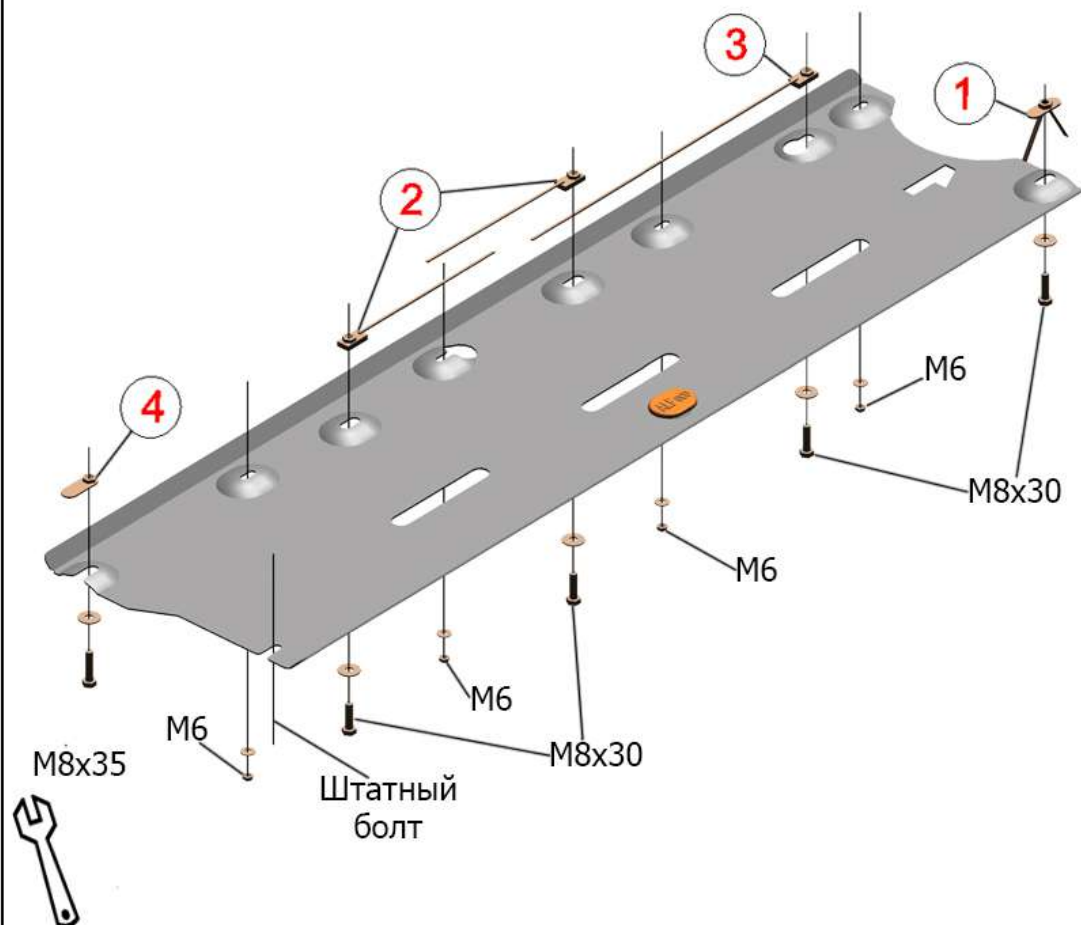

Вес защиты: **6,3 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **1239x345x50**

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ