


CHEVROLET LANOS/ZAZ CHANCE

Артикул: Сталь 111.01005.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2005-/2009-
Объем двигателя: 1,5/1,3; 1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 4 шт. |
| 2. Шайба 10..... | 4 шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/20..... | 4 шт. |

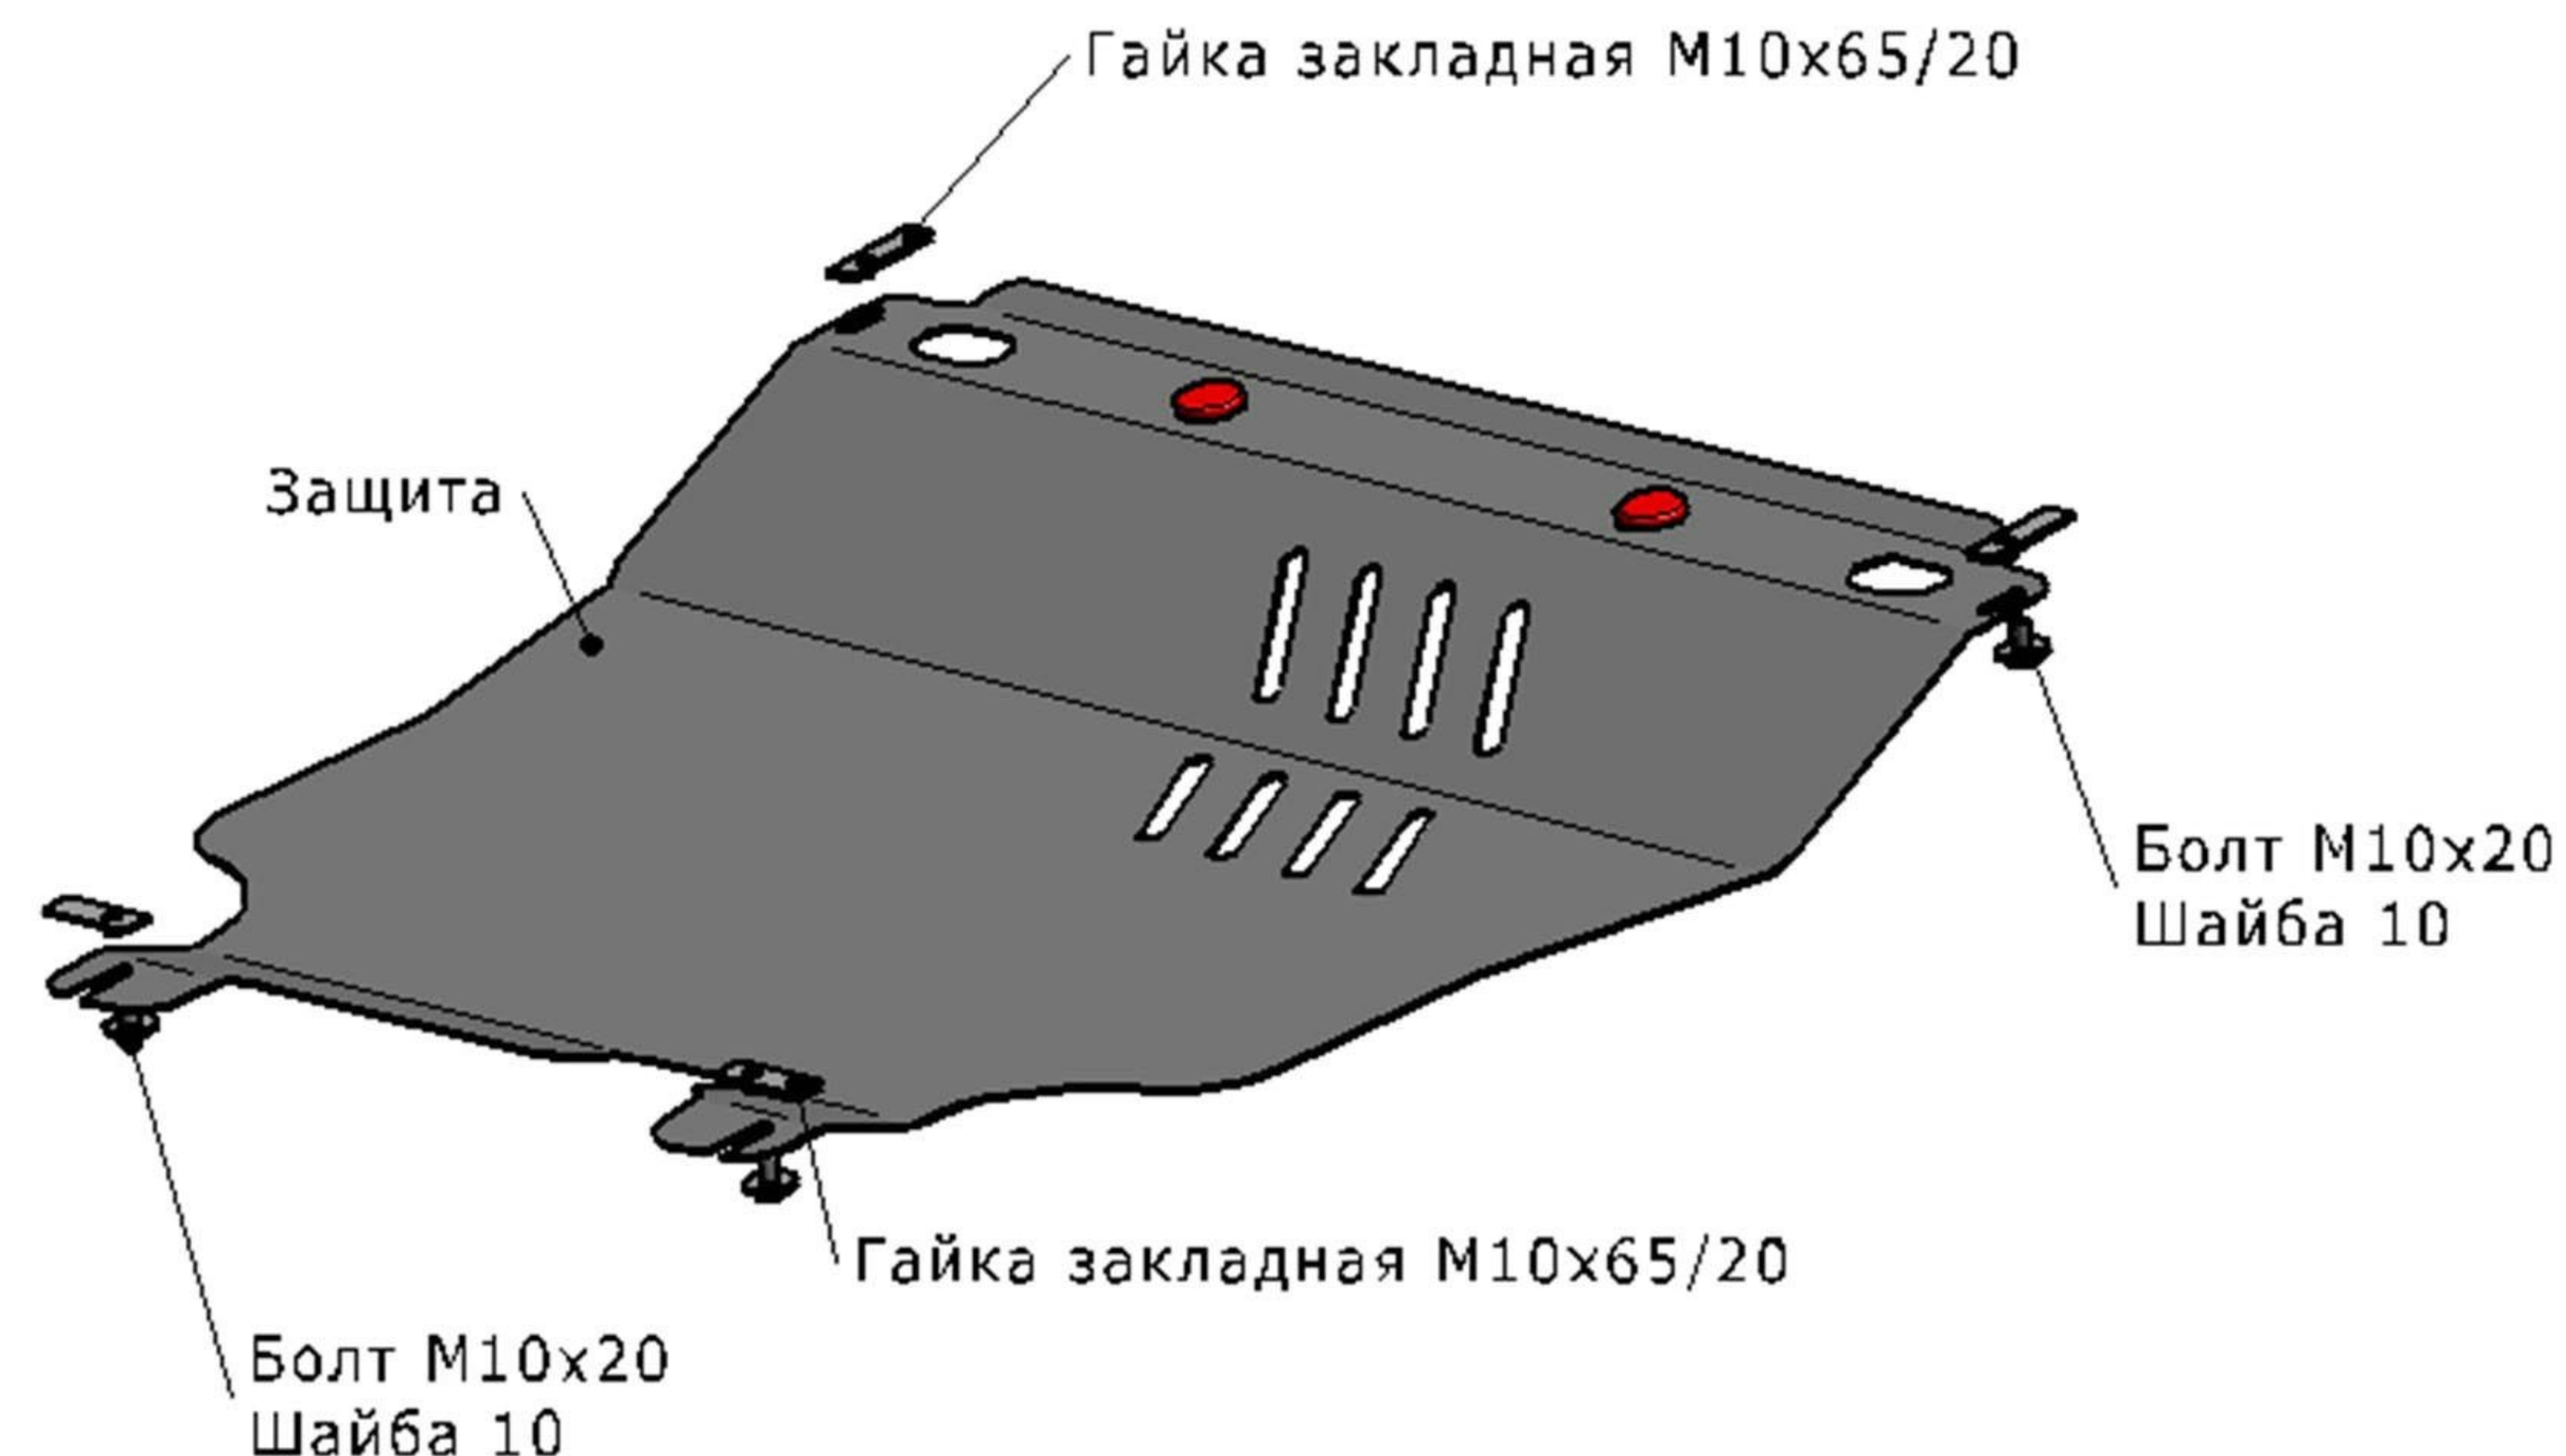

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия балки радиатора.

2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника и ввернуть в них болты М10х20 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть прикрепить к установленным закладным гайкам М10х65/20 болтами М10х20.

4. Затянуть все резьбовые соединения.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ