

комплект электрики фаркопа

0128925207

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

Арт. 01 289252 07


Jetour
T2
2024-

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





TowRus
by Baltex

Состав набора

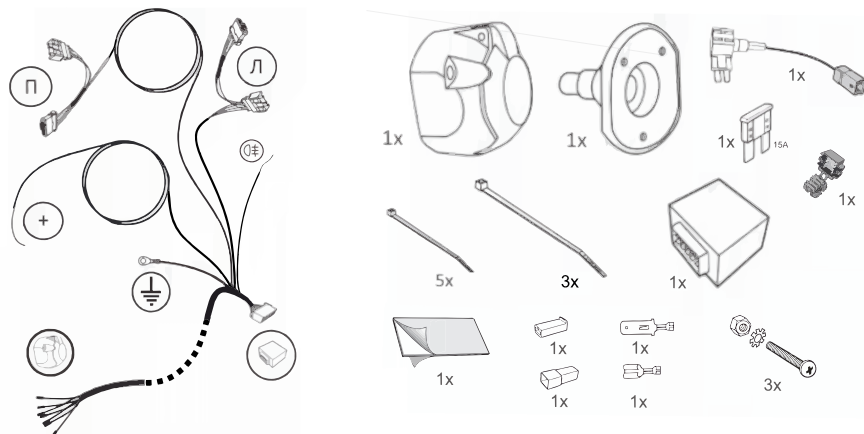

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Корпус предохранителя - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки - 1шт; Предохранитель 15А - 1шт; Нейлоновый хомут - 8шт; Двусторонний скотч - 1шт; Крепеж розетки - 3шт; Разъем под гнездовые контакты - 1шт; Разъем под штыревой контакт - 1шт; Гнездовые контакты - 2шт; Штыревой контакт - 1шт; Скотчлок - 1шт;

Схема установки

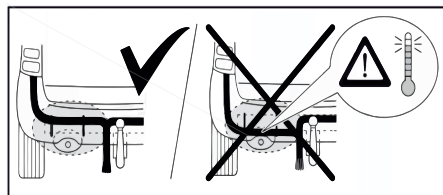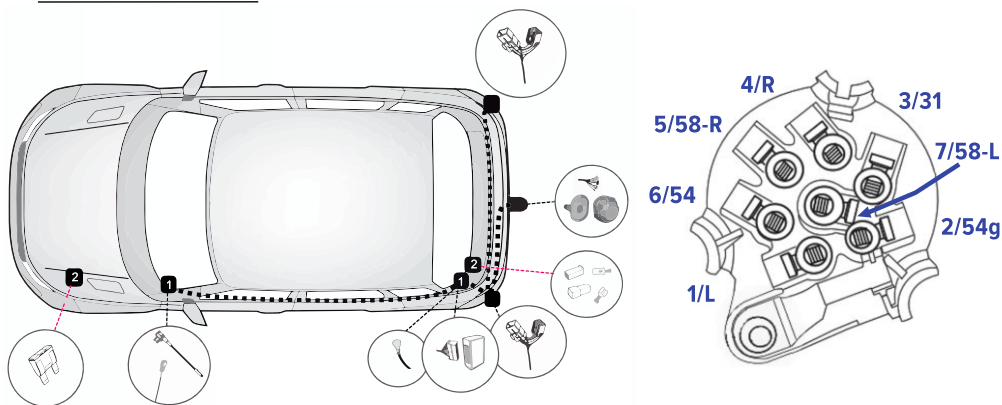

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	∞
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

- Монтаж электрики производится на автомобиле со снятым задним бампером.
- Вывести уличные элементы комплекта электрики через штатную резиновую заглушку. Заглушка с левой стороны в багажном отделении.
- Произвести надрез длиной 15 мм, затянуть с улицы в салон:
 - разъем блока согласования
 - синий провод (задняя противотуманная фара)
 - красный питающий провод
- Внести элементы комплекта электрики как показано на рис.1. с левой и правой стороны.
- Протянуть жгут на розетку, собрать розетку согласно схеме.
- При помощи скотчлока произвести подключение заднего противотуманного фонаря.
 - в жгуте выходящем на улицу с левой стороны найти провод - черный с белой полосой, произвести подключение скотчлоком синего провода.
- Питание электрики.
 1. При отсутствии в багажном отделении с левой стороны, серого разъема (24 контакта) Провод питания комплекта электрики нужно проложить вдоль левого порога до блока предохранителей в торпедо, опрессовать на поводе сплиттер, произвести подключение в гнездо № 5, согласно рис.2.
 2. При наличии в багажном отделении с левой стороны серого разъема (24 контакта). При помощи штыревого и гнездового контакта произвести соединение красного провода питания комплекта электрики с красным проводом из серого разъема (их два, можно взять любой).

